WF8604FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

WF8604AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Baby Care System**

  Your Samsung washing machine includes wash programs that adds protection to the clothing of children with sensitive skin.
  These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children feel refreshingly clean whenever they put on their clothes.

- **Child Lock**

  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.
  This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Wool Certified**

  The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products.
  Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Delay End**

  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick Wash**

  No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**

  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Ceramic Heater for Durability & Energy Saving (selected models)**

  Our truly innovative Ceramic Heater is twice as durable as regular heaters.
  That saves you money on repairs. Plus, it eliminates the scale of hard water and save energy.

WF8502FE-02613G_EN.indd 2 2009-2-16 14:00:23

- **Digital Graphic Display**

  The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

- **Wide door**

  Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 29 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

WF8502FE-02613G_EN.indd 3 2009-2-16 14:00:24

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning ⚠ and Caution ⚠ notes. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washing machine. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
⚠ **CAUTION**	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
⚠ **CAUTION**	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washing machine, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.
	Notice

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Install and store your washing machine inside, away from exposure to weather.

Install and level your washing machine on a floor that can support its weight.

Your washing machine must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet.

WF8502FE-02613G_EN.indd 4 2009-2-16 14:00:25

To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washing machine. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washing machine.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system–such as your hot water heater -- that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

Unplug the power cord before servicing your washing machine.

Before each wash, empty the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal metal.

Do not open the door of the washing machine if you can still see water. Check that the water has drained before opening the door.

Do not repair, replace, or service any part of your washing machine yourself unless you fully understand the recommended user–repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Connect the washing machine to the water mains using the new set of hoses. Do not reuse the old set of hoses.

Water inlet hoses deteriorate over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear, and leaks, and replace them as needed and at least every five years.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See page 12 “Removing the shipping bolts”.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See “Washing for the first time”.

WF8502FE-02613G_EN.indd 5 2009-2-16 14:00:26

safety information

The appliance is designed for home use only.

WARNING Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the user manual (see “Installing your washing machine”) and local safety regulations.

Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Never allow pets and children to play on or in the appliance. It may cause injury or suffocate them.

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Never touch on the glass door while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by our authorized service center, and only rated spare parts should be used.

WARNING Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To use this appliance safely, the user should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always take extra care when using it.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

WARNING Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skincare shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

WF8502FE-02613G_EN.indd 6 2009-2-16 14:00:26

A stainless washing tub does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tub for an extended time, the tub could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tub for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tub for an extended period of time. If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

Instruction about the WEEE mark

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WF8502FE-02613G_EN.indd 7 2009-2-16 14:00:26

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE 9

9 Checking the parts
10 Meeting installation requirements
10 Electrical supply and grounding
10 Water Supply
11 Drain
11 Flooring
11 Surrounding temperature
11 Alcove or closet installation
11 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 17

17 Washing for the first time
17 Basic instructions
18 Using the control panel
20 Child lock
20 Sound off
20 Delay end
21 Washing clothes using the cycle selector
22 Washing clothes manually
24 Detergent and additives information
24 Which detergent to use
24 Detergent drawer

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE 25

25 Draining the washing machine in an emergency
25 Cleaning the exterior
26 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
27 Cleaning the debris filter
27 Cleaning the water hose mesh filter
28 Repairing a frozen washing machine
28 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES 29

29 Check these points if your washing machine...
30 Information codes

CYCLE CHART 31

31 Cycle chart

APPENDIX 32

32 Fabric care chart
32 Protecting the environment
32 Declaration of conformity
33 Specifications

WF8502FE-02613G_EN.indd 8 2009-2-16 14:00:26

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

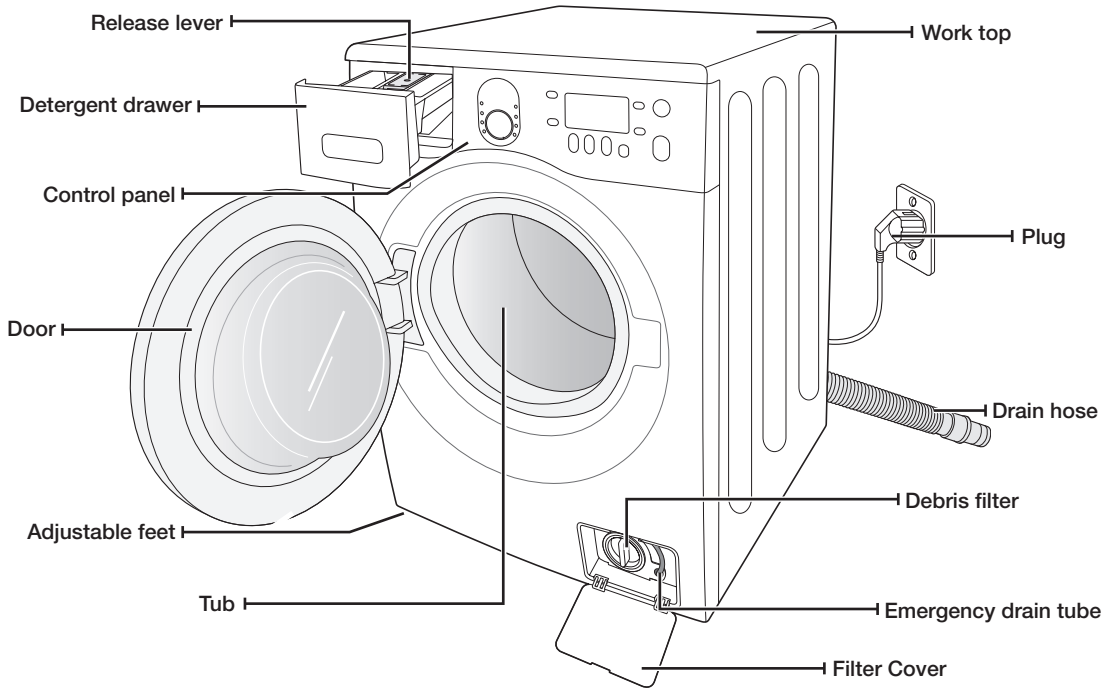

Spanner



Bolt hole covers

Water supply hose



Hose guide

Cap Fixer

WF8502FE-02613G_EN.indd 9 2009-2-16 14:00:27

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.
Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

WF8502FE-02613G_EN.indd 10 2009-2-16 14:00:28

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 18 in (46 cm). The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm	Rear – 51 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1
Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 ˚F or 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord

WF8502FE-02613G_EN.indd 11 2009-2-16 14:00:28

setting up your washing machine

STEP 2
Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.

1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

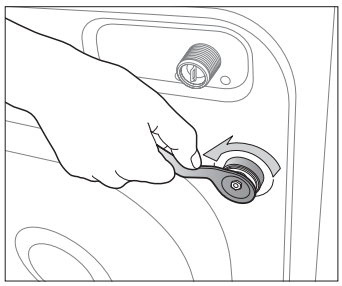

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

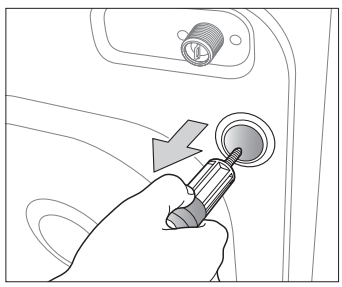

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

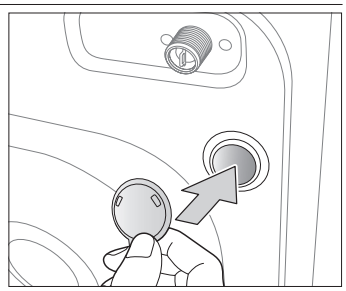

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

Insert the cap fixer, (one of the accessories in the vinyl pack), into the hole from which you removed the power cord at the back of the product.

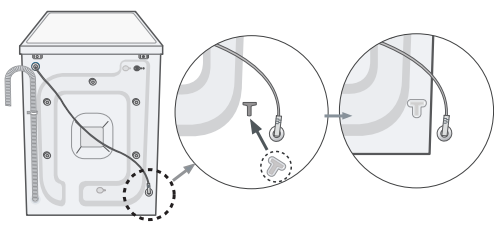

WF8502FE-02613G_EN.indd 12 2009-2-16 14:00:29

STEP 3
Adjusting the levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the leveling feet in and out as necessary by hand.

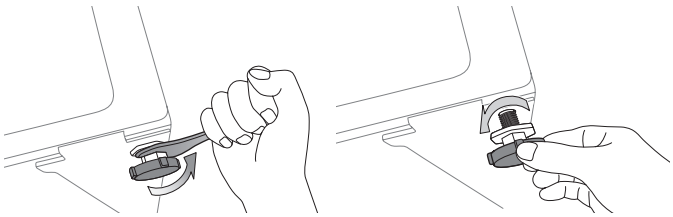

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

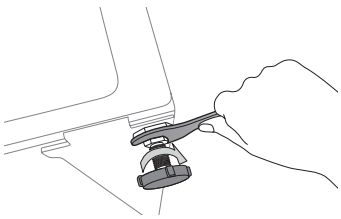

STEP 4
Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

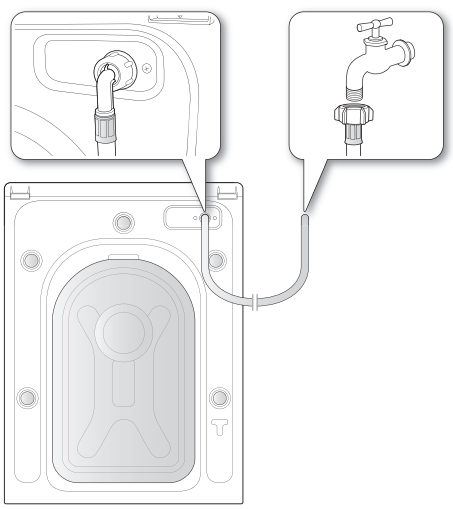

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

WF8502FE-02613G_EN.indd 13 2009-2-16 14:00:30

setting up your washing machine

Connecting the water supply hose (selected models)

1. Remove the adaptor from the water supply hose.

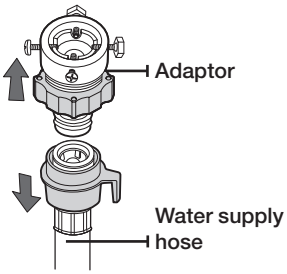

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

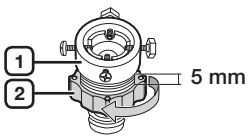

3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

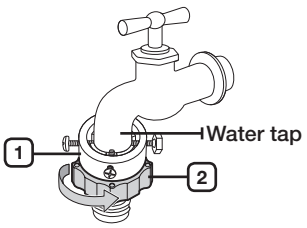

4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

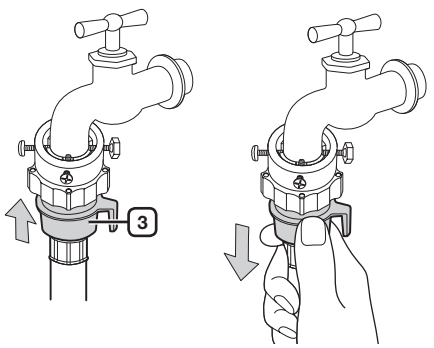

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

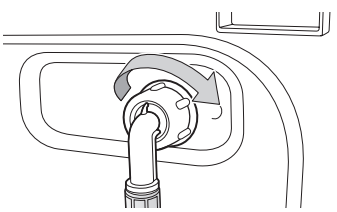

WF8502FE-02613G_EN.indd 14 2009-2-16 14:00:32

6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

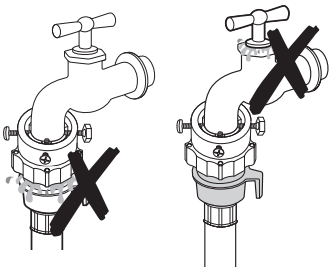

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

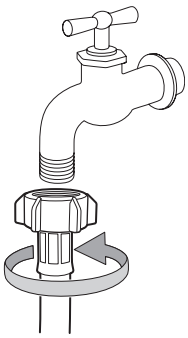

Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

WF8502FE-02613G_EN.indd 15 2009-2-16 14:00:33

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

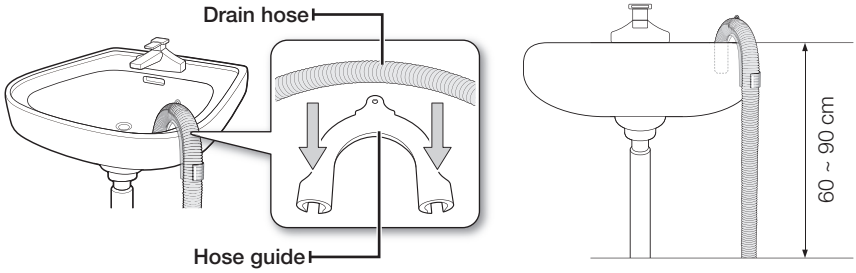

2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

STEP 5
Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, a 230 volt 50 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 10.)

WF8502FE-02613G_EN.indd 16 2009-2-16 14:00:35

washing a load of laundry

With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

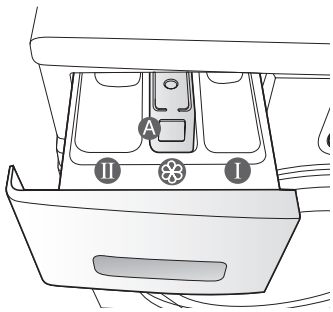

Compartment Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
Compartment Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.
Compartment ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 23.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not wash water-proofed items.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.

WF8502FE-02613G_EN.indd 17 2009-2-16 14:00:38

washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

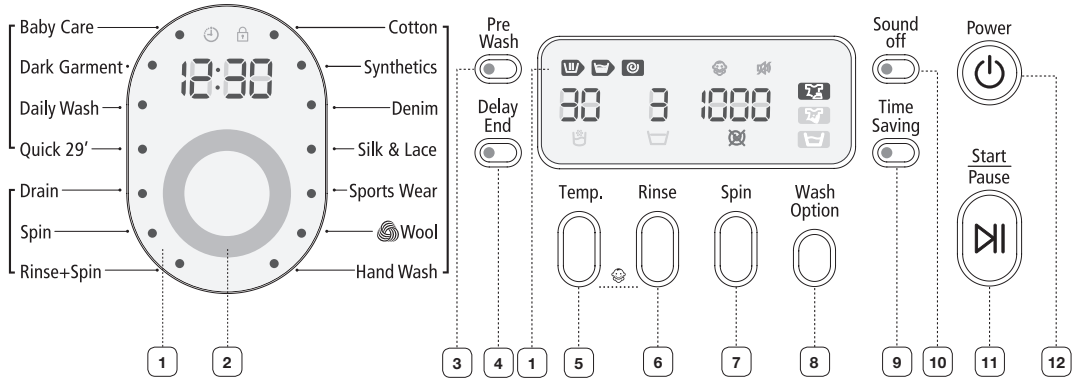

1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2 CYCLE SELECTOR	Select the tumble pattern and spin speed for the cycle. For detailed information, refer to "Washing clothes using the cycle selector" (see page 21). **Cotton** - For averagely or lightly soiled cotton, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc. **Synthetics** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends. **Denim** - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing. **Silk&Lace** - Silks and other handwashable fabrics with no wool content, e.g. satin, lace and silk. **Sports Wear** - Use for water-proofed or proofed garments to keep their good looks and fresh feel. **Wool** - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg. The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0809 for WF85***** series, M0810 for WF86***** series (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash** - A very light wash cycle as gentle as a hand wash. **Baby Care** - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes. **Dark Garment** - Additional rinses and reduced spinning ensure that your favourite dark clothes are washed gently and rinsed thoroughly. **Daily Wash** - Use for everyday items such as underwear and shirts. **Quick 29'** - For lightly soiled garments that you require quickly. **Drain** - Just drain the water from washing machine without spinning. **Spin** - Performs an additional spin cycle to remove more water. **Rinse + Spin** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

WF8502FE-02613G_EN.indd 18 2009-2-16 14:00:38

3 **PREWASH SELECTION BUTTON**	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Baby Care, Dark Garment, Daily Wash.
4 **DELAY END SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.
5 **TEMPERATURE SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).
6 **RINSE SELECTION BUTTON**	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
7 **SPIN SELECTION BUTTON**	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle.

WF8604	Rinse hold, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 rpm
WF8602 WF8502	Rinse hold, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 rpm
WF8600 WF8500	Rinse hold, ⊗, 400, 600, 800, 1000 rpm
WF8608 WF8508	Rinse hold, ⊗, 400, 600, 800 rpm

"No spin ⊗" - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain.
"Rinse Hold" -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.

8 **WASH OPTION SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the wash options: Soak → Intensive → Easy Iron → Soak + Intensive → Soak + Easy Iron → Intensive + Easy Iron → Soak + Intensive + Easy Iron → off "Easy Iron": Use this option to prepare your laundry so that it can be easily ironed. "Intensive": Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle. "Soak": Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry. • The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle. • The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes. • The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton, Synthetics, Denim, Sports wear, Baby care, Daily wash.
9 **TIME SAVING SELECTION BUTTON**	To save time washing your laundry, select the Time Saving button. The wash time is decreased. You can select this button for the Cotton, Synthetic, Denim, Sports Wear, Baby Care, and Dark Garment courses.

WF8502FE-02613G_EN.indd 19 2009-2-16 14:00:41

washing a load of laundry

10 **SOUND OFF BUTTON**	The sound can be turned off for all courses. When this function is selected, the sound is turned off for all cycles. • When the Sound off function is activated, the lamp on the **Sound Off** button and **"Sound off"** indicator are illuminated. • When the Sound off function is deactivated, a buzzer will go off, and the lamp on the button and the **"Sound off"** indicator is turned off.
11 **START/PAUSE SELECTION BUTTON**	Press to pause and restart a cycle.
12 **POWER BUTTON**	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 2 seconds. "Child Lock" will be lit when this feature is activated.

When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

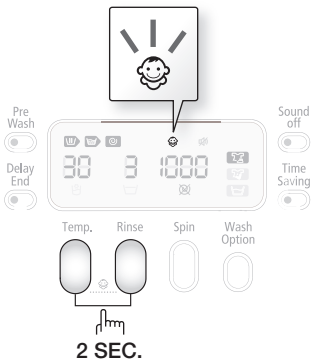

Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Sound OFF** button. The "Sound Off" and the lamp on the **Sound off** button will be lit when this feature is activated.

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

WF8502FE-02613G_EN.indd 20 2009-2-16 14:00:42

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Baby Care, Dark Garment and Daily Wash cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Denim, Silk&Lace, Sports Wear, Wool, Hand Wash, Baby Care, Dark Garment, Daily Wash, Quick 29'. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

WF8502FE-02613G_EN.indd 21 2009-2-16 14:00:45

washing a load of laundry

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature. (Cold water, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
   The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (⊗ : No Spin, ⎵/: Rinse Hold)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cotton, mixed fibres, synthetics, silks, wool and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

WF8502FE-02613G_EN.indd 22 2009-2-16 14:00:45

Determining the load capacity

Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity	
Model	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508
Cotton - average/lightly soiled - heavily soiled	6.0 kg	5.0 kg
Synthetics	2.5 kg	2.5 kg
Denim	2.5 kg	2.5 kg
Silk&Lace	1.0 kg	1.0 kg
Sports Wear	2.0 kg	2.0 kg
Wool	2.0 kg	1.5 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvets, the recommended load capacity is 1.8(kg) or less.

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

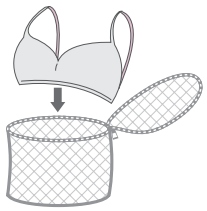

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

WF8502FE-02613G_EN.indd 23 2009-2-16 14:00:46

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required.
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⅰ.

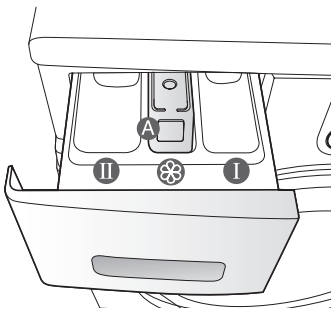

When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

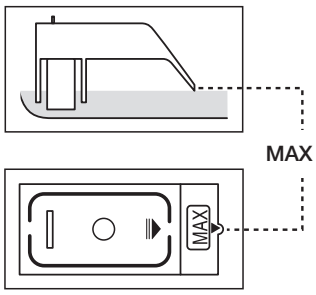

WF8502FE-02613G_EN.indd 24 2009-2-16 14:00:46

cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

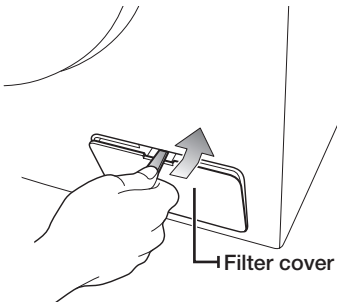

3. Pull forward the emergency drain tube to separate it from the guide hook.

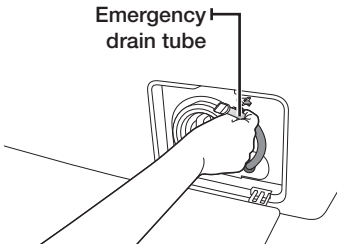

4. Take off the emergency drain cap closing the emergency drain tube.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Re-attach the cap to the emergency drain tube and then fix the emergency drain tube to the guide hook.
7. Replace the filter-cover.

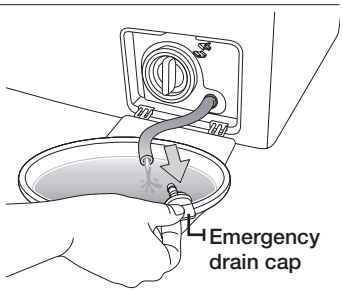

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

WF8502FE-02613G_EN.indd 25 2009-2-16 14:00:47

cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer

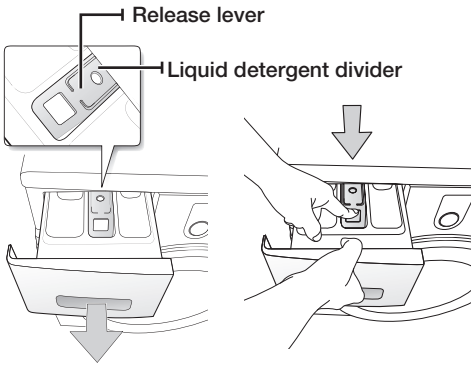

3. Wash all parts under running water.

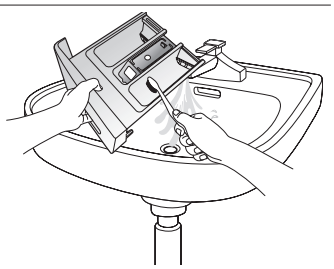

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

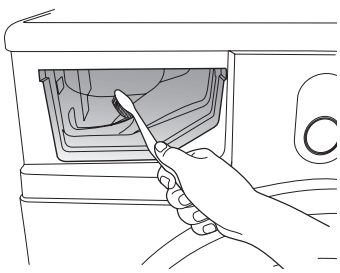

WF8502FE-02613G_EN.indd 26 2009-2-16 14:00:48

CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

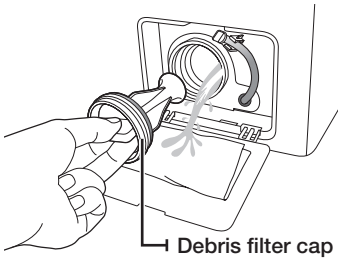

4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

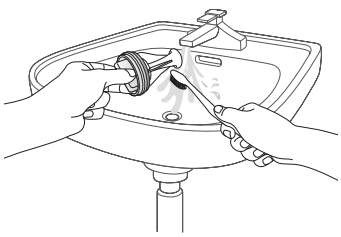

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of "4E" is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

WF8502FE-02613G_EN.indd 27 2009-2-16 14:00:49

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29' cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

WF8502FE-02613G_EN.indd 28 2009-2-16 14:00:49

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	• Make sure your washing machine is plugged in. • Make sure the door is firmly closed. • Make sure the water source tap(s) are turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	• Turn the water tap on fully. • Make sure the water source hose is not frozen. • Straighten the water intake hoses. • Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses. • Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

WF8502FE-02613G_EN.indd 29 2009-2-16 14:00:49

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water tap is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of denim, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E	• Call the after-sales service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

WF8502FE-02613G_EN.indd 30 2009-2-16 14:00:49

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)		DETERGENT			Max Temp (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508	Pre-wash	wash	Softener	
Cotton	6.0	5.0	●	yes	●	95
Synthetics	2.5	2.5	●	yes	●	60
Denim	2.5	2.5	●	yes	●	60
Silk&Lace	1.0	1.0	-	yes	●	30
Sports Wear	2.0	2.0	●	yes	●	60
Wool	2.0	1.5	-	yes	●	40
Handwash	2.0	1.5	-	yes	●	40
Baby Care	3.0	2.5	●	yes	●	95
Dark Garment	3.0	2.5	●	yes	●	40
Daily Wash	3.0	2.5	●	yes	●	60
Quick 29’	2.0	2.0	-	yes	●	60

PROGRAM	Spin Speed(MAX) rpm				Delay end	Cycle time (min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8608 WF8508		
Cotton	1400	1200	1000	800	●	130
Synthetics	1200	1200	1000	800	●	91
Denim	800	800	800	800	●	79
Silk&Lace	400	400	400	400	●	36
Sports Wear	1200	1200	1000	800	●	74
Wool	800	800	800	800	●	39
Handwash	400	400	400	400	●	32
Baby Care	1400	1200	1000	800	●	133
Dark Garment	1200	1200	1000	800	●	79
Daily Wash	1200	1200	1000	800	●	71
Quick 29’	1400	1200	1000	800	●	29

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
4. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

WF8502FE-02613G_EN.indd 31 2009-2-16 14:00:50

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.
The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 ˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95 ˚C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60 ˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40 ˚C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

WF8502FE-02613G_EN.indd 32 2009-2-16 14:00:54

SPECIFICATIONS

TYPE			FRONT LOADING WASHER						
DIMENSIONS			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			W600mm X D550mm X H850mm				W600mm X D450mm X H850mm		
WATER PRESSURE			50 kPa ~ 800 kPa						
WATER VOLUME			48 ℓ				40 ℓ		
NET WEIGHT			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			59 kg				55 kg		
WASH AND SPIN CAPACITY			6.0 kg				5.0 kg		
POWER CONSUMPTION	MODEL		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	WASHING		220 V	150 W			150 W		
			240 V	150 W			150 W		
	WASH AND HEATING		220 V	2000 W			2000 W		
			240 V	2400 W			2400 W		
	SPIN	MODEL	WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
		230V	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W
	PUMPING		34 W						
PACKAGE WEIGHT	MODEL		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	PAPER		2.5 kg				2.3 kg		
	PLASTIC		1.0 kg				0.8 kg		
SPIN REVOLUTIONS	MODEL		WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
	rpm		1400	1200	1000	800	1200	1000	800

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.

WF8502FE-02613G_EN.indd 33 2009-2-16 14:00:54

memo

memo

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

MANUFACTURER:"SAMSUNG"

MANUFACTURER ADDRESS:

SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD501# SUHONG EAST Rd.INDUSTRY ZONE SUZHOU,JIANGSU,CHINA

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Code No. DC68-02613G_EN

WF8604FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Pesumasina

kasutusjuhend

kujutle võimalusi

Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige
oma toode aadressil:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF8502FE-02613G_ET.indd 1 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:54

teie uue pesumasina funktsioonid

See pesumasin muudab teie suhtumist pesupesemisse. Samsungi pesumasina omadused, mis põhinevad supervõimsusel ja energia kokkuhoiul, teevad tüütust tööst naudingu.

- **Süsteem beebipesu pesemiseks**

  Teie Samsungi pesumasinal on olemas pesuprogrammid, mis annavad lisakaitse tundlikule nahale mõeldud lasteriietele.
  Need programmid minimeerivad pesupulbrijääke pesus ja vähendavad nii laste nahaärritust. Lisaks saab nende programmide alusel pesu eri liikidesse liigitada. Pesu pestakse vastavalt pesu omadustele ja lapsed saavad selga alati puhtad ja värsked riided.

- **Lapselukk**

  Lapselukufunktsioon tagab, et väikesed uudishimulikud lapsed ei saa pesumasinat ise lahti teha.
  See turvafunktsioon takistab lapsi pesumasina nuppudega mängimast ja annab teile märku, kui pesumasin sisse lülitatakse.

- **Tunnistatud villapesuks sobivaks**

  Pesumasin on edukalt läbinud Woolmark Company masinpestavate villaste riiete testi.
  Riideid tuleks pesta vastavalt hooldussildil olevatele Woolmarki ja Samsungi poolt määratud juhistele.

- **Ajastatud lõpp**

  Saate ühetunnise täpsusega ajastada pesutsükli lõppema kuni 19 tunni pärast, mis võimaldab pesumasinat mugavalt kasutada, eriti siis, kui peate kodust välja minema.

- **Kiirpesu**

  Aega on vähe! Kui aega on vähe, päästab teid hädast lühike, alla 30-minutiline pesutsükkel. Meie 29-minutiline kiirpesuprogramm on suurepärane lahendus kiire elutempo puhul. Nüüd saate oma lemmikrõivad puhtaks üksnes 29 minutiga!

- **Õrn- ja käsipesuprogramm**

  Spetsiaalne hooldus tagatakse õige temperatuuri, õrna pesutoimingu ja sobiva veekoguse abil.

- **Keraamiline kuumutusseade tagab kestvuse ja energiakokkuhoiu (saadaval vaid valitud mudelitel)**

  Meie tõeliselt innovatiivne keraamiline kuumutusseade on tavalistest kaks korda vastupidavam.
  See aitab teil hooldusremondi raha kokku hoida. Lisaks kõrvaldab see kareda vee toime ja hoiab kokku energiat.

WF8502FE-02613G_ET.indd 2 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:54

- **Digitaalne näidik**

  Digitaalne juhtpaneel on selge ja arusaadav ning seda on väga lihtne kasutada. Lisaks hõlpsale kasutusele saate digitaalse näidiku abil teha kiireid ja täpseid muutusi pesuprogrammis, et tagada parim pesutulemus.

- **Lai luuk**

  Eriti lai luuk tagab hea ülevaate! Saate kergelt pesu masinasse panna ja välja võtta; eriti mugav on see suurte esemete (voodiriided, vannilinad jms) puhul.

Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma uue Samsungi pesumasina paigalduse, kasutuse ja hoolduse kohta. Samuti sisaldab see juhtpaneeli kirjeldust, pesumasina kasutamise juhiseid ning näpunäiteid, kuidas kõiki uusimaid omadusi ja funktsioone võimalikult hästi ära kasutada. Lk 29 asuv peatükk „**Veaotsing ja infokoodid**" aitab leida lahendusi, kui teie uuel pesumasinal esineb probleeme.

WF8502FE-02613G_ET.indd 3 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:54

ohutusalane teave

Terves kasutusjuhendis leiate te hoiatus- ⚠ ja ettevaatusmärkusi ⚠. Hoiatused, märkused ja olulised ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel olge mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas. Samsung ei vastuta seadme ebaõigel kasutamisel tekkinud kahjustuste eest.

OLULISED OHUTUSMÄRGID NING HOIATUSED

Mida tähised ja märgid selles kasutusjuhendis tähendavad?

⚠ **HOIATUS**	Ebaõige ja hoolimatu kasutamine võivad kaasa tuua **tõsiseid kehavigastusi või surma**.
⚠ **ETTEVAATUST**	Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kergemaid kehavigastusi või vara kahjustumist**.
⚠ **ETTEVAATUST**	Pesumasina kasutamisel tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või vigastusteohu vähendamiseks jälgige järgmisi põhilisi ohutusjuhiseid:

	ÄRGE üritage.
	ÄRGE võtke lahti.
	ÄRGE puutuge.
	Järgige juhiseid täpselt.
	Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et pesumasin oleks maandatud.
	Abi saamiseks helistage teenindusse.
	Märkus.

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi.
Palun järgige neid täpselt.
Pärast selle peatüki lugemist hoidke see edaspidise jaoks alles.

Enne seadme kasutama hakkamist lugege kogu juhend läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Paigaldage ja kasutage pesumasinat siseruumides, ilmastikunähtuste eest kaitstuna.

Paigutage pesumasin tasasele pinnale, mis seadme raskusele vastu peab.

Pesumasin peab olema korralikult maandatud. Kunagi ei tohi seda ühendada maandamata pistikupessa.

WF8502FE-02613G_ET.indd 4 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:54

Tuleohu või plahvatuse ärahoidmiseks

ETTEVAATUST

- Ärge peske masinas esemeid, mida on pestud, leotatud või töödeldud bensiini, kuivpuhastuslahuse või muude süttivate või plahvatusohtlike vahenditega. Need eritavad aure, mis võivad süttida või plahvatada. Kõik puhastuslahuse või muude süttivate vedelike või tahkistega kokku puutunud esemed tuleb enne pesumasinasse panekut käsitsi läbi loputada. Kontrollige, kas kõik selliste vedelike, tahkiste või aurude jäljed on eemaldatud. Ohtlike ainete hulka kuuluvad atsetoon, denaturaat, bensiin, petrooleum, mõned majapidamises kasutatavad puhastusvedelikud ja plekieemaldid, tärpentin, vahad ja vahaeemaldid.
- Ärge kunagi pange pesumasinasse bensiini, kuivpuhastuslahuseid või muid süttivaid või plahvatusohtlikke aineid.
- Teatud tingimustel võib kuumaveesüsteemis (näiteks kuumaveeboileris), mida pole kauem kui kaks nädalat kasutatud, tekkida hüdrogeenitud gaas. HÜDROGEENITUD GAAS ON PLAHVATUSOHTLIK. Kui te pole oma kuumaveesüsteemi üle kahe nädala kasutanud, siis keerake kõik kodus olevad kuumaveekraanid lahti ja laske veel mõni minut voolata, enne kui pesumasina sisse lülitate. Nii eemaldate moodustunud hüdrogeenitud gaasi. Kuna hüdrogeenitud gaas on süttiv, siis ärge sel ajal suitsetage ega süüdake lahtist tuld.

Gaasilekke korral ärge puudutage toitepistikut ning tuulutage otsekohe ruumid.

Enne pesumasina hooldust tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

Enne igat pesupesemist tühjendage kõigi pestavate riiete taskud. Väikesed, ebakorrapärase kujuga kõvad esemed nagu mündid, noad, nõelad või kirjaklambrid võivad pesumasinat kahjustada. Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metallist detailidega riideid.

Kui näete, et pesumasinas on veel vett, siis ärge luuki avage. Enne luugi avamist kontrollige, kas vesi on ära nõrgunud.

Ärge parandage, asendage ega teostage hooldust ühegi pesumasina osa puhul, kui te ei tunne päris kindlalt selle osa kasutus- või parandusvõtteid ega oma oskusi nende teostamiseks. Selleks volitamata isikute poolt teostatud parandustööd võivad garantii kehtetuks muuta.

Kasutage pesumasina ühendamisel veevärgiga uusi voolikuid. Ärge kasutage vanu voolikuid.

Aja jooksul vee sissevõtuvoolikud kuluvad. Kontrollige regulaarselt, ega voolikutes pole ummistusi, sõlmi, pragusid, kulunud või lekkekohti ning vahetage voolikud vastavalt vajadusele vähemalt iga viie aasta tagant välja.

Pakke- ja transportimispoldid tuleb enne toote kasutamist eemaldada. Poltide eemaldamata jätmisel võivad tekkida tõsised kahjustused. Vt lk 12 „Transportimispoltide eemaldamine”.

Enne esimest pesukorda tuleb teostada täielik pesutsükkel ilma masinasse pesu panemata. Vt „Esimene pesukord”.

WF8502FE-02613G_ET.indd 5 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:54

ohutusalane teave

Toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.

HOIATUS Veenduge, et vee- ja elektriühendused on paigaldatud spetsialisti poolt kasutusjuhendi kohaselt (vt „Pesumasina paigaldamine") ja kohalikke ohutusnõudeid silmas pidades.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

Pärast kasutamist tuleb seade alati vooluvõrgust eemaldada ja vesi kinni keerata.

Veenduge, et kõigi pestavate esemete taskud oleksid tühjad.

Kõvad ja teravad esemed, näiteks mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid võivad seadet oluliselt kahjustada.

Ärge lubage lastel või lemmikloomadel pesumasina peal või sees mängida. Tagajärjeks võivad olla vigastused või lämbumine.

Klaasist luuk võib pesutsükli ajal väga kuumaks muutuda. Ärge luuki pesemise ajal kunagi puutuge.

Ärge püüdke seadet ise parandada. Kogenematute või oskamatute inimeste poolt tehtud parandustööd võivad seadet rikkuda ja/või nõuda juba tõsisemaid parandustöid.

Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Seda seadet tohib parandada ainult volitatud teeninduskeskuses ning kasutada tohib ainult originaalvaruosi.

HOIATUS Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina peal või sees mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad seadmesse kinni jäädes saada tõsiseid kehavigastusi.

HOIATUS Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, vaimsete või tajuvõimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.

Veenduge, et lapsed seadmega ei mängiks.

Seadme ohutuks kasutamiseks peaks eelnevalt kasutusjuhendiga tutvuma ja olema pesumasina kasutamisel eriti hoolikas.

Seade tuleb paigaldada kohta, mille läheduses on olemas toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud.

HOIATUS Pakendid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage nahahoolduses või masseerimisel kasutatavat töödeldud vett, millele on lisatud õli, kreemi või puhastusvedelikku.

- Vastasel korral võib ümbris deformeeruda, mis omakorda põhjustab rikkeid või lekkimist.

WF8502FE-02613G_ET.indd 6 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:54

Roostevabas pesutrumlis tavaliselt roostet ei teki. Kui mõni metallese (nt juukseklamber) ununeb pikemaks ajaks trumlisse, võib see siiski tekitada roostet.

- Ärge jätke trumlisse pikemaks ajaks kloori sisaldavat pleegitusainet või vett.
- Ärge kasutage pidevalt ega jätke pikemaks ajaks trumlisse rauasisaldusega vett. Kui märkate trumli pinnale tekkinud roostet, siis kasutage selle eemaldamiseks neutraalset pesuvahendit ja käsna või pehmet lappi. (Mitte mingil juhul ärge kasutage metallharja.)

Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks vaiba või mõne muu esemega tõkestatud.

Kasutage uusi voolikukomplekte; vanu ei tohiks kasutada.

Juhised WEEE tähise kohta

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

WF8502FE-02613G_ET.indd 7 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:55

sisu

PESUMASINA TÖÖKORDA SEADMINE 9

9 Osade kontrollimine
10 Paigaldusnõuded
10 Elektrivarustus ja maandamine
10 Veevarustus
11 Äravool
11 Põrand
11 Ruumi temperatuur
11 Paigaldamine suletud asukohta
11 Pesumasina paigaldamine

PESU PESEMINE 17

17 Pesemine esimest korda
17 Põhijuhised
18 Juhtpaneeli kasutamine
20 Lapselukk
20 Heli välja
21 Ajastatud lõpp
21 Pesu pesemine tsükli valijat kasutades
22 Käsipesu
24 Pesuvahend ja lisandid
24 Millist pesuvahendit kasutada
24 Pesuainesahtel

PESUMASINA PUHASTAMINE JA HOOLDUS 25

25 Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras
25 Pesumasina välispinna puhastamine
26 Pesuainesahtli ja vaheosade puhastamine
27 Prahifiltri puhastamine
27 Veevooliku võrkfiltri puhastamine
28 Külmunud pesumasina parandamine
28 Pesumasina hoidmine

VEATEATED JA INFOKOODID 29

29 Kontrollige, kui teie pesumasin...
30 Infokoodid

TSÜKLITABEL 31

31 Tsüklitabel

LISA 32

32 Riiete hooldusmärgiste tabel
32 Keskkonnakaitse
32 Sobivusdeklaratsioon
33 Tehnilised andmed

WF8502FE-02613G_ET.indd 8 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:55

pesumasina töökorda seadmine

Veenduge, et paigaldaja järgib neid juhiseid täpselt. Nii tagate, et teie uus pesumasin töötab õigesti ja et teid ei varitse pesupesemisel kehavigastuse tekkimise oht.

OSADE KONTROLLIMINE

Pakkige pesumasin hoolikalt lahti ja veenduge, et teil on olemas kõik alltoodud osad. Kui pesumasin on saanud transportimisel viga või kui mõni osa on puudu, võtke ühendust Samsungi klienditeeninduse või Samsungi edasimüüjaga.

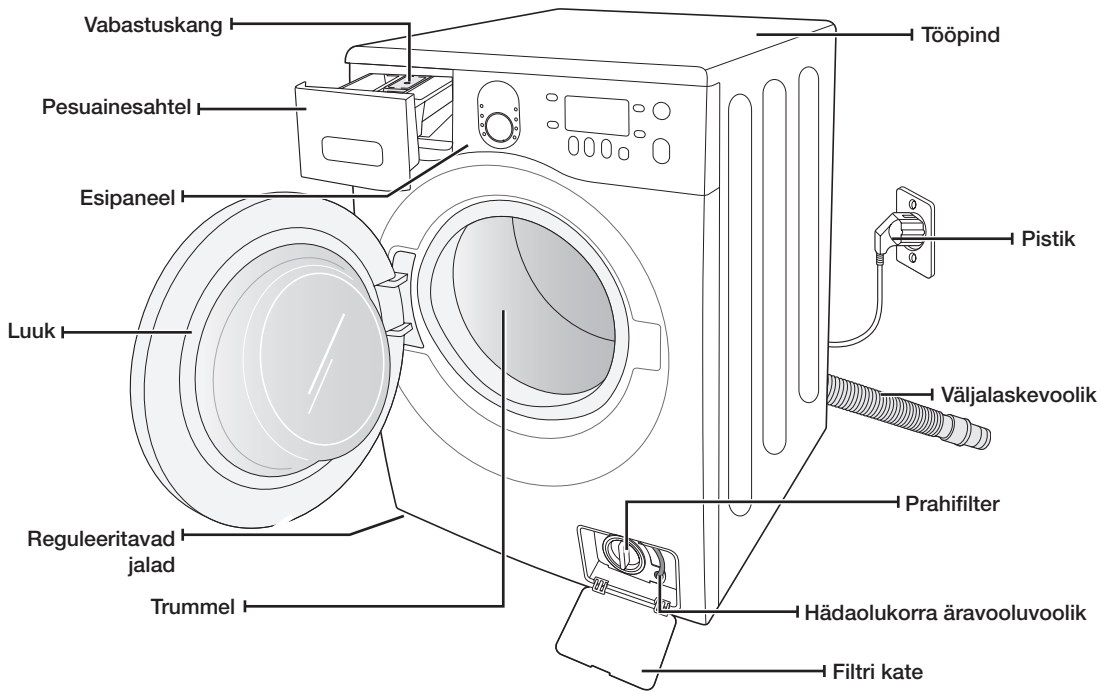


Mutrivõti

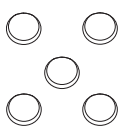
Poldiavade katted

Vee sissevõtuvoolik


Voolikujuhik

Korgi kinnitus

WF8502FE-02613G_ET.indd 9 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:55

pesumasina töökorda seadmine

PAIGALDUSNÕUDED

Elektrivarustus ja maandamine

Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu ärahoidmiseks tuleb kõigi juhtmete ning maanduse paigaldamisel järgida riikliku elektriseaduse ANSI/FNPA nr 70 viimast seaduseparandust ja kohalikke seadusi ning eeskirju. Seadme õige toimimise jaoks piisava elektrivarustuse tagamine on seadme omaniku isiklik vastutus.

HOIATUS Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet.
Kasutage ainult pesumasinaga kaasasolevat juhet.

Enne paigaldamist veenduge, et teie kohalik elektrivarustus hõlmab järgmist:
- 220 V~240 V 50 Hz 15 A kaitsmeid või kaitselülitit;
- eraldi vooluring ainult pesumasina jaoks.

Pesumasin peab olema korralikult maandatud. Kui pesumasina töös tekivad vead või kui see katki läheb, vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse. Teie pesumasina toitejuhe on varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Ärge kunagi ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude või kuumaveetorude külge.

Valesti paigaldatud maandusjuhe võib kaasa tuua elektrilöögi.
Kui te pole kindel, kas pesumasin on ikka korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku poole või teenindusse. Ärge vahetage pesumasina juurde kuuluvat toitepistikut. Kui pistik pistikupessa ei lähe, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

Veevarustus

Pesumasinat täitub veega korralikult juhul, kui teie veesurve on 50 kPa kuni 800 kPa. Kui veesurve on väiksem kui 50 kPa, võib tekkida vee sisselaskeava tõrge, mis ei lase aval täielikult sulguda. Samuti võib pesumasina veega täitmine võtta kauem aega kui programm ette näeb ning masin võib välja lülituda. (Veega täitumise ajalimiit on sisse programmeeritud ning mõeldud uputuse vältimiseks juhuks, kui voolik peaks lahti tulema.)

Veekraanid peavad asetsema kuni 122 cm kaugusel teie pesumasina tagaküljest, sest kaasasolevad veevoolikud kaugemale ei ulatu.

Enamikest ehitustarvikute kauplustest saab osta eri pikkusega, kuni 305 cm pikkuseid veevoolikuid.

Lekete ja veeavariide ohtu saate vähendada järgmiselt.
- Veekraanid olgu kergesti ligipääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, tuleb veekraanid kinni keerata.
- Veesissevõtuvoolikute ühendusi tuleks regulaarselt lekete osas üle vaadata.

HOIATUS Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks kõik vee sisselaskeavad ja kraanid üle.

WF8502FE-02613G_ET.indd 10 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:55

Äravool

Samsung soovitab kasutada 46 cm kõrgust äravoolutoru. Väljalaskevoolik tuleb juhtida vooliku ühendusdetaili kaudu äravoolutorusse. Vertikaaltoru peab olema piisava jämedusega, et mahutada väljalaskevoolikut. Väljalaskevoolik on seadmega ühendatud tehases.

Põrand

Kõige parem on, kui pesumasin oleks paigaldatud valatud või plaaditud põrandale. Puupõrandat tuleks vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks kindlustada. Vaipkatted ja pehmemad plaatpinnad soodustavad vibratsiooni tekkimist ja aitavad kaasa pesumasina liikumisele tsentrifuugimise ajal.

Ärge paigaldage pesumasinat põrandale ehitatud platvormile või nõrgale pinnale.

Ruumi temperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumba ja vooliku piirkonda). Voolikutes olev külmunud vesi võib klambreid, pumpa ja muid osasid kahjustada.

Paigaldamine suletud asukohta

Ohutuks ja õigeks töötamiseks vajab teie pesumasin enda ümber vaba ruumi:

külgedel - 25 mm	taga - 51 mm
peal - 25 mm	ees - 465 mm

Kui pesumasin paigaldatakse koos kuivatiga, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 465 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuava ei vaja.

PESUMASINA PAIGALDAMINE

1. SAMM
Sobiliku paiga leidmine

Enne pesumasina paigaldamist veenduge, et paigalduskohas oleksid järgmised tingimused.

- tugev, ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- eemal otsesest päikesevalgusest
- piisava ventilatsiooniga
- ei ole külmumisohtu (alla 0 ˚C)
- eemal soojusallikatest (nt õli või gaasi baasil töötavatest)
- piisavalt ruumi, et pesumasin ei peaks toetuma oma toitejuhtmele

WF8502FE-02613G_ET.indd 11 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:56

pesumasina töökorda seadmine

2. SAMM
Transportimispoltide eemaldamine

Enne pesumasina paigaldamist tuleb seadme tagaküljelt eemaldada kõik viis transportimispolti.

1. Keerake kaasasoleva mutrivõtmega kõik poldid lahti.

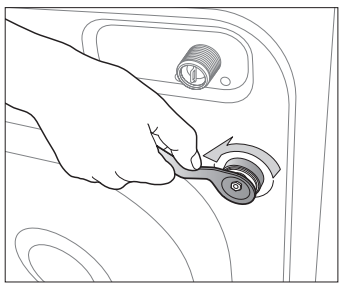

2. Hoides mutrivõtmega polti, tõmmake see läbi ava laia osa välja. Tehke nii iga poldiga.

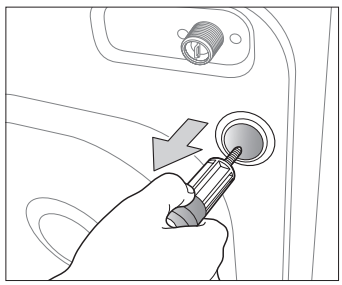

3. Täitke augud komplekti kuuluvate plastkatetega.

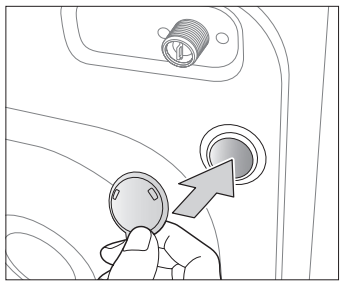

4. Pange poldid kindlasse kohta, et saaksite neid pesumasina transportimisel edaspidi uuesti kasutada.

HOIATUS Pakendid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.

Sisestage korgi kinnitus (üks vinüülpakendis olevatest lisadest) toote tagaküljel asuvasse auku, millest te voolujuhtme välja tõmbasite.

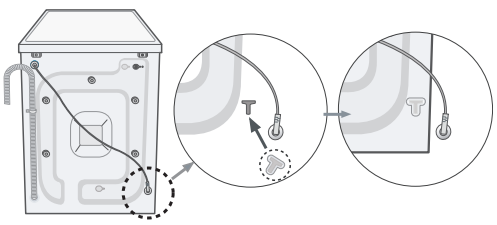

WF8502FE-02613G_ET.indd 12 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:56

3. SAMM
Jalgade reguleerimine

Pesumasina paigaldamisel jälgige, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutoru oleksid kergesti juurdepääsetavad.

1. Nihutage pesumasin oma kohale.

2. Seadke pesumasin paika, keerates käega tugijalgu sisse ja välja kuni sobiva asendi saavutamiseni.

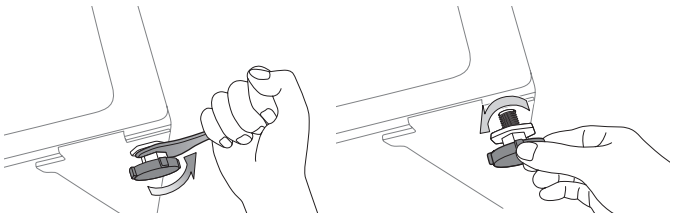

3. Kui masin on ühtlaselt paigal, keerake mutrid seadmega kaasas oleva mutrivõtmega kinni.

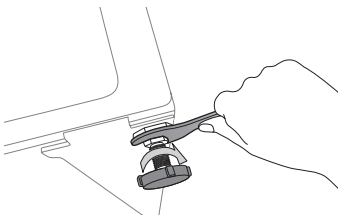

4. SAMM
Ühendamine veevärgi ja äravooluga

Veevoolikuga ühendamine

1. Ühendage külma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva külma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.

Sissevõtuvooliku üks ots peab olema ühendatud pesumasinaga ja teine ots veekraaniga. Ärge sissevõtuvoolikut venitage. Kui voolik on liiga lühike, siis asendage see pikema, suure surve jaoks mõeldud voolikuga.

2. Ühendage külmaveevooliku teine ots külmaveekraaniga ja keerake käega kinni. Kui vaja, võite muuta veevooliku pesumasina-poolse otsa asendit seda lahti ühendades, voolikut pöörates ning uuesti kinni keerates.

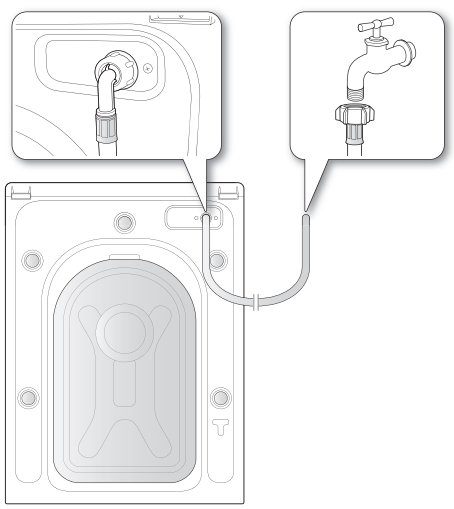

Täiendava kuuma vee sissevõtuga valitud mudelite puhul

1. Ühendage punast värvi kuuma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva kuuma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots oma kuumaveekraaniga ja keerake käega kinni.
3. Kasutage Y-voolikut juhul, kui soovite kasutada ainult külma vett.

WF8502FE-02613G_ET.indd 13 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:57

pesumasina töökorda seadmine

Veevoolikuga ühendamine (valitud mudelid)

1. Eemaldage adapter veevooliku küljest.

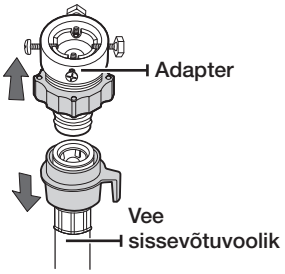

2. Kõigepealt lõdvendage ristpeakruvikeerajaga adapteri nelja kruvi kinnitust. Edasi võtke adapter ja keerake osa (2) noolega näidatud suunas, kuni tekib 5 mm laiune vahe.

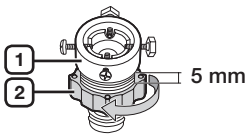

3. Ühendage adapter veekraaniga, tõstes adapterit ülespoole ja keerates kruvid tugevalt kinni.
Keerake osa (2) noole suunas ja ühendage (1) ja (2).

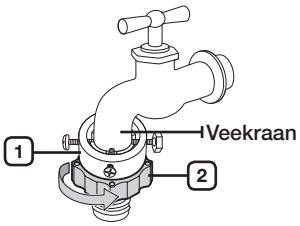

4. Ühendage veevoolik adapteri külge. Kui lasete osa (3) lahti, ühendub voolik klõpsuga automaatselt adapteri külge.

Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist kontrollige, kas adapter on ikka korralikult kinni. Selleks tõmmake veevoolikut allapoole.

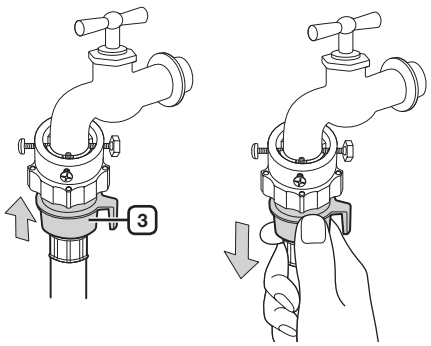

5. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaosas paikneva vee sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva täielikult sisse.

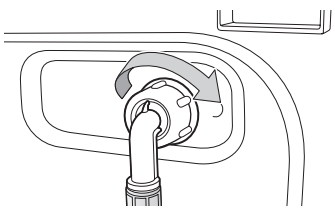

WF8502FE-02613G_ET.indd 14 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:08:58

6. Keerake vesi lahti ja jälgige, et vee sissevõtuava, kraani või adapteri juures poleks lekkeid. Kui mõnes kohas esineb leket, korrake eelmisi samme.

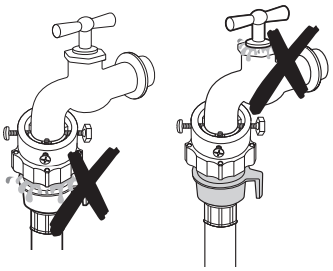

HOIATUS Ärge kasutage pesumasinat, kui mõnest kohast lekib. See võib kaasa tuua elektrilöögi või kehavigastuse.

- Kui veekraanil on kruvikeeretega otsik, siis ühendage veevoolik kraaniga pildil näidatud viisil.

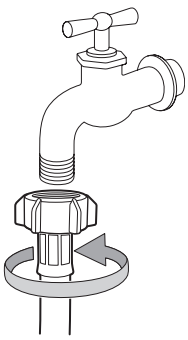

Kasutatav veekraan peaks olema kõige levinumat tüüpi. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, siis tuleks selle otsikurõngas enne adapteri paigaldamist eemaldada.

WF8502FE-02613G_ET.indd 15 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:00

pesumasina töökorda seadmine

Vee väljalaskevooliku paigaldamine

Väljalaskevooliku otsa võib paigaldada kolmel viisil.

1. Üle valamu serva: väljalaskevoolik peab olema asetatud kõrgusele 60 kuni 90 cm. Väljalaskevooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat plastklambrit. Kinnitage klamber konksuga seinale või nööriga kraani külge, et hoida väljalaskevoolikut liikumast.

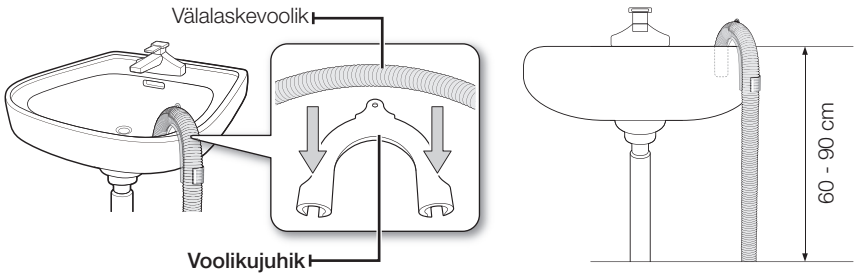

2. Valamu äravoolutoru küljes: äravoolukoht peab asetsema valamu äravoolutoru põlvest kõrgemal ning vooliku ots olgu põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.
3. Äravoolutorus: Samsung soovitab kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru; see ei tohi olla lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.

5. SAMM
Pesumasina vooluvõrku ühendamine

Ühendage toitejuhe seinakontakti, mis oleks 230-voldine 50 Hz pistikupesa koos 15-amprilise kaitsme või voolutakistiga. (Lisateavet elektri- ja maandusnõuete kohta leiate lk 10.)

WF8502FE-02613G_ET.indd 16 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:01

pesu pesemine

Uue Samsungi pesumasina puhul kujuneb kõige raskemaks küsimus, millist pesu esimesel korral pesta.

PESEMINE ESIMEST KORDA

Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata.

1. Vajutage nuppu **Power (Toide)**.
2. Pange veidi pesuvahendit pesuvahendisahtli pesuvahendi lahtrisse Ⅱ.
3. Lülitage sisse pesumasina veevarustus.
4. Vajutage nuppu **Start/Pause (Start/Stopp)**.

Nii eemaldate kogu vee, mis võib olla pesumasinasse jäänud tootja testi läbiviimisel.

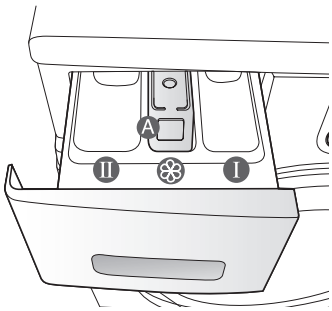

Lahter Ⅰ : Eelpesuvahend või tärgeldi.
Lahter Ⅱ : Pesuvahend põhipesu jaoks, veepehmendi, eelpesuvahend, pleegitusvahend ja plekieemaldusvahend.
Lahter ❀ : Lisandid, nt pesupehmendi või töötlusvahend (ärge täitke üle jaotise „A" madalaima (MAX) serva).

PÕHIJUHISED

1. Asetage pesu pesumasinasse.

HOIATUS Ärge pange masinat liiga täis. Pesu koguste määramiseks eri pesutüüpide puhul vaadake tabelit lk 23.

- Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele, sest see võib põhjustada leket.
- Pesutsükli lõppedes võib pesumasina kummist luugirõnga vahele jääda pesupulbrijääke. Eemaldage kõik pesupulbrijäägid, sest need võivad põhjustada leket.
- Ärge peske veekindlaid esemeid.

2. Luuk sulgub riivi sulgumisega.
3. Lülitage toide sisse.
4. Pange pesuainesahtlisse pesupulber ja lisavahendid.
5. Valige sobiv programm ja muud pesuvalikud.
   Pesu indikaatortuli süttib ja näidikule ilmub hinnanguline pesutsükli aeg.
6. Vajutage nuppu **Start/Pause (Start/Stopp)**.

WF8502FE-02613G_ET.indd 17 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:05

pesu pesemine

JUHTPANEELI KASUTAMINE

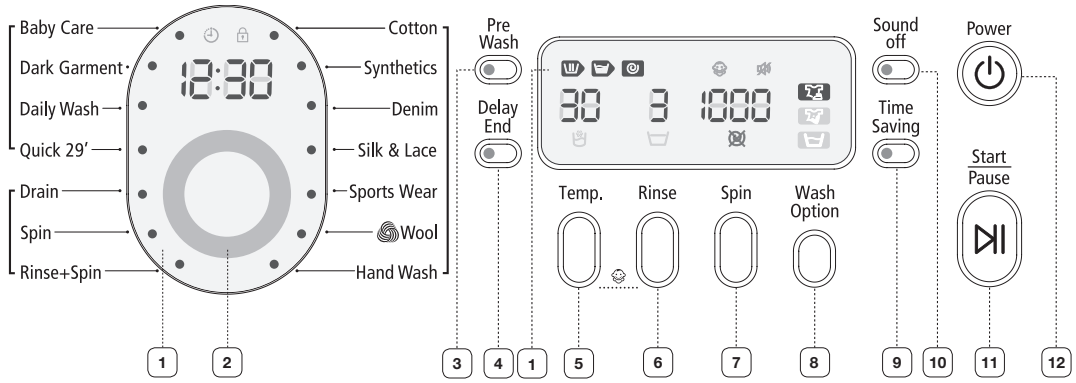

1 DIGITAALNE NÄIDIK	Kuvab järelejäänud pesutsükli aja, kogu info pesutsükli kohta ning veateated.
2 TSÜKLI VALIJA	Valige tsükli jaoks trumli pöörlemiskiirus ja tsentrifuugimiskiirus. Täpsemat teavet leiate jaotisest „Pesu pesemine tsükli valijat kasutades” (vt lk 21). **Cotton (Puuvillane)** - keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodipesu, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne. **Synthetics (Sünteetika)** - keskmiselt või kergelt määrdunud pluusid, särgid jne, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perlon, nailon) vm segakiust. **Denim (Teksad)** - suurem veekogus põhipesul ja lisaloputus, et riietele ei jääks inetuid pesupulbrijutte. **Silk&Lace (Siid ja pitsid)** - siid ja muud käsitsi pestavad kangad, mis ei sisalda villa, nt satään, pits ja siid. **Sports Wear (Spordiriided)** - kasutage veekindlate või impregneeritud riiete puhul, et säilitada nende värske väljanägemine. **Wool (Villane)** - ainult masinpestavate villaste esemete jaoks. Pesukogus peaks olema väiksem kui 2 kilo. Villapesu tsükkel on selle pesumasina puhul saanud Woolmarki heakskiidu, millega lubatakse pesta masinpestavaid Woolmarki tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele ning käesoleva pesumasina tootja juhistele, M0809 WF85***** seeria puhul, M0810 WF86***** seeria puhul (sertifikaadi väljastaja IWS NOM INEE Co., Ltd.). **Hand Wash (Käsipesu)** - väga kerge pesutsükkel, mis sarnaneb käsipesule. **Baby Care (Beebipesu)** - pesemine kõrgel temperatuuril ning lisaloputused, et tagada pesuvahendi jääkide eemaldus õhukestelt riietelt. **Dark Garment (Tumedad riided)** - lisaloputused ja väiksem tsentrifuugimine, et tagada teie tumedate riiete õrn pesu ja põhjalik loputus. **Daily Wash (Igapäevane pesu)** - kasutage igapäevaste esemete, näiteks aluspesu ja särkide pesemiseks. **Quick 29' (Kiirpesu 29 min)** - kergelt määrdunud riiete kiireks pesuks. **Drain (Nõrgumine)** - vee väljalaskmine pesumasinast ilma tsentrifuugimiseta.

WF8502FE-02613G_ET.indd 18 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:05

	Spin (Tsentrifuugimine) - täiendav tsentrifuugimine vee tugevamaks eemaldamiseks. **Rinse + Spin (Loputus + Tsentrifuugimine)** - kasutage ainult loputamist vajava pesu puhul või loputusvahendi lisamiseks.
3 **EELPESU VALIMISE NUPP**	Vajutage seda nuppu eelpesu valimiseks. Eelpesu on saadaval valikutega: Cotton (Puuvillane), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksad), Sports Wear (Spordiriided), Baby Care (Beebipesu), Dark Garment (Tumedad riided), Daily Wash (Igapäevane pesu).
4 **AJASTATUD LÕPU VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate ajastatud lõpu valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
5 **TEMPERATUURI VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida saadaolevate veetemperatuuride vahel. (Külm vesi, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).
6 **LOPUTUSE VALIKU NUPP**	Vajutage seda nuppu loputustsüklite lisamiseks. Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.
7 **TSENTRIFUUGIMISE VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida saadaolevate pöörlemiskiiruste vahel. WF8604: Loputuse seiskamine, ⊗, 400, 1200, 800, 1400 pööret minutis WF8602 WF8502: Loputuse seiskamine, ⊗, 400, 1200, 800, 1000 pööret minutis WF8600 WF8500: Loputuse seiskamine, ⊗, 400, 600, 800, 1000 pööret minutis WF8608 WF8508: Loputuse seiskamine, ⊗, 400, 600, 800 pööret minutis „No spin (Tsentrifuugimiseta) ⊗" - pesu jäetakse pärast viimast vee väljanõrgumist trumlisse ilma tsentrifuugimata. „Rinse Hold (Peatatud loputus)" - pesu jääb viimasesse loputusvette ligunema. Enne pesu väljavõtmist tuleb käivitada programm Drain (Nõrgumine) või Spin (Tsentrifuugimine).
8 **PESUVÕIMALUSE VALIKUNUPP**	Vajutage korduvalt seda nuppu, et valida pesuvõimaluste vahel: Soak (Leotamine) → Intensive (Intensiivne) → Easy Iron (Hõlbus triikimine) → Soak (Leotamine) + Intensive (Intensiivne) → Soak (Leotamine) + Easy Iron (Hõlbus triikimine) → Intensive (Intensiivne) + Easy Iron (Hõlbus triikimine) → Soak (Leotamine) + Intensive (Intensiivne) + Easy Iron (Hõlbus triikimine) → väljas „Easy Iron (Hõlbus triikimine)": kasutage seda valikut pesu hõlpsaks triikimiseks ette valmistamiseks. „Intensive (Intensiivne)": kajutage seda nuppu, kui soovite pesta väga määrdunud riideid, mida tuleb tugevalt pesta. Kõigi tsüklite aeg läheb pikemaks. „Soak (Leotamine)": kasutage seda valikut tõhusaks plekieemalduseks oma riietelt pesu loputamise teel. • Loputamise funktsiooni teostatakse 13 minuti vältel pesutsükli jooksul. • Loputamise funktsioon jätkub 30 minuti jooksul kuues tsüklis, kus üks tsükkel on loputustsükkel, mis tsentrifuugib 1 minuti ja seisab 4 minutit paigal. • Loputamise funktsioon on saadaval ainult järgmiste programmidega: Cotton (Puuvillane), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksad), Sports Wear (Spordiriided), Baby Care (Beebipesu), Daily Wash (Igapäevane pesu).

WF8502FE-02613G_ET.indd 19 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:08

9 **AJASÄÄSTU VALIKU NUPP**	Aja säästmiseks pesu pesemisel vajutage ajasäästu nuppu. Pesuaega vähendatakse. Saate seda nuppu valida pesutsüklitega Cotton (Puuvillane), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksad), Sports Wear (Spordiriided), Baby Care (Beebipesu), Dark Garment (Tumedad riided).
10 **HELI VÄLJA NUPP**	Heli saab kõigi programmide jaoks välja lülitada. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse heli kõikide tsüklite jaoks välja. • Kui funktsioon Heli välja on aktiveeritakse, süttivad nupu **Sound Off** (Heli välja) ja tulukese **„Sound Off (Heli välja)"** lambid. • Kui funktsioon Heli välja välja lülitatakse, lülitub sumisti välja ning nupu ja tulukese **„Sound Off (Heli välja)"** lambid kustuvad.
11 **START/STOPP VALIKU NUPP**	Vajutades seda nuppu, saate programme peatada ja uuesti alustada.
12 **TOITENUPP**	Selle nupu vajutamine lülitab pesumasina toite sisse või välja. Kui pesumasina on jäänud sisse rohkem kui kümneks minutiks, nii et selle aja jooksul pole ühtegi nuppu puudutatud, lülitatakse toide automaatselt välja.

Lapselukk

Lapseluku funktsioon lubab teil lukustada nupud nii, et pesutsükli ajal muudatusi teha ei saa.

Aktiveerimine/deaktiveerimine

Funktsiooni Lapselukk aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppe **Temp. (Temperatuur)** ja **Rinse (Loputus)** ning hoidke neid 2 sekundit all.
Kui funktsioon „Lapselukk" sisse lülitatakse, süttib vastav tuli.

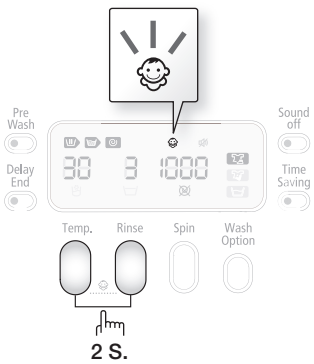

Kui lapseluku funktsioon on aktiveeritud, saab kasutada vaid toitenuppu **Power (Toide)**. Lapseluku funktsioon jääb sisse ka seadme sisse- ja väljalülitamisel või voolujuhtme eemaldamisel või uuesti ühendamisel.

Heli välja

Funktsiooni Heli välja saab valida kõigi programmide ajal. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse heli välja. See säte säilitatakse isegi siis, kui seade lülitatakse korduvalt sisse ja välja.

Aktiveerimine/deaktiveerimine

Kui soovite funktsiooni Heli välja aktiveerida või deaktiveerida, siis vajutage nuppu **Sound Off (Heli väljas)**. Kui funktsioon on aktiveeritud, süttivad tuluke **„Heli väljas"** ja nupp **Sound Off (Heli väljas)**.

WF8502FE-02613G_ET.indd 20 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:09

Ajastatud lõpp

Võite seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3 kuni 19 tundi hilisema lõpuaja (1-tunniste vahemikena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.

1. Valige vastavalt pestavale pesutüübile käsitsi või automaatselt sobiv pesuprogramm.
2. Edasilükkamise aja seadmiseks vajutage nuppu **Delay End (Ajastatud lõpp)**.
3. Vajutage nuppu **Start/Pause (Start/Stopp)**.
   „Ajastatud lõpp ⏲" tuluke süttib ning kell käib valitud ajani.
4. Funktsiooni Delay End (Ajastatud lõpp) peatamiseks vajutage toitenuppu **Power (Toide)** ning seejärel lülitage pesumasin uuesti sisse.

Pesu pesemine tsükli valijat kasutades

Teie uus pesumasin muudab Samsungi automaatse juhtimissüsteemi „Fuzzy Control" abil pesupesemise lihtsaks. Pesuprogrammi valimisel määrab masin õige temperatuuri, pesutsükli aja ja pesemiskiiruse.

1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage nuppu **Power (Toide)**.
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Lisage pesuvahend, pehmendi ja eelpesuvahend (vajadusel) sobivatesse lahtritesse.

Eelpesu on saadaval ainult pesutsüklitega Cotton (Puuvillane), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksad), Sports Wear (Spordiriided), Baby Care (Beebipesu), Dark Garment (Tumedad riided) ning Daily Wash (Igapäevane pesu). See on vajalik ainult siis, kui riided on väga mustad.

7. Kasutage ketast **Cycle Selector (Tsükli valija)**, et valida materjalile sobiv pesutsükkel: Cotton (Puuvillane), Synthetics (Sünteetika), Denim (Teksad), Silk&Lace (Siid ja pitsid), Sports Wear (Spordiriided), Wool (Villane), Hand Wash (Käsipesu) Baby Care (Beebipesu), Dark Garment (Tumedad riided), Daily Wash (Igapäevane pesu), Quick 29' (Kiirpesu 29 min). Juhtpaneelil süttivad vastavad tulukesed.
8. Nüüd saate sobiva valikunupu abil määrata pesutemperatuuri, loputuskorrad, tsentrifuugimiskiiruse ja ajastuse.
9. Vajutage nuppu **Start/Pause (Start/Stopp)** ning masin alustab tsüklit. Süttib toimingule vastav indikaatortuli ja näidikul kuvatakse järelejäänud tsükli kestus.

Peatamise võimalus

5 minuti jooksul pesutsükli algusest saab pesuesemeid masinasse lisada / sealt eemaldada.

1. Luugi avamiseks vajutage nuppu **Start/Pause (Start/Stopp)**.

Luuki ei saa avada, kui vesi on liiga KUUM või kui veetase on liiga KÕRGE.

2. Pärast luugi sulgemist vajutage pesutsükli taasalustamiseks nuppu **Start/Pause (Start/Stopp)**.

Kui tsükkel on lõppenud

Pärast tsükli lõppemist lülitub toide automaatselt välja.

1. Avage luuk.
2. Võtke pesu välja.

WF8502FE-02613G_ET.indd 21 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:12

Käsipesu

Pesu saab käsitsi pesta ka tsükli valijat kasutamata.

1. Keerake veevarustus sisse.
2. Vajutage pesumasina nuppu **Power (Toide)**.
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Täitke pesuvahendi sahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajadusel pehmendi ja eelpesuvahendiga.
7. Temperatuuri valimiseks vajutage nuppu **Temp. (Temperatuur)**.
   (Külm vesi, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
8. Soovitud loputuskordade arvu valimiseks vajutage nuppu **Rinse (Loputus)**.
   Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.
   Pesutsükli aeg suureneb vastavalt.
9. Vajutage nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**, et valida pöörete kiirus.
   Loputuse peatamise funktsioon võimaldab pesumasinast välja võtta veel märgi riideid.
   (⊗ : No Spin (Tsentrifuugimiseta) ⎵ : Rinse Hold (Loputuse seiskamine))
10. Vajutades korduvalt nuppu **Delay End (Ajastatud lõpp)** saate liikuda olemasolevate ajastuse valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega).
    Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
11. Vajutage nuppu **Start/Pause (Start/Stopp)** ning masin alustab tsüklit.

JUHISED PESU PESEMISEKS

Nende lihtsate nõuannete järgimine tagab tõhusaima pesemise ja puhtaima pesu.

Enne pesemist uurige alati riiete hooldussilti.

Sorteerige pesu järgnevate omaduste alusel.

- Hooldussilt: sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siidist, villasest ja kunstsiidist pesuks.
- Värv: eraldage valge ja värviline pesu. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
- Suurus: erineva suurusega esemete koos pesemine parandab pesemistulemust.
- Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades pesuprogrammi Delicate (Õrnpesu), eriti uute täisvillaste, kardinate ja siidriiete puhul. Kontrollige silte esemetel, mida te pesete või vaadake riidehooldustabelit lisas.

Taskute tühjendamine

Enne iga pesu tühjendage kõigi riiete taskud. Väikesed, ebakorrapärase kujuga kõvad esemed nagu mündid, noad, nõelad või kirjaklambrid võivad pesumasinat kahjustada. Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.
Metall võib pesemisel kahjustada nii riideid kui ka trumlit. Nööpide või tikanditega riided tuleks enne pesemist tagurpidi pöörata. Kui pükste või jakkide tõmblukud jäävad pesemise ajaks lahti, võib see seadet kahjustada. Tõmblukud tuleks enne pesemist kinni tõmmata ja vajadusel niidiga kinnitada.
Pikkade lahtiste nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda ja rebeneda. Siduge nöörid enne pesemist kindlasti kinni.

Puuvillase pesu eelpesu

Teie uus pesumasin koos tänapäevaste pesuvahenditega annab ideaalse pesutulemuse, sealjuures energiat, aega, vett ja pesuvahendit kokku hoides. Kui teie puuvillane pesu on eriti määrdunud, võite siiski kasutada eelpesuprogrammi ja valgupõhist pesuvahendit.

WF8502FE-02613G_ET.indd 22 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:12

Pesukoguse määramine

Ärge pange pesumasinat liiga täis, sest sel juhul ei pruugi pesu korralikult puhtaks minna. Kasutage allolevat tabelit, et määrata pestavate riiete tüübile sobiv pesukogus.

Kanga tüüp	Pesukogus	
Mudel	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508
Cotton (Puuvillane) - keskmiselt/kergelt määrdunud - tugevalt määrdunud	6,0 kg	5,0 kg
Synthetics (Sünteetika)	2,5 kg	2,5 kg
Denim (Teksad)	2,5 kg	2,5 kg
Silk&Lace (Siid ja pitsid)	1,0 kg	1,0 kg
Sports Wear (Spordiriided)	2,0 kg	2,0 kg
Wool (Villane)	2,0 kg	1,5 kg

- Kui pesukogus on vale (näidikul süttib tuli „UE"), siis lisage/eemaldage esemeid. Vale pesukoguse puhul võib tsentrifuugimistulemus olla kehvem.
- Voodikatete või tekkide pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda.
- Voodikatete või tekkide puhul on soovitatavaks pesukoguseks 1,8 kg või vähem.

Rinnahoidjate pesemisel pange need kindlasti pesuvõrku (müüakse eraldi).

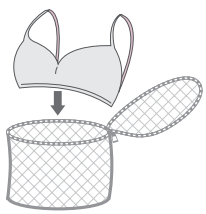

- Rinnahoidjate metallklambrid võivad teiste pesuesemete kangamaterjali rikkuda. Seetõttu peske neid alati eraldi pesuvõrgus.
- Väikesed, kerged esemed nagu sokid, kindad ja taskurätikud võivad luugi ümber kinni jääda. Paigutage need pesuvõrku.

ETTEVAATUST Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasinat paigast nihutada ja põhjustada õnnetusi või vigastusi.

WF8502FE-02613G_ET.indd 23 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:13

PESUVAHEND JA LISANDID

Millist pesuvahendit kasutada

Pesuaine valik peaks olenema pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetika, õrnad materjalid, villane), värvist, vee temperatuurist ja määrdumisastmest ja -tüübist. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatsetes pesumasinates. Jälgige pesuvahendi tootjapoolseid soovitusi, mis põhinevad pesu kaalul, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare teie vesi on, küsige oma veevärgist järgi.

Ärge kasutage pesuvahendit, mis on kõvaks muutunud, sest nii võib see loputuse ajaks pesuainelahtrisse jääda. Pesumasin ei pruugi sel juhul korralikult loputada; samuti võib ummistuse tagajärjel tekkida uputus.

Pesuainesahtel

Teie pesumasinal on olemas eraldi lahtrid pesupulbri ja pesupehmendi jaoks. Enne pesutsükli käivitamist kallake kõik pulbrid ja lisandid vastavatesse lahtritesse.

ÄRGE avage pesuainesahtlit ajal, kui pesumasin töötab.

1. Tõmmake lahti juhtpaneelist vasakul pool asuv pesuainesahtel.
2. Lisage soovitud koguses pesuvahendit otse pesuainelahtrisse Ⅱ enne, kui pesumasina käivitate.
3. Soovi korral lisage ettenähtud koguses pesupehmendit otse pesupehmendilahtrisse ❀.
4. Eelpesufunktsiooni kasutades lisage soovitud koguses pesuvahendit ka eelpesulahtrisse Ⅰ.

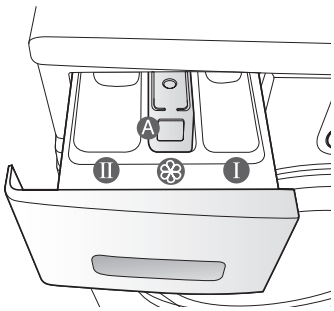

Suurte esemete puhul ÄRGE kasutage järgmisi pesuvahendeid.

- Tablett- või kapsel-tüüpi pesuvahendeid
- Pesupallis või võrgus olevaid vahendeid

Kontsentreeritud või paksema kanga jaoks ette nähtud pesupehmendit tuleb enne pesuainesahtlisse kallamist vähese veega lahjendada (hoiab ära võimaliku ummistumise).

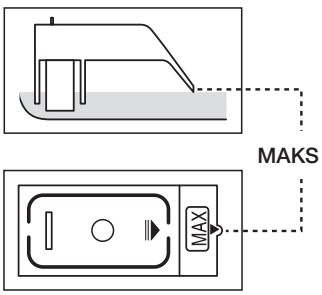

WF8502FE-02613G_ET.indd 24 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:14

pesumasina puhastamine ja hooldus

Kui hoiate pesumasina puhta, tagate alati hea pesutulemuse, hoiate ära remondivajaduse ja pikendate seadme eluiga.

VEE VÄLJAVOOLU JUHTIMINE HÄDAOLUKORRAS

1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage filtri luuk mündi või võtme abil.

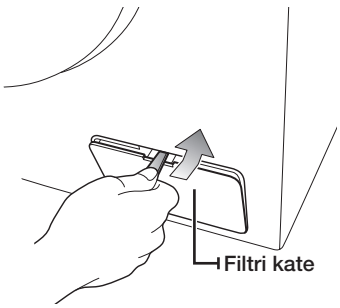

3. Tõmmake hädaolukorra äravooluvoolikut klambrikonksust vabastamiseks enda poole

4. Eemaldage hädaolukorra väljavoolukork, mis sulgeb hädaolukorra väljavoolutoru.
5. Laske kogu veel kaussi voolata.
6. Taaskinnitage kork hädaolukorra väljavoolutorule otsa ning kinnitage hädaolukorra väljavoolutoru kinnitusklambri külge.
7. Paigaldage filtri kate.

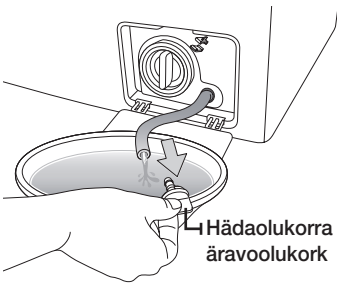

PESUMASINA VÄLISPINNA PUHASTAMINE

1. Puhastage pesumasina välispinda, ka esipaneeli, pehme riide ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga.
2. Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet lappi.
3. Ärge kallake vett pesumasinale.

WF8502FE-02613G_ET.indd 25 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:14

pesumasina puhastamine ja hooldus

PESUAINESAHTLI JA VAHEOSADE PUHASTAMINE

1. Vajutage pesuvahendi sahtli sees paiknevat vabastusdetaili ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage pesuainesahtlist vedelpesuvahendi jaotur.

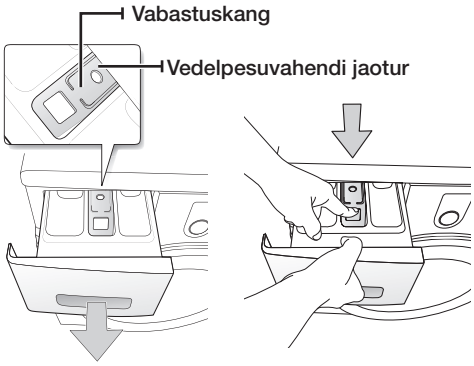

3. Peske kõiki osi jooksva vee all.

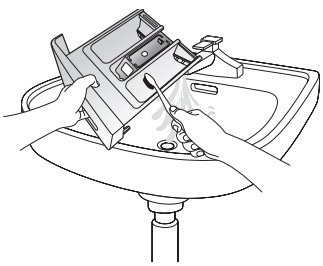

4. Puhastage vanad pulbrijäägid vana hambaharja abil.
5. Asetage vedelpesuvahendi jaotur tagasi, lükates seda tugevasti sahtlisse.
6. Lükake sahtel tagasi oma kohale.
7. Kõigi pesupulbrijääkide eemaldamiseks teostage loputustsükkel ilma pesuta.

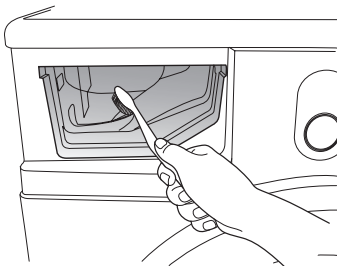

WF8502FE-02613G_ET.indd 26 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:15

PRAHIFILTRI PUHASTAMINE

Soovitame prahifiltrit puhastada 5 või 6 korda aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „5E”. (Lähemalt vt eelmisel leheküljel jaotist „Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras”.)

1. Avage filtri kate mündi või võtme abil.
2. Eemaldage hädaolukorra kork, keerates seda vasakule, ning laske kogu vesi välja voolata.
3. Keerake prahifiltri kork lahti.

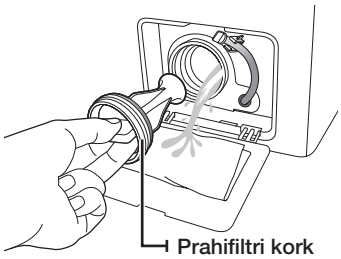

4. Peske filter mustusest ja muust prahist puhtaks. Tehke kindlaks, et äravoolupumba propellerkruvi filtri taga pole blokeeritud.
5. Pange filtri kork tagasi.
6. Paigaldage filtri kate.

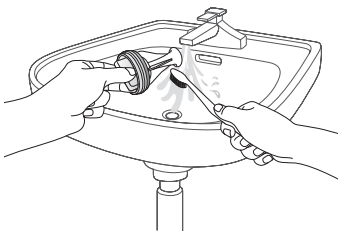

VEEVOOLIKU VÕRKFILTRI PUHASTAMINE

Veevooliku sõelfiltrit tuleks puhastada vähemalt kord aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „4E”:

1. Lülitage pesumasina veevarustus välja.
2. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti. Et vesi ei paiskuks vooliku rõhu tõttu suure jõuga välja, katke vooliku ots lapiga.
3. Tõmmake näpitsatega ettevaatlikult sõelfilter vooliku otsast välja ja loputage see veega puhtaks. Puhastage ka mähitud ühendajat seest ja väljast.
4. Pange filter tagasi.
5. Keerake voolik pesumasina külge tagasi.
6. Kontrollige, et ühendused on veekindlad ning keerake kraan lahti.

WF8502FE-02613G_ET.indd 27 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:16

pesumasina puhastamine ja hooldus

KÜLMUNUD PESUMASINA PARANDAMINE

Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub.

1. Lülitage pesumasin vooluvõrgust välja.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustuskraanist lähtuva vooliku otsikule.
3. Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool toimivad normaalselt.

PESUMASINA HOIDMINE

Kui teil on tarvis pesumasinat pikema aja vältel kasutamata hoida, tuleks vesi välja lasta ja vooluvõrgust välja lülitada. Kui kasutuseta pesumasina voolikutesse või seadme sisse jääb vett, võib see masinat kahjustada.

1. Valige Quick 29' (Kiirpesu 29 min) ja lisage pleegitusainet vastavasse lahtrisse. Käivitage masin ilma sinna pesu panemata.
2. Keerake veekraanid kinni ja ühendage sissevõtuvoolikud lahti.
3. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust ja jätke luuk lahti, et õhk pääseks trumlis liikuma.

Kui pesumasin on seisnud külma käes, siis laske sinna jäänud vesi enne uuesti kasutama hakkamist seadmest välja voolata.

WF8502FE-02613G_ET.indd 28 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:16

veateated ja infokoodid

KONTROLLIGE, KUI TEIE PESUMASIN...

PROBLEEM	LAHENDUS
Ei käivitu	• Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku. • Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Veenduge, et veekraan(id) on lahti. • Kontrollige, kas vajutasite nupule Start/Pause (Start/Stopp).
Kas seadmes on vett või kas seda on piisavalt	• Keerake veekraan täielikult lahti. • Veenduge, et veevoolik poleks külmunud. • Keerake sissevõtuvoolikud sirgeks. • Puhastage sissevõtuvooliku filtrit.
Pesuvahendit jääb pesuainesahtlisse kui pesutsükkel on läbi	• Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahend on pesuainesahtli keskmises lahtris.
Vibreerib või teeb liiga kõva häält	• Veenduge, et pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane, siis reguleerige seadme tasakaalu seadmiseks selle jalgu. • Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei ole mõne teise esemega kokkupuutes. • Veenduge, et pesukogus masinas on õige.
Pesumasin ei nõruta vett välja ega/või tsentrifuugi	• Seadke väljalaskevoolik sirgeks. Kõrvaldage voolikutelt sõlmed. • Veenduge, et prahifilter pole ummistunud.
Luuk on kinni või ei avane	• Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest ja vooluvõrgust väljalülitamisest.

Kui probleem ei kao, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.

WF8502FE-02613G_ET.indd 29 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:17

veateated ja infokoodid

INFOKOODID

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada infokood. Sel juhul kontrollige tabelit ja katsetage soovitatud lahendust enne teenindusse pöördumist.

KOODI SÜMBOL	LAHENDUS
dE	• Sulgege luuk.
4E	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Kontrollige survet.
5E	• Puhastage prahifilter. • Veenduge, et äravoolutoru on korralikult paigaldatud.
UE	• Pesukogus pole õige. Reguleerige pesukogust. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, näiteks hommikumantel või teksapüksid, võib viimase väänamise tulemus olla mitterahuldav ning näidikule ilmub teade „UE”.
cE/3E	• Helistage müügijärgsesse teenindusse.

Koodide puhul, mida selles tabelis pole, või juhul, kui pakutud lahendus probleemi ei kõrvalda, helistage oma kohalikku Samsungi klienditeenindusse või Samsungi edasimüüjale.

WF8502FE-02613G_ET.indd 30 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:17

TSÜKLITABEL

(● kasutaja valik)

PROGRAMM	Maks. kogus (kg)		PESUVAHEND			Maks. temp. (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508	Eelpesu	Pesu	Pehmendi	
Puuvillane	6,0	5,0	●	jah	●	95
Sünteetika	2,5	2,5	●	jah	●	60
Teksad	2,5	2,5	●	jah	●	60
Siid ja pitsid	1,0	1,0	-	jah	●	30
Spordiriided	2,0	2,0	●	jah	●	60
Villane	2,0	1,5	-	jah	●	40
Käsipesu	2,0	1,5	-	jah	●	40
Beebipesu	3,0	2,5	●	jah	●	95
Tumedad riided	3,0	2,5	●	jah	●	40
Igapäevane pesu	3,0	2,5	●	jah	●	60
Kiirpesu 29 min	2,0	2,0	-	jah	●	60

PROGRAMM	Tsentrifuugimiskiirus (maks.) rpm				Ajastatud lõpp	Tsükli aeg (min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8608 WF8508		
Puuvillane	1400	1200	1000	800	●	130
Sünteetika	1200	1200	1000	800	●	91
Teksad	800	800	800	800	●	79
Siid ja pitsid	400	400	400	400	●	36
Spordiriided	1200	1200	1000	800	●	74
Villane	800	800	800	800	●	39
Käsipesu	400	400	400	400	●	32
Beebipesu	1400	1200	1000	800	●	133
Tumedad riided	1200	1200	1000	800	●	79
Igapäevane pesu	1200	1200	1000	800	●	71
Kiirpesu 29 min	1400	1200	1000	800	●	29

1. Koos eelpesuga on tsükli aeg 15 minutit pikem.
2. Programmi kestus on mõõdetud tingimustes, mis on määratud standardiga IEC 60456 / EN 60456.
3. Reaalsed kasutusajad majapidamises võivad erineda tabelis antud arvudest sõltuvalt veesurvest ja temperatuurist, pesukogusest ja -tüübist.
4. Intensiivpesu tsükli valimisel pikeneb pesuaeg kõigi tsüklite puhul.

WF8502FE-02613G_ET.indd 31 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:17

lisa

RIIETE HOOLDUSMÄRGISTE TABEL

Järgmised sümbolid käivad juhiste kohta riiete hoolduseks. Hooldussildid hõlmavad nelja sümbolit järjestuses: pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine, ning vajadusel kuivpuhastus.
Sümbolite kasutamine tagab, et neid järgitakse ühtemoodi nii kodu- kui ka välismaiste rõivatootjate poolt.
Järgige hooldussildi juhiseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

	Vastupidav materjal		Võib triikida temperatuuril maks. 100 ˚C
	Õrn materjal		Mitte triikida
	Eset võib pesta temperatuuril 95˚C		Võib kuivpuhastada igasuguse lahusega
	Eset võib pesta temperatuuril 60 ˚C		Kuivpuhastus ainult perkloraadi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 40 ˚C		Kuivpuhastus ainult aviobensiini, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 30 ˚C		Mitte kuivpuhastada
	Eset võib pesta käsitsi		Kuivatada tasapinnal
	Ainult kuivpuhastus		Võib riputada kuivama
	Võib pleegitada külmas vees		Kuivatada riidepuul
	Mitte pleegitada		Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril
	Võib triikida temperatuuril maks. 200 ˚C		Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril
	Võib triikida temperatuuril maks. 150 ˚C		Mitte trummelkuivatust

KESKKONNAKAITSE

- Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud tootest vabaneda, siis palun uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk nii, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui on aine tootja poolt soovitatud.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

SOBIVUSDEKLARATSIOON

Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.

WF8502FE-02613G_ET.indd 32 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:24

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP			EESTLAETAV PESUMASIN						
MÕÕTMED			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			L 600 mm X S 550 mm X K 850 mm				L 600 mm X S 550 mm X K 850 mm		
VEESURVE			50 kPa ~ 800 kPa						
VEEKOGUS			48 ℓ				40 ℓ		
NETOKAAL			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			59 kg				55 kg		
PESU- JA VÄÄNAMISKOGUS			6,0 kg				5,0 kg		
ENERGIATARVE	MUDEL		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	PESEMINE		220 V	150 W			150 W		
			240 V	150 W			150 W		
	PESEMINE JA KUUMUTAMINE		220 V	2000 W			2000 W		
			240 V	2400 W			2400 W		
	TSENTRIFUUGIMISE	MUDEL	WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
		230V	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W
	PUMPAMINE		34 W						
PAKKEMATERJALI KAAL	MUDEL		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	PABER		2,5 kg				2,3 kg		
	PLASTIK		1,0 kg				0,8 kg		
PÖÖRLEMISKIIRUS	MUDEL		WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
	rpm		1400	1200	1000	800	1200	1000	800

Toote pideva arendamise tõttu võivad selle välimus ja tehnilised näitajad eelneva teatamiseta muutuda.

WF8502FE-02613G_ET.indd 33 2009-02-24 ¿ÀÈÄ 4:09:24

meelespea

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Kui Teil on küsimusi või soovitusi seoses Samsungi toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.

TOOTJA: „SAMSUNG"
TOOTJA AADRESS :
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
501# SUHONG EAST Rd.INDUSTRY ZONE
SUZHOU, JIANGSU, CHINA

Riik	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Kood nr DC68-02613G_ET

WF8604FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Skalbimo mašinos

naudotojo vadovas

tik pagalvokite apie galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Jei norite, kad būtų suteikta nuodugnesnė techninė priežiūra, užregistruokite savo gaminį adresu

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

jūsų naujosios „Samsung“ skalbimo mašinos ypatybės

Jūsų naujoji skalbimo mašina pakeis jūsų požiūrį į patį skalbimą. Nuo didelės talpos iki sunaudojamos energijos efektyvumo, Samsung skalbimo mašina turi visas savybes, kad nuobodžius namų ruošos darbus paverstų malonumu.

- **Kūdikių drabužėliai**

  Jūsų Samsung skalbimo mašinoje yra skalbimo programų, kurios papildomai apsaugo vaikų, turinčių jautrią odą, drabužius.
  Šios programos, sumažindamos skalbiklio likučius, mažina vaikų odos dirglumą. Be to, šios programos rūšiuoja skalbinius į įvairias grupes ir juos skalbia pagal skalbinių rūšį, todėl vaikai, kada beapsivilktų savo drabužius, jaučiasi gaivinančiai švarūs.

- **Užraktas nuo vaikų**

  Užrakto nuo vaikų funkcija užtikrina, kad smalsūs vaikai nekaišiotų mažų rankyčių prie jūsų skalbimo mašinos.
  Ši apsaugos funkcija neleidžia vaikams žaisti su skalbimo mašinos valdymo mygtukais bei įspėja jus, kai ji yra įjungta.

- **Patvirtinta tinkama vilnai**

  Mašina buvo išbandyta ir atitiko „Woolmark Company“ keliamus reikalavimus skalbimo mašina skalbiamiems vilnos gaminiams.
  Medžiagos turėtų būti skalbiamos pagal drabužio etiketėje nurodytas instrukcijas, patikslintas „Woolmark“ ir „Samsung“.

- **Uždelsto veikimo pabaiga**

  Galite atidėti skalbimo ciklo pradžią iki 19 valandų, atidėjimo laiką didindami kas valandą; taip savo skalbimo mašina naudositės dar patogiau, ypač kai turite išeiti.

- **Greitasis skalbimas**

  Nešvaistykite laiko! Mažiau nei 30 minučių trunkantis skalbimas leis išeiti anksčiau ir nepavėluoti.
  29 minutes trunkantis Quick Wash (greitasis skalbimas) gali būti puiki išeitis užimtiems žmonėms. Dabar mėgstamiausius drabužius galite išskalbti per 29 minutes!

- **Švelnūs audiniai ir Skalbimas rankomis programa**

  Galima pasirinkti specialią priežiūrą, nustatant atitinkamą temperatūrą, švelnų skalbimą ir atitinkamą kiekį vandens.

- **Keraminis šildytuvas ilgesniam tarnavimui ir energijos taupymui (rinktiniai modeliai)**

  Mūsų novatoriškas keraminis šildytuvas yra dukart patvaresnis nei įprasti šildytuvai.
  Tai sutaupo jūsų pinigus, kuriuos išleistumėte taisymui. Be to, jis minkština vandenį ir taupo energiją.

WF8502FE-02613G_LT.indd 2 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:55

- **Skaitmeninis grafinis ekranas**

  Skaitmeninio grafinio ekrano valdymo skydelis yra lengvai suprantamas ir juo galite naudotis be didesnių sunkumų. Kadangi juo lengva naudotis, skaitmeninis grafinis ekranas leidžia greitai ir tiksliai pareguliuoti skalbimą, kad gautumėte puikius rezultatus.

- **Plačios durelės**

  Itin plati durelių anga, kad geriau matytumėte! Lengvai įdėkite ir išimkite skalbinius, ypač tokius didelius skalbinius, kaip patalynė, rankšluosčiai ir t.t.

Šiame vadove pateikta svarbi informacija apie jūsų naujosios Samsung skalbimo mašinos prijungimą, naudojimą ir priežiūrą. Čia rasite valdymo skydelio aprašymą, skalbimo mašinos naudojimo instrukcijas bei patarimus, kaip veiksmingiausiai naudotis jos pažangiausiomis technologijomis ir funkcijomis. Gedimų diagnostika ir informacijos kodai“ skyrius, esantis 29 puslapyje nurodo, kaip elgtis jei jūsų naujosios mašinos veikimas sutriktų.

WF8502FE-02613G_LT.indd 3 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:55

saugos informacija

Šiame vadove rasite įspėjimus ⚠ ir perspėjimus ⚠. Šie įspėjimai, perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų, su kuriomis galite susidurti. Sveikas protas, atsargumas ir atidumas skalbimo mašinos prijungimo, priežiūros ir naudojimo metu yra jūsų pačių atsakomybė. „Samsung“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Ką reiškia šiame vadove pateikiamos piktogramos ir ženklai:

⚠ **ĮSPĖJIMAS**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **sunkiai ar net mirtinai susižaloti**.
⚠ **DĖMESIO**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **lengvai susižaloti arba padaryti žalos nuosavybei**.
⚠ **DĖMESIO**	Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo, elektros šoko arba susižalojimų pavojų naudodamiesi skalbykle, vadovaukitės šiomis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis:

	Nebandykite.
	Neišardykite.
	Nelieskite.
	Tiksliai laikykitės nurodymų.
	Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo.
	Įsitikinkite, kad skalbyklė būtų įžeminta, kad išvengtumėte elektros šoko.
	Pagalbos kreipkitės į aptarnavimo centrą.
	Pranešimas.

Šie įspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.
Prašome juos atidžiai sekti.
Perskaitę šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi prietaisu.

Galimi pavojai, taip kaip ir naudojantis bet kuria kita įranga, veikiančia elektra ar susidedančia iš judančių dalių. Kad saugiai naudotumėtės šiuo prietaisu, susipažinkite su jo valdymu ir būkite atidūs juo naudodamiesi.

Skalbimo mašiną pastatykite ir prijunkite vidaus patalpose, atokiau nuo galimo orų poveikio.

Skalbimo mašiną prijunkite ir pastatykite ant grindų, galinčių išlaikyti jos svorį.

Jūsų skalbimo mašina turi būti tinkamai įžeminta. Niekuomet nejunkite jos į neįžemintą lizdą.

WF8502FE-02613G_LT.indd 4 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:57

DĖMESIO

Kad sumažintumėte gaisro ir sprogimo riziką:

- Neplaukite daiktų, kurie buvo plauti, mirkyti ar paveikti benzinu, sauso valymo tirpikliais ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis. Jie skleidžia garus, kurie gali užsidegti ar sprogti. Rankomis praskalaukite medžiagas, kurios buvo paveiktos valomuoju tirpikliu ar kitais degiaisiais skysčiais, ar medžiagomis, prieš įdėdami jas į savo skalbimo mašiną. Įsitikinkite, kad visi tokių skysčių, kietųjų medžiagų ir garų pėdsakai butų pašalinti. Pavojingoms medžiagoms priskiriami: acetonas, denatūruotas alkoholis, benzinas, žibalas, tam tikri skysti namų priežiūros valikliai ir dėmių išėmėjai, terpentinas, vaškai ir vaško išėmėjai.
- Nepilkite benzino, sauso valymo tirpiklių ar kitų degiųjų ar sprogstamųjų medžiagų į skalbimo mašiną.
- Tam tikromis sąlygomis, karšto vandens sistemoje – tokioje, kaip jūsų karšto vandens šildytuvas, – kuri nebuvo naudojama dvi savaites ar ilgiau, gali išsiskirti vandenilis. VANDENILIO DUJOS YRA SPROGIOS. Jei jūsų karšto vandens sistema nebuvo naudojama dvi savaites ar ilgiau, atsukite visus karšto vandens čiaupus savo namuose ir prieš naudodami savo skalbimo mašiną, leiskite vandeniui kelias minutes tekėti. Tai išleis susikaupusį vandenilio dujų kiekį. Kadangi vandenilio dujos yra degios, tuo metu nerūkykite ar nedeginkite atviros liepsnos.

Nutekėjus dujoms, tuoj pat išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo laido kištuko.

Atjunkite maitinimo laidą prieš atliekant skalbyklės techninę apžiūrą.

Prieš kiekvieną skalbimą ištuštinkite skalbinių kišenes. Maži, kieti netaisyklingos formos daktai, tokie kaip monetos, peiliai, segtukai ir sąvaržėlės gali pakenkti jūsų skalbimo mašinai. Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiojo metalo dalimis.

Neatidarykite durelių, jei skalbyklėje dar yra vandens. Prieš atidarydami dureles, patikrinkite ar ištekėjo vanduo.

Netaisykite, nekeiskite ar neremontuokite jokių savo skalbimo mašinos dalių patys, nebent visiškai suprantate rekomenduojamas vartotojo taisymo instrukcijas ir turite reikiamų įgūdžių joms atliktiti. Dėl darbo, atlikto neįgalioto asmens jūsų garantija gali negalioti.

Skalbimo mašiną prijunkite prie vandentiekio naudodami naują žarnelių rinkinį. Seno žarnelių rinkinio nenaudokite pakartotinai.

Vandens įleidimo žarnelės laikui bėgant susidėvi. Periodiškai patikrinkite, ar žarnelės neišsipūtę, nesusipynę, neįtrūkę, nesusidėvėjusios, ar nepraleidžia vandens; jas pakeiskite, jei reikia arba mažiausiai kas penkerius metus.

Prieš naudodamiesi skalbykle, išimkite visus pakavimo ir transportavimo varžtus. Jų nepašalinus, galimi dideli gedimai. Žiūrėkite „Transportavimo varžtų pašalinimas“ 12 puslapyje.

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių. Žiūrėkite „Pirmas skalbimas“.

WF8502FE-02613G_LT.indd 5 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:57

saugos informacija

Ši skalbyklė skirta naudoti tik buityje.

ĮSPĖJIMAS Pasirūpinkite, kad vandens ir elektros sujungimus atliktų kvalifikuoti specialistai, vadovaudamiesi gamintojo nurodymais (žiūrėkite. „Skalbimo mašinos pajungimas“) ir vietos saugos taisyklėmis.

Prieš prietaisą valant ar taisant, išjunkite jį iš elektros tinklo lizdo.

Pasinaudojus, visada ištraukite laidą iš lizdo ir užsukite vandenį.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės būtų tuščios.

Sunkūs, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali prietaisui labai pakenkti.

Niekada neleiskite gyvūnams ir vaikams žaisti su prietaisu ar jame. Jie gali susižeisti ar uždusti.

Stiklo durelės skalbiant labai įkaista. Niekada nelieskite stiklo durelių skalbimo metu.

Nebandykite skalbyklės remontuoti patys. Jei skalbyklę taiso nepatyręs ar nekvalifikuotas asmuo, dėl to galimi su(si)žalojimai ir / arba dar didesni prietaiso gedimai.

Jeigu kištukas (maitinimo laidas) pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas ar įgaliotasis atstovas, ar atitinkamai kvalifikuotas asmuo.

Šio prietaiso techninės priežiūros darbus turi atlikti tik mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras, o naudojamos tik originalios atsarginės dalys.

ĮSPĖJIMAS Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su prietaisu ar jame. Skalbimo mašinos durelės iš vidaus lengvai neatsidaro, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei užstrigtų viduje.

ĮSPĖJIMAS Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudojantis šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo prietaisu.

Kad šis prietaisas būtų saugiai naudojamas, vartotojas turėtų susipažinti su prietaiso valdymo instrukcijomis ir būti ypač atidus juo naudodamasis.

Šis prietaisas turėtų būti pastatytas taip, kad lengvai pasiektų maitinimo lizdą, vandentiekio ir ištekėjimo vamzdžius.

ĮSPĖJIMAS Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nenaudokite vandens, kuriame yra aliejaus, kremo ar losjono, kuris paprastai parduodamas odos priežiūros reikmenų parduotuvėse ar masažo klinikose.

- Tai gali deformuoti prietaiso sandarinimus, dėl ko jis gali prastai veikti arba lesiti vandenį.

WF8502FE-02613G_LT.indd 6 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:57

Nerūdijančio plieno skalbimo būgnas paprastai nerūdija. Tačiaut jei būgne ilgą laiką paliekamas metalinis daiktas pvz., plaukų segtukas, jis gali pradėti rūdyti.

- Būgne ilgam laikui nepalikite chloro turinčio vandens ar baliklio.
- Būgne ilgam laikui nepalikite arba dažnai nenaudokite geležies turinčio vandens. Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite ją kempine ar minkštu skudurėliu. (Jokiu būdu nenaudokite metalinio šepečio)

Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kiti daiktai.

Naudokite naują žarnelių rinkinį; senas rinkinys neturėtų būti naudojamas pakartotinai.

WEEE ženklo instrukcija

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

WF8502FE-02613G_LT.indd 7 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:57

turinys

SKALBIMO MAŠINOS PARUOŠIMAS 9

9 Dalių patikrinimas
10 Prijungimo reikalavimų atitikimas
10 Elektros tiekimas ir įžeminimas
10 Vandens tiekimas
11 Vandens išleidimas
11 Grindys
11 Aplinkos temperatūra
11 Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
11 Skalbimo mašinos montavimas

SKALBINIŲ SKALBIMAS 17

17 Skalbiant pirmą kartą
17 Pagrindinės instrukcijos
18 Valdymo skydelio naudojimas
20 Užraktas nuo vaikų
21 Išjungtas garsas
21 Uždelsto veikimo pabaiga
21 Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector (ciklo selektorių)
22 Skalbimas rankiniu būdu
24 Informacija apie skalbimo priemones ir priedus
24 Kokį skalbiklį naudoti
24 Skalbimo priemonių stalčius

SKALBIMO MAŠINOS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 25

25 Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos
25 Išorės valymas
26 Skalbimo priemonės stalčiaus ir jo nišos valymas
27 Nuosėdų filtro valymas
27 Vandens žarnelės tinklinio filtro valymas
28 Užšalusios skalbimo mašinos taisymas
28 Skalbimo mašinos sandėliavimas

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR INFORMACIJOS KODAI 29

29 Patikrinkite šiuos elementus, jei jūsų skalbimo mašina...
30 Informacijos kodai

CIKLŲ LENTELĖ 31

31 Ciklų lentelė

PRIEDAS 32

32 Audinių priežiūros lentelė
32 Aplinkos apsauga
32 Atitikimo deklaracija
33 Specifikacijos

WF8502FE-02613G_LT.indd 8 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:57

skalbimo mašinos paruošimas

Pasirūpinkite, kad jūsų montuotojas atidžiai laikytųsi šių instrukcijų tam, kad jūsų nauja skalbimo mašina dirbtų tinkamai ir kad nebūtų pavojaus susižeisti skalbiant.

DALIŲ PATIKRINIMAS

Saugiai išpakuokite savo skalbimo mašiną ir įsitikinkite, kad gavote visas žemiau nurodytas dalis. Jei skalbimo mašinai padaryta žala transportavimo metu arba komplekte trūksta dalių, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą ar savo „Samsung“ atstovą.

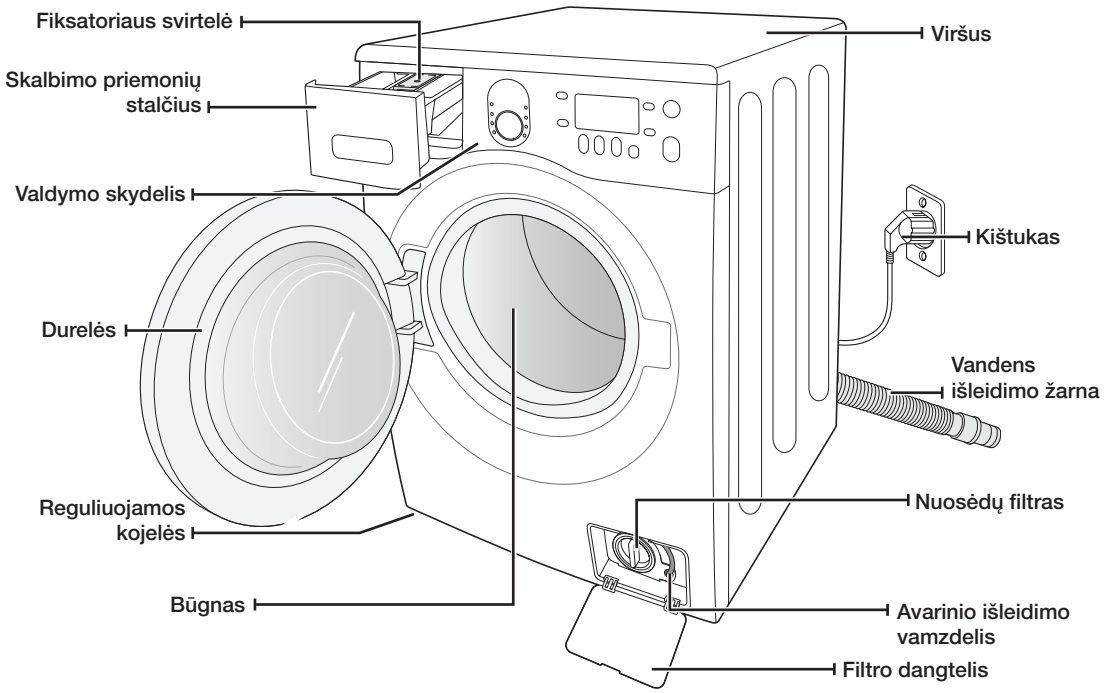

Veržliaraktis

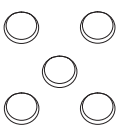

Varžtų angų dangteliai

Vandens tiekimo žarnelė



Žarnelės kreiptuvas

Gaubtelio fiksatorius

WF8502FE-02613G_LT.indd 9 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:59

skalbimo mašinos paruošimas

PRIJUNGIMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS

Elektros tiekimas ir įžeminimas

Kad išvengtumėte nereikalingo gaisro, elektros šoko ar susižeidimų pavojaus, visas elektros laidų vedimas ir įžeminimas turi būti atliktas remiantis nacionalinio elektros kodo „ANSI/FNPA“ Nr. 70 naujausia pataisa bei vietiniais kodais ir potvarkiais. Tinkama šio prietaiso elektros priežiūra yra prietaiso savininko asmeninė atsakomybė.

ĮSPĖJIMAS Niekada nenaudokite pailginimo laido.
Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su jūsų skalbimo mašina.

Ruošiantis prijungimui, įsitikinkite, kad jūsų el. maitinimo lizdas siūlo:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP saugiklį ar srovės pertraukiklį
- Atskirą linijos grandinę, teikiančią elektrą tik jūsų skalbimo mašinai

Jūsų skalbimo mašina turi būti įžeminta. Jei jūsų skalbimo mašina blogai veiktų ar sugestų, jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros šoko galimybę.
Prie jūsų skalbimo mašinos pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.

Neteisingas įrenginio įžeminimo laido prijungimas gali baigtis elektros šoku.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo specialistu, jei nesate tikri, ar skalbimo mašina tinkamai įžeminta. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su skalbimo mašina. Jei jis neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.

Vandens tiekimas

Jūsų skalbimo mašina tinkamai prisipildys, jei vandens slėgis yra 50 kPa ~ 800 kPa. Vandens slėgis, mažesnis nei 50 kPa, gali sukelti vandens vožtuvo gedimą ir neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Arba skalbimo mašina gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildyti vandeniu, ko pasekoje skalbimo mašina išsijungia. (Valdyme įdiegtas prisipildymo laiko limitas, suprojektuotas taip, kad atsilaisvinus vidinei žarnelei, išvengtumėte persipildymo/patvinimo.)

Vandens čiaupai turi būti 4 pėdų (122 cm) atstumu nuo jūsų skalbimo mašinos nugaros, kad pridedamos įleidimo žarnelės pasiektų jūsų skalbimo mašiną.

Dauguma santechnikos reikmenų parduotuvių parduoda įvairių ilgių įleidimo žarneles, iki 10 pėdų (305 cm) ilgio.

Galite sumažinti pratekėjimo ir vandens padarytos žalos riziką:
- Jei vandens čiaupai lengvai pasiekiami.
- Užsukdami čiaupus, kai skalbimo mašina nenaudojama.
- Periodiškai patikrindami, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.

ĮSPĖJIMAS Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar nekiauri čiaupai.

WF8502FE-02613G_LT.indd 10 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:59

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja 18 colių (46 cm) ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarnelė turi būti nuvesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnelės sąvaržą. Slėgimo vamzdis turi būti pakankamai didelis, kad jame tilptų išorinis išleidimo vamzdžio skersmuo. Išleidimo žarnelė pritvirtinama gamykloje.

Grindys

Kad skalbimo mašina gerai veiktų, turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir/ar nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai yra pagalbiniai vibracijų ir jūsų skalbimo mašinos polinkio šiek tiek judėti sukimosi ciklo metu faktoriai.

Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

Aplinkos temperatūra

Nemontuokite savo skalbimo mašinos vietose, kur vanduo gali užšalti, kadangi jūsų skalbimo mašinos vandens vožtuve, siurblyje ir žarnelėse visada lieka šiek tiek vandens. Linijose užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitus komponentus.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji skalbimo mašina turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų daiktų:

Iš šonų - 25 mm	Iš galo - 51 mm
Iš viršaus - 25 mm	Iš priekio - 465 mm

Jei ir skalbimo mašina, ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 465 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbimo mašinai nebūtina atskira oro anga.

SKALBIMO MAŠINOS MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS
Vietos parinkimas

Prieš montuodami skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad vieta:

- Turi tvirtą, lygų paviršių be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų ventiliacijai
- Yra apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos
- Turi tinkamą vėdinimą
- Neužšals (žemiau 32 ˚F ar 0 ˚C)
- Yra toli nuo šilumos šaltinių, tokių kaip benzinas ar dujos
- Turi pakankamai vietos tam, kad skalbimo mašina nestovėtų ant savo maitinimo laido.

WF8502FE-02613G_LT.indd 11 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:55:59

skalbimo mašinos paruošimas

2 ŽINGSNIS
Transportavimo varžtų pašalinimas

Prieš naudodami skalbimo mašiną, iš galinės jos dalies išimkite penkis transportavimo varžtus.

1. Atlaisvinkite visus varžtus pridedamu veržliarakčiu.

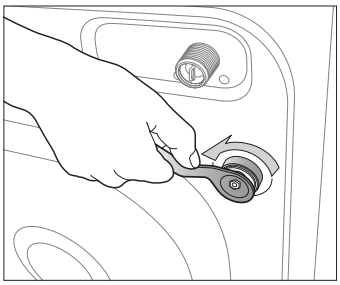

2. Prilaikykite varžtą veržliarakčiu ir ištraukite jį per plačiąją angos dalį. Procedūrą kartokite kiekvienam varžtui.

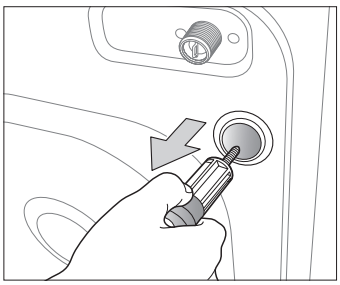

3. Uždenkite angas su tam skirtais plastikiniais dangteliais.

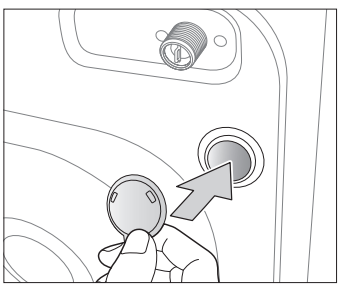

4. Saugokite transportavimo varžtu, jei dar kartą prireiktų transportuoti jūsų skalbimo mašiną ateityje.

ĮSPĖJIMAS Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įstatykite gaubtelio fiksatorių (viena iš papildomų dalių, esančių plastikiniame įpakavime) į skylę gaminio gale, iš kurios pašalinote maitinimo laidą.

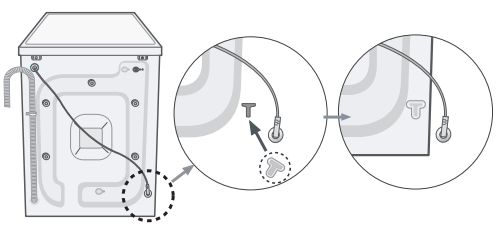

WF8502FE-02613G_LT.indd 12 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:01

3 ŽINGSNIS
Stabilizavimo kojelių reguliavimas

Montuodami savo skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad maitinimo laidas, vandens tiekimas ir išleidimas yra lengvai prieinami.

1. Įstumkite skalbimo mašiną į vietą.
2. Stabilizuokite skalbimo mašiną ranka įsukdami ir išsukdami stabilizavimo kojeles tiek, kiek reikia.

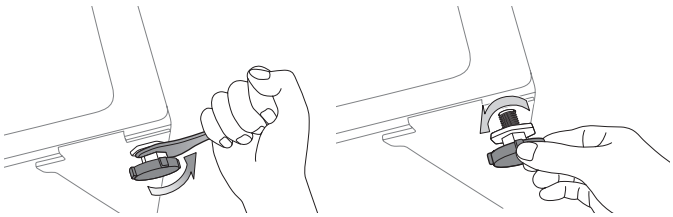

3. Kai jūsų skalbimo mašina stabiliai stovi, priveržkite veržles naudodamiesi veržliarakčiu, pridedamu su jūsų skalbimo mašina.

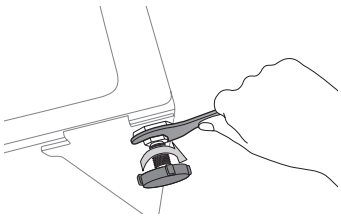

4 ŽINGSNIS
Vandens tiekimo ir išleidimo prijungimas

Vandens tiekimo žarnelės prijungimas

1. Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie šalto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.

Vieną vandens tiekimo žarnelės galą reikia prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie vandens čiaupo. Neįtempkite vandens tiekimo žarnelės. Jei žarnelė per trumpa, ją pakeiskite ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarnele.

2. Kitą šalto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės šalto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka. Jei reikia, galite pakeisti vandens tiekimo žarnelės padėtį skalbimo mašinos gale, atlaisvindami jungiamąją detalę, sukdami žarnelę ir iš naujo priveržd ami jungiamąją detalę.

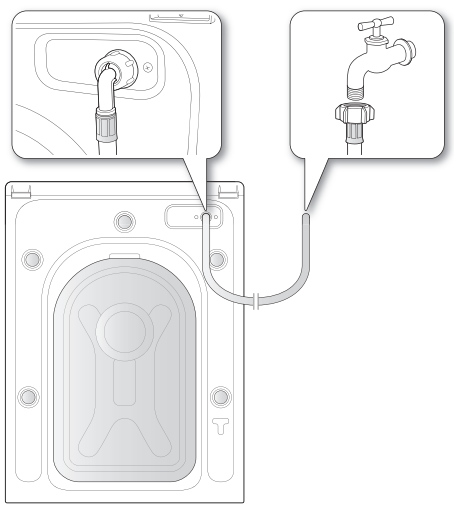

Rinktiniams modeliams su papildomu karšto vandens įsiurbimu:

1. Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens tiekimo žarnelei ir ją prijunkite prie raudono, karšto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės karšto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka.
3. Naudokite Y formos dalį, jei norite naudoti šaltą vandenį.

WF8502FE-02613G_LT.indd 13 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:02

skalbimo mašinos paruošimas

Vandens tiekimo žarnelės prijungimas (rinktiniai modeliai)

1. Nuo vandens tiekimo žarnelės nuimkite adapterį.

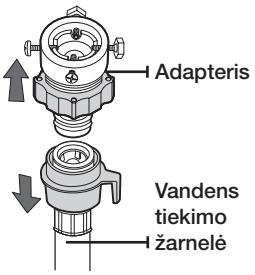

2. Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus. Po to laikydami adapterį, rodyklės kryptimi sukite (2) dalį tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.

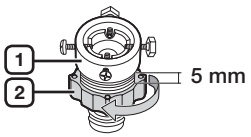

3. Užmaukite adapterį ant čiaupo ir stumiant jį į viršų, stipriai priveržkite varžtus.
Rodyklės kryptimi sukite (2) dalį ir sujunkite (1) ir (2).

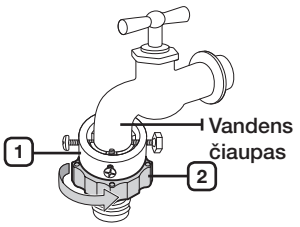

4. Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarnelę. Kai atleisite (3) dalį, žarnelė spragteldama automatiškai prisijungs prie adapterio.

Vandens tiekimo žarnelę prijungus prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai patraukdami vandens tiekimo žarnelę žemyn.

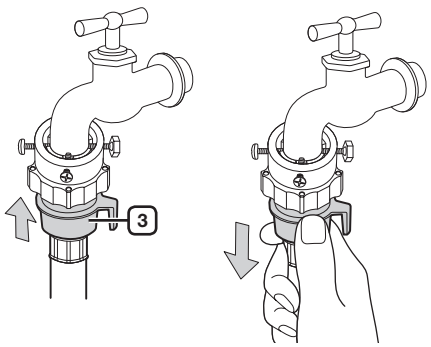

5. Kitą vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbimo mašinos gale. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, iki galo prisukite žarną.

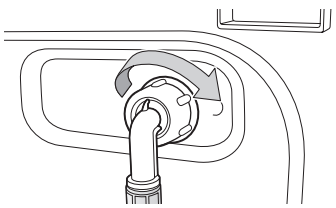

WF8502FE-02613G_LT.indd 14 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:04

6. Atsukite vandenį ir įsitikinkite, kad vanduo neprateka pro vandens vožtuvą, čiaupą ar adapterį. Jei vanduo prateka, pakartokite ankstesnius žingsnius.

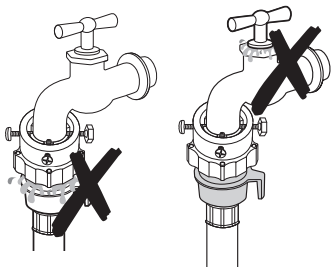

⚠ ĮSPĖJIMAS Nenaudokite savo skalbimo mašinos, jei vanduo prateka. Tai gali sukelti elektros šoką ar sužeidimą.

- Jei vandens čiaupas turi užsukamo tipo čiaupą, prijunkite vandens tiekimo žarną kaip parodyta.

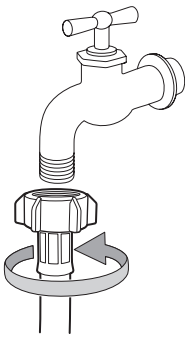

Vandens tiekimui naudokite įprastinį čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.

WF8502FE-02613G_LT.indd 15 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:05

skalbimo mašinos paruošimas

Vandens išleidimo žarnelės prijungimas

Vandens išleidimo žarnelės galas gali būti naudojamas trijose pozicijose:

1. **Uždėjus ant kriauklės krašto:** Vandens išleidimo žarnelė turi būti 60 – 90 cm aukštyje. Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite tam skirtą plastikinį žarnelės laikiklį. Kad žarnelė negalėtų judėti, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.

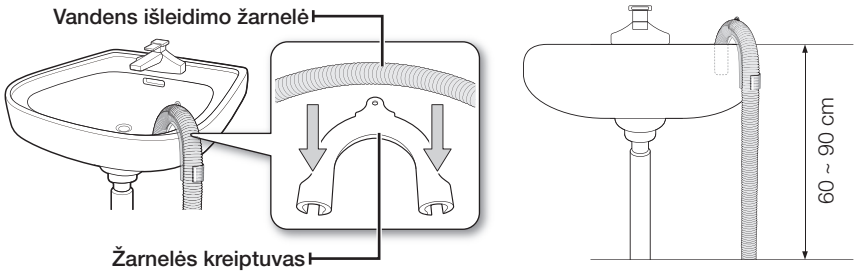

2. **Pritvirtinus prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos:** Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš kriauklės sifono, o žarnelės galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš žemės.
3. **Išleidimo vamzdyje:** Mes rekomenduojame naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.

5 ŽINGSNIS

Jūsų skalbimo mašinos prijungimas prie maitinimo

Prijunkite maitinimo laidą prie sienose įmontuotų el. maitinimo lizdų, 230 voltų 50 Hz patvirtinto elektros tinklo lizdo, apsaugoto 15-amp saugikliu ar panašiu srovės pertraukikliu.
(Norėdami daugiau informacijos apie elektros ir įžeminimo reikalavimus, žr. 10 puslapį)

WF8502FE-02613G_LT.indd 16 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:07

skalbinių skalbimas

Naudojantis naująja „Samsung“ skalbimo mašina, sunkiausia bus nuspręsti, kuriuos skalbinius skalbti pirmiausia.

SKALBIANT PIRMĄ KARTĄ

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą tuščia mašina (t.y. be skalbinių).

1. Paspauskite mygtuką **Power (maitinimas).**
2. Į skalbimo priemonių stalčiaus skalbiklio skyrių Ⅱ įpilkite šiek tiek skalbiklio.
3. Įjunkite vandens tiekimą skalbimo mašinai.
4. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**.

Taip pašalinsite visą vandenį, kuris galėjo likti skalbyklėje po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.

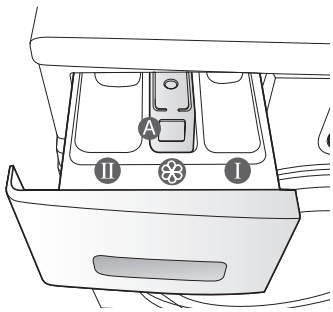

Skyrius Ⅰ : Nuskalbimo priemonė arba krakmolas.
Skyrius Ⅱ : Pagrindinio skalbimo priemonė, vandens minkštiklis, išankstinio mirkymo priemonė, baliklis ir dėmių išėmiklis.
Skyrius ❀ : Priedai, pvz., audinių minkštiklis arba formavimo priemonė (pilkite ne daugiau nei apatinis įdėklo „A“ kraštas (MAX)).

PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

1. Įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną.

ĮSPĖJIMAS Neperkraukite skalbimo mašinos. Naudodamiesi lentele 23 psl. nustatykite skalbinių partijos dydį, atsižvelgdami į skalbinių tipą.

- Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių, nes tai gali sukelti vandens pratekėjimą.
- Pasibaigus skalbimo ciklui ant priekinės guminės skalbyklės dalies gali likti skalbiklio. Pašalinkite bet kokį užsilikusį skalbiklį, nes jis gali sukelti vandens pratekėjimą.
- Neskalbkite nepralaidžių vandeniui gaminių.

2. Uždarykite dureles taip, kad jos užsisklęstų.
3. Įjunkite maitinimą.
4. Į dozatoriaus stalčių įpilkite skalbiklio ir priedų.
5. Pasirinkite skalbinių partijai tinkamą ciklą ir parinktis.
   Užsidegs skalbimo indikatorius ir ekrane bus parodyta apytikslė ciklo trukmė.
6. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**.

WF8502FE-02613G_LT.indd 17 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:11

skalbinių skalbimas

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

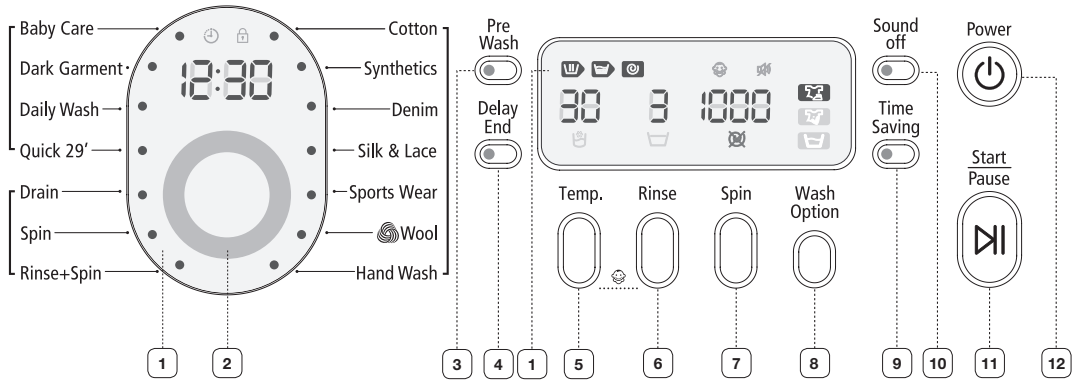

1 SKAITMENINIS GRAFINIS EKRANAS	Parodo likusį skalbimo ciklo laiką, visą ciklo informaciją ir klaidų pranešimus.
2 CIKLO SELEKTORIUS	Parinkite ciklui vartymo būdą ir apsisukimų greitį. Išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector (ciklo selektorių)“ (21 psl.). **Cotton (medvilnė)** - Vidutiniškai ar mažai suteptiems medvilniniams audiniams, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, apatiniams rūbams, rankšluosčiams, marškiniams ir pan. **Synthetics (sintetika)** - Vidutiniškai ar mažai suteptoms palaidinėms, marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių. **Denim (džinsai)** - Pagrindinis skalbimas su didesniu kiekiu vandens ir papildomu skalavimu, kad neliktų skalbiklio liekanų, galinčių palikti žymes ant jūsų drabužių. **Silk&Lace (šilkas ir nėriniai)** - Šilkui ir kitiems audiniams, kaip atlasas, nėriniai ir šilkas, kurių sudėtyje nėra vilnos ir kurie skirti skalbti rankomis. **Sports Wear (sportinė apranga)** - Naudokite vandeniui nelaidiems ar impregnuotiems apdarams, kad jie išlaikytų formą. **Wool (vilna)** - Tik skalbimo mašina skalbiamiems vilnos gaminiams. Skalbinių partija turi būti mažesnė nei 2 kg. Šios mašinos vilnos skalbimo ciklas, skirtas skalbimo mašina skalbiamų vilnos audinių skalbimui, patvirtintas bendrovės „Woolmark“, jei audiniai skalbiami pagal gaminio etiketės ir šių mašinų M0809 iš WF85***** serijos, M0810 iš WF86***** serijos gamintojo nurodymus. (Sertifikato numeris, išduotas IWS NOM INEE Co., Ltd.). **Hand Wash (skalbimas rankomis)** - Labai lengvo skalbimo ciklas, panašus į skalbimą rankomis. **Baby Care (kūdikių drabužėliai)** - Skalbimas aukšta vandens temperatūra su papildomu skalavimu, kad neliktų skalbiklio liekanų plonuose drabužėliuose. **Dark Garment (tamsūs drabužiai)** - Papildomas skalavimas ir sutrumpintas gręžimas užtikrins, kad jūsų tamsūs drabužiai bus švelniai išskalbti ir nuodugniai išskalauti. **Daily Wash (įprastas skalbimas)** – Naudokite kasdien nešiojamiems gaminiams, kaip apatiniai drabužiai ir marškiniai.

WF8502FE-02613G_LT.indd 18 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:11

	Quick 29' (spartus 29') - Lengvai suteptiems drabužiams, kurių jums reikia greitai. **Drain (išleisti vandenį)** - Tik vandeniui išleisti iš skalbimo mašinos neatliekant gręžimo. **Spin (gręžimas)** – Atlieka papildomą gręžimo ciklą, kad išgręžtų dar geriau. **Rinse + Spin (skalauti ir išgręžti)** - naudokite partijoms, kurias tereikia išskalauti arba skalavimui su audinių minkštikliu.
3 **NUSKALBIMO PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte prewash (nuskalbimo) funkciją. Prewash (nuskalbimas) galimas tik šiuose cikluose: Cotton (medvilnė), Synthetics (sintetika), Denim (džinsai), Sports Wear (sportinė apranga), Baby Care (kūdikių drabužėliai), Dark Garment (tamsūs drabužiai) ir Daily Wash (įprastas skalbimas).
4 **UŽDELSTO VEIKIMO PABAIGOS PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kol įjungsite reikiamą uždelsto veikimo pabaigos parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodoma valanda reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.
5 **TEMPERATŪROS PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spausdami šį mygtuką, pasirinkite vieną iš galimų vandens temperatūros parinkčių: (šaltas vanduo, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ir 95 ˚C).
6 **SKALAVIMO PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Paspauskite šį mygtuką, jei norite pridėti papildomus skalavimo ciklus. Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.
7 **GRĘŽIMO PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir pasirinkite vieną iš galimų gręžimo greičių.

WF8604	skalavimo sulaikymas, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 a/m
WF8602 WF8502	skalavimo sulaikymas, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 a/m
WF8600 WF8500	skalavimo sulaikymas, ⊗, 400, 600, 800, 1000 a/m
WF8608 WF8508	skalavimo sulaikymas, ⊗, 400, 600, 800 a/m

„No spin (be gręžimo) ⊗“ - Skalbiniai lieka būgne, bet paskutinį kartą išleidus vandenį gręžimas nevykdomas.
„Rinse Hold (skalavimo sulaikymas) ⎵/“ – Skalbiniai kurį laiką mirksta galutinio skalavimo vandenyje. Kad skalbinius būtų galima išimti, turi būti atliktas ciklas Drain (vandens išleidimas) arba Spin (gręžimas).

8 **SKALBIMO PARINKČIŲ PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Paspauskite šį mygtuką, kad pakartotinai įjungtumėte galimas skalbimo parinktis: Soak (mirkymas) → Intensive (intensyvus) → Easy Iron (lengvas lyginimas) → Soak (mirkymas) + Intensive (intensyvus) → Soak (mirkymas) + Easy Iron (lengvas lyginimas) → Intensive (intensyvus) + Easy Iron (lengvas lyginimas) → Soak (mirkymas) + Intensive (intensyvus) + Easy Iron (lengvas lyginimas) → išjungti „Easy Iron (lengvas lyginimas)“: Naudokite šią parinktį, jei norite, kad paruoštus skalbinius būtų lengva lyginti. „Intensive (intensyvus)“: Spauskite šį mygtuką, jei skalbiniai yra labai purvini ir jiems reikalingas intensyvus skalbimas. Kiekvienas ciklas yra prailginamas. „Soak (mirkymas)“: Naudokite šią parinktį, kad pašalintumėte dėmes iš skalbinų juos mirkydami.

WF8502FE-02613G_LT.indd 19 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:14

skalbinių skalbimas

	• Skalbimių mirkymas atliekamas nuo skalbimo pradžios praėjus 13 minučių. • Šešiuose skalbimo cikluose mirkymo funkcija tęsiama 30 minučių, o viename cikle skalbiniai sukami 1 minutę ir po to mirkomi 4 minutes. • Soak (mirkymo) funkcija galima tik šioms skalbimo programoms: Cotton (medvilnė), Synthetics (sintetika), Denim (džinsai), Sports Wear (sportinė apranga), Baby Care (kūdikių drabužėliai), Daily Wash (įprastas skalbimas).
9 **LAIKO TAUPYMO PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Norėdami sutaupyti laiką skalbiant, pasirinkite mygtuką Time Saving (laiko taupymas). Skalbimo laikas sutrumpinamas. Šį mygtuką galite pasirinkti skalbiant Cotton (medvilnę), Synthetics (sintetiką), Denim (džinsus), Sports Wear (sportinę aprangą), Baby Care (kūdikių drabužėlius), Dark Garment (tamsius drabužius).
10 **IŠJUNGTAS GARSAS MYGTUKAS**	Galima išjungti visų skalbimo ciklų garsą. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. • Kai Sound Off (Išjungtas garsas) funkcija yra įjungta, įsižiebia **Sound Off (Išjungtas garsas)** mygtuko lemputė ir „Sound Off (Išjungtas garsas)“ rodiklis. • Kai Sound Off (Išjungtas garsas) funkcija yra išjungta, skambtelės perspėjamasis garsas ir užges mygtuko lemputė, bei „Sound Off (Išjungtas garsas)“ indikatorius.
11 **PALEIDIMO/ SUSTABDYMO PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl paleisti skalbimo ciklą.
12 **MAITINIMO MYGTUKAS**	Paspaudę vieną kartą - įjungsite skalbimo mašiną, paspaudę dar kartą – išjungsite. Jei įjungus skalbimo mašinos elektros tiekimą ilgiau kaip 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai išsijungia.

Užraktas nuo vaikų

Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) leidžia užrakinti mygtukus, kad nebūtų galima pakeisti jūsų pasirinkto skalbimo ciklo.

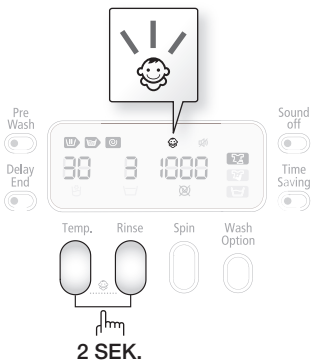

Įjungimas/išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Child Lock (užraktas nuo vaikų), kartu nuspauskite mygtukus **Temp. (temperatūra)** ir **Rinse (skalauti)** ir palaikykite 2 sekundes.
„Child Lock (užraktas nuo vaikų)“ užsižiebs, kai įjungsite šią funkciją.

Įjungus funkciją Child Lock (užraktas nuo vaikų), veikia tik **Power (maitinimas)** mygtukas.
Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) lieka įjungta net išjungus ir vėl įjungus maitinimą arba atjungus ir vėl prijungus maitinimo laidą.

WF8502FE-02613G_LT.indd 20 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:15

Išjungtas garsas

Sound Off (išjungtas garsas) funkciją galima pasirinkti visų operacijų metu. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis nustatymas išlieka.

Įjungimas/išjungimas

Jei norite įjungti ar išjungti Sound Off (išjungtas garsas) funkciją, paspauskite mygtuką **Sound Off (išjungtas garsas)**. Šią funkciją įjungus, užsižiebs „Sound Off (išjungtas garsas)“ ir **Sound Off (išjungtas garsas)** mygtuko lemputė.

Uždelsto veikimo pabaiga

Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 3 iki 19 valandų (1 valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite skalbimo mašiną, atsižvelgdami į skalbiamų drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką **Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)** tol, kol nustatysite delsos laiką.
3. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**.
   Užsidegs „Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)“ indikatorius ir laikrodis pradės skaičiuoti atgal, kol bus pasiektas nustatytas laikas.
4. Norėdami atšaukti funkciją Delay End (uždelsto veikimo pabaiga), paspauskite mygtuką **Power (maitinimas)**, tada vėl įjunkite skalbimo mašiną.

Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector (ciklo selektorių)

Jūsų naujoji skalbimo mašina palengvina drabužių skalbimą, nes naudoja bendrovės „Samsung“ automatinę valdymo sistemą „Fuzzy Control“. Kai pasirenkate skalbimo programą, mašina nustato reikiamą temperatūrą, skalbimo trukmę ir skalbimo greitį.

1. Atsukite kriauklės vandens čiaupą.
2. Paspauskite mygtuką **Power (maitinimas)**.
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamą skyrių įpilkite skalbiklio, minkštiklio ir nuskalbimo priemonės (jei reikia).

Prewash (nuskalbimas) galimas tik šiuose cikluose: Cotton (medvilnė), Synthetics (sintetika), Denim (džinsai), Sports Wear (sportinė apranga), Baby Care (kūdikių drabužėliai), Dark Garment (tamsūs drabužiai) ir Daily Wash (įprastas skalbimas). Jis būtinas tik tada, kai drabužiai labai sutepti.

7. Naudodamiesi **Cycle Selector (ciklo selektorių)**, pasirinkite tinkamą ciklą pagal audinio tipą: Cotton (medvilniniai audiniai), Synthetics (sintetika), Denim (džinsai), Silk&Lace (šilkas ir nėriniai), Sports Wear (sportinė apranga), Wool (vilna), Hand Wash (skalbimas rankomis), Baby Care (kūdikių drabužėliai), Dark Garment (tamsūs audiniai) ir Daily Wash (įprastas skalbimas), Quick 29’ (spartus 29’). Valdymo skyde užsidegs atitinkami indikatoriai.
8. Šiuo metu, paspausdami atitinkamą mygtuką, galite nustatyti skalbimo temperatūrą, skalavimų skaičių, gręžimo greitį, delsimo trukmę.
9. Paspauskite **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)** mygtuką ir prasidės skalbimas. Užsidegs proceso indikatorius ir ekrane pasirodys likęs ciklo laikas.

Pauzės parinktis

5 minučių laikotarpyje nuo skalbimo pradžios, galite pridėti / išimti skalbiamus daiktus.

1. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**, kad atrakintumėte dureles.

Durelių atidaryti negalima, jei skalbyklėje vanduo per KARŠTAS arba jo lygis per AUKŠTAS.

2. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)**, kad tęstumėte skalbimą.

Kai ciklas baigiamas:

Visam ciklui pasibaigus, maitinimas išsijungs automatiškai.

1. Atidarykite dureles.
2. Išimkite skalbinius.

WF8502FE-02613G_LT.indd 21 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:19

skalbinių skalbimas

Skalbimas rankiniu būdu

Drabužius galite skalbti rankiniu būdu, nenaudodami ciklo parinkimo.

1. Atsukite vandenį.
2. Paspauskite skalbyklės mygtuką **Power (maitinimas)**.
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamus skyrius įpilkite skalbimo priemonės, jei reikia, minkštiklio arba nuskalbimo priemonės.
7. Paspauskite mygtuką **Temp. (temperatūra)**, kad pasirinktumėte temperatūrą. (šaltas vanduo, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Paspauskite mygtuką **Rinse (skalavimas)**, kad pasirinktumėte reikiamą skalavimo ciklų skaičių.
   Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.
   Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.
9. Paspauskite mygtuką **Spin (gręžimas)**, kad pasirinktumėte gręžimo greitį.
   Skalavimo sulaikymo programa leidžia išimti iš skalbimo mašinos dar šlapius drabužius.
   (⊗ : No Spin (be gręžimo), ⎵ : Rinse Hold (skalavimo sulaikymas))
10. Pakartotinai spauskite mygtuką **Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)**, kad pasirinktumėte galimą užlaikymo parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.
11. Paspauskite **Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)** mygtuką ir skalbyklė pradės vykdyti ciklą.

SKALBIMO REKOMENDACIJOS

Vadovaukitės šiomis paprastomis rekomendacijomis, kad skalbiniai būtų skalbiami kuo švariau ir efektyviau.

Prieš skalbdami visada patikrinkite ant rūbų esančią priežiūros etiketę.

Rūšiuokite ir skalbkite skalbinius pagal šias savybes:

- Priežiūros etiketę: rūšiuokite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir dirbtinio šilko.
- Spalvą: atskirkite baltus ir spalvotus drabužius. Naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.
- Dydį: skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
- Jautrumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite programą Delicate (švelnūs audiniai). Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros schemą.

Kišenių ištuštinimas

Prieš kiekvieną skalbimą ištuštinkite visas skalbinių kišenes. Maži, kieti netaisyklingos formos daktai, tokie kaip monetos, peiliai, segtukai ir sąvaržėlės gali pakenkti jūsų skalbimo mašinai. Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis dalimis. Metalinės drabužių dalys gali sugadinti ir drabužius, ir skalbyklę. Drabužius su dekoratyvinėmis sagomis ir išsiuvinėtus drabužius prieš skalbiant išverskite į kitą pusę. Jei skalbiant kelnių arba švarkų užtrauktukai yra atsegti, gali būti pažeistas gręžimo krepšys. Skalbiant užtrauktukai turi būti užsegti ir įtvirtinti virvele.

Drabužiai su ilgais raiščiais gali susipinti su kitais drabužiais ir juos pažeisti. Būtinai pririškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

Medvilnės nuskalbimas

Naudodami naująją skalbimo mašiną ir modernias skalbimo priemones, pasieksite geriausių skalbimo rezultatų, taip pat sutaupysite energijos, laiko, vandens ir skalbimo priemonių. Tačiau, jei medvilnė ypač nešvari, naudokite nuskalbimo funkciją su fermentų pagrindu pagaminta skalbimo priemone.

WF8502FE-02613G_LT.indd 22 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:19

Skalbinių partijos dydžio nustatymas

Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Naudodamiesi toliau pateikta lentele nustatykite skalbinių partijos dydį atsižvelgdami į skalbinių tipą.

Audinio tipas	Skalbinių partijos svoris	
Modelis	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508
Cotton (medvilnė) - vidutiniškai/mažai sutepti - labai sutepti	6,0 kg	5,0 kg
Synthetics (sintetika)	2,5 kg	2,5 kg
Denim (džinsai)	2,5 kg	2,5 kg
Silk&Lace (šilkas ir nėriniai)	1,0 kg	1,0 kg
Sports Wear (sportinė apranga)	2,0 kg	2,0 kg
Wool (vilna)	2,0 kg	1,5 kg

- Jei skalbiniai nesurūšiuoti (ekrane dega „UE“), perskirstykite partiją. Esant nesurūšiuotiems skalbiniams, gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Skalbiant patalynę ar antklodes, skalbimo laikas gali pailgėti arba sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Patalynei ir antklodėms rekomenduojamas partijos dydis yra 1,8 kg ar mažiau.

Liemenėles (skalbiamas vandeniu) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą (įsigyjamas atskirai).

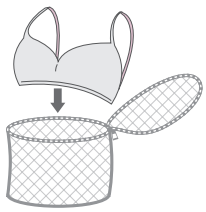

- Metalinės liemenėlių dalys gali išlysti per audinį ir sugadinti skalbinius. Todėl būtinai įdėkite jas į tankų skalbimo tinklą.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklą.

DĖMESIO Neskalbkite skalbimo tinklo vieno be kitų skalbinių. Tai gali sukelti nenormalias vibracijas, dėl kurių gali pasislinkti mašina ir sužeisti žmones.

WF8502FE-02613G_LT.indd 23 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:19

skalbinių skalbimas

INFORMACIJA APIE SKALBIMO PRIEMONES IR PRIEDUS

Kokį skalbiklį naudoti

Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, jautrūs, vilnoniai gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą ir jų nešvarumą. Visada naudokite „mažai putojantį“ skalbiklį, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.
Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei nežinote, koks yra vandens kietumas, kreipkitės į vandens tiekėją.

Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio, nes jis gali likti skalavimo cikle. Dėl to mašina gali skalauti netinkamai arba užsikimšti nutekamasis vamzdis.

Skalbimo priemonių stalčius

Jūsų skalbimo mašinoje yra atskiri skyriai skalbiklio ir audinių minkštiklio dozavimui. Prieš paleisdami mašiną, supilkite visas skalbimo priemones į atitinkamus skyrius.

NEATIDARYKITE skalbimo priemonių stalčiaus veikiant skalbimo mašinai.

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių, esantį kairėje valdymo skydelio pusėje.
2. Prieš paleisdami mašiną, supilkite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį tiesiai į skalbiklio skyrių Ⅱ.
3. Įpilkite rekomenduojamą audinių minkštiklio kiekį į minkštiklio skyrių ❀, jei būtina.
4. Jei naudojate nuskalbimo funkciją, įpilkite rekomenduojamą skalbiklio kiekį į nuskalbimo skyrių Ⅰ.

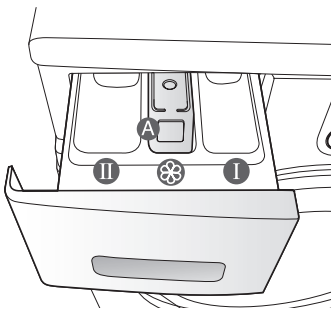

Jei skalbiate didelius gaminius, NENAUDOKITE šių tipų skalbiklių.

- Tablečių arba kapsulių tipo skalbiklių
- Skalbiklių, naudojančių kamuolį arba tinklelį

Prieš pilant į dozatorių, koncentruotą arba tirštą audinių minkštiklį reikia atskiesti trupučiu vandens (kad neužsikimštų nutekamasis vamzdelis).

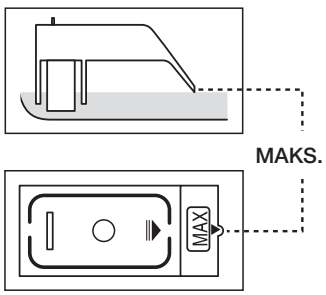

WF8502FE-02613G_LT.indd 24 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:20

skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

Palaikydami skalbimo mašiną švarią, pagerinsite jos darbą, išvengsite nereikalingų taisymų ir prailginsite jos tarnavimo laiką.

AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ SKALBIMO MAŠINOS

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo el. lizdo.
2. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.

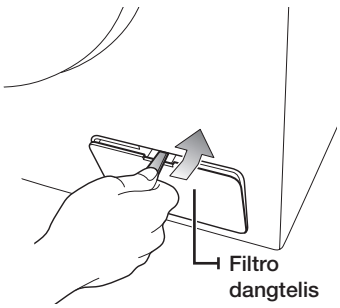

3. Ištraukite avarinio išleidimo vamzdelį ir atskirkite jį nuo kreiptuvo laikiklio.

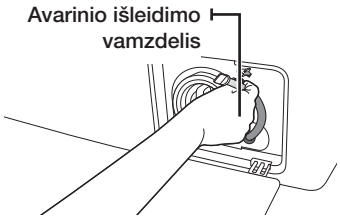

4. Nuimkite avarinio išleidimo vamzdelio užmovą.
5. Išleiskite visą vandenį į dubenį.
6. Vėl ant avarinio išleidimo vamzdelio uždėkite užmovą ir pritvirtinkite vamzdelį prie kreiptuvo laikiklio.
7. Uždarykite filtro dangtelį.

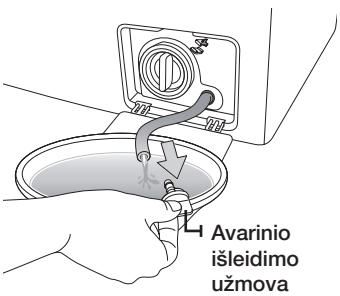

IŠORĖS VALYMAS

1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydelį, nušluostykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.
2. Nusausinkite paviršius švelnia šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.

WF8502FE-02613G_LT.indd 25 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:20

skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

SKALBIMO PRIEMONĖS STALČIAUS IR JO NIŠOS VALYMAS

1. Skalbimo priemonės stalčiaus viduje paspauskite fiksatoriaus svirtelę ir ištraukite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus pertvarą skystam skalbikliui.

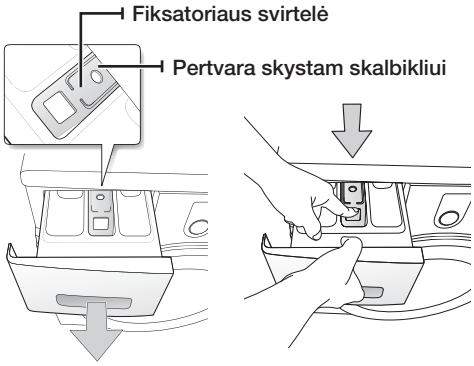

3. Visas dalis nuplaukite tekančiu vandeniu.

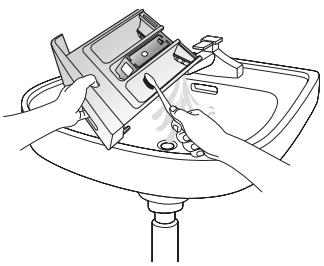

4. Stalčiaus nišas valykite senu dantų šepetėliu.
5. Tvirtai įstatykite pertvarą skystam skalbikliui į stalčių.
6. Įstumkite stalčių atgal į vietą.
7. Kad pašalintumėte visus skalbiklio likučius, įjunkite skalavimo ciklą be skalbinių būgne.

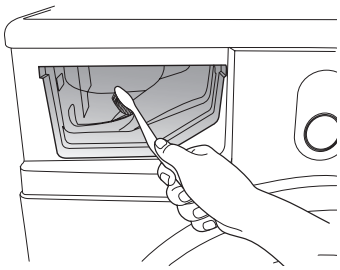

WF8502FE-02613G_LT.indd 26 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:21

NUOSĖDŲ FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti nuosėdų filtrą 5 arba 6 kartus per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „5E“. (Žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“, ankstesniame puslapyje.)

1. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.
2. Sukdami į kairę atsukite vandens avarinio išleidimo užmovą ir išleiskite visą vandenį.
3. Atsukite nuosėdų filtro dangtelį.

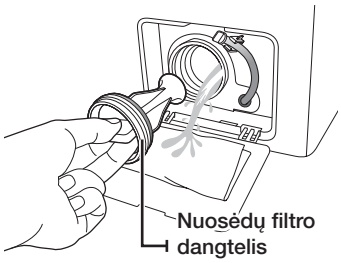

4. Nuplaukite nuo filtro visus nešvarumus ir kitas medžiagas. Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo siurblio sraigtas.
5. Įsukite atgal filtro dangtelį.
6. Uždarykite filtro dangtelį.

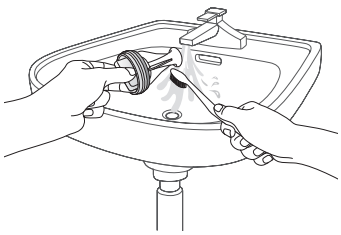

VANDENS ŽARNELĖS TINKLINIO FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti vandens žarnelės tinklinį filtrą bent kartą per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „4E“:

1. Užsukite skalbimo mašinos vandens tiekimą.
2. Atsukite žarnelę nuo skalbimo mašinos galinės dalies. Kad dėl oro slėgio iš žarnelės nepasipiltų vanduo, užkimškite ją skuduru.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnelės galo ir skalaukite jį vandeniu, kol išvalysite. Taip pat nuvalykite srieginės jungiamosios dalies vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą į vietą.
5. Prisukite žarnelę skalbimo mašinos galinėje dalyje.
6. Įsitikinkite, kad visi sujungimai yra sandarūs ir atsukite čiaupą.

WF8502FE-02613G_LT.indd 27 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:22

skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

UŽŠALUSIOS SKALBIMO MAŠINOS TAISYMAS

Jei yra neigiama temperatūra ir jūsų skalbimo mašina užšalo:

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarnelė.
3. Atjunkite vandens tiekimo žarnelę ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo tiekiamas ir išleidžiamas normaliai.

SKALBIMO MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS

Jei ilgesnį laiką nenaudosite skalbimo mašinos, geriausiai išleisti vandenį ir ją atjungti nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinos gali sugesti, jei sandėliuojant žarnelėse ir vidiniuose mazguose paliekamas vanduo.

1. Pasirinkite ciklą Quick 29’ (spartus 29’) ir įpilkite baliklio į baliklio skyrių. Atlikite skalbimo ciklą be skalbinių.
2. Užsukite čiaupus ir atjunkite vandens tiekimo žarnas.
3. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros lizdo ir palikite atviras skalbimo mašinos dureles, kad į būgną galėtų patekti oras.

Jei laikėte skalbimo mašiną neigiamoje temperatūroje, prieš naudodami ją vėl, palaukite, kol atitirps vandens likučiai skalbimo mašinoje.

WF8502FE-02613G_LT.indd 28 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:23

gedimų diagnostika ir informacijos kodai

PATIKRINKITE ŠIUOS ELEMENTUS, JEI JŪSŲ SKALBIMO MAŠINA...

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nepasileidžia	• Patikrinkite, ar skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas. • Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/sustabdymas).
Mašinoje nėra vandens arba jo per mažai	• Pilnai atsukite vandens čiaupą. • Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarnelė. • Ištiesinkite vandens tiekimo žarneles. • Išvalykite filtrą vandens tiekimo žarnelėje.
Baigus skalbimo ciklą, skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbiklio	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens slėgiui. • Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį.
Skalbimo mašina vibruoja arba veikia pernelyg triukšmingai	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles, kad ji stovėtų lygiai. • Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai. • Patikrinkite, ar skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais. • Įsitikinkite, kad skalbinių partija subalansuota.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens ir / arba negręžia	• Ištiesinkite vandens išleidimo žarnelę. Ištiesinkite žarnelių kilpas. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras.
Durelės neatsirakina arba neatsidaro	• Durelės atsidarys tik po 3 minučių mašinai sustojus arba išjungus maitinimą.

Jei vis dar neatsidaro, kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

WF8502FE-02613G_LT.indd 29 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:23

gedimų diagnostika ir informacijos kodai

INFORMACIJOS KODAI

Kai mašinos darbas sutrinka, ekrane galite pažiūrėti informacijos kodą. Jei taip atsitiko, išbandykite šioje lentelėje siūlomą sprendimą, tada kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

KODO SIMBOLIS	SPRENDIMAS
dE	• Uždarykite dureles.
4E	• Patikrinkite, ar vandens tiekimo čiaupas yra atsuktas. • Patikrinkite vandens slėgį.
5E	• Išvalykite nuosėdų filtrą. • Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarnelė.
UE	• Skalbinių partija nesubalansuota. Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamasis gręžimas gali prastai išgręžti, o ekrane atsirasti „UE“ klaidos pranešimas.
cE/3E	• Skambinkite klientų aptarnavimo centrui.

Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.

WF8502FE-02613G_LT.indd 30 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:23

CIKLŲ LENTELĖ

(● vartotojo pasirinkimas)

PROGRAMA	Maksimalus kiekis(kg)		SKALBIKLIS			Maks. temp. (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508	Nuskalbimas	skalbimas	Minkštiklis	
medvilnė	6,0	5,0	●	taip	●	95
sintetika	2,5	2,5	●	taip	●	60
džinsai	2,5	2,5	●	taip	●	60
šilkas ir nėriniai	1,0	1,0	-	taip	●	30
sportinė apranga	2,0	2,0	●	taip	●	60
vilna	2,0	1,5	-	taip	●	40
skalbimas rankomis	2,0	1,5	-	taip	●	40
kūdikių drabužiai	3,0	2,5	●	taip	●	95
tamsūs drabužiai	3,0	2,5	●	taip	●	40
įprastas skalbimas	3,0	2,5	●	taip	●	60
spartus 29’	2,0	2,0	-	taip	●	60

PROGRAMA	Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min.				Uždelsto veikimo pabaiga	Ciklo trukmė (min.)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8608 WF8508		
medvilnė	1400	1200	1000	800	●	130
sintetika	1200	1200	1000	800	●	91
džinsai	800	800	800	800	●	79
šilkas ir nėriniai	400	400	400	400	●	36
sportinė apranga	1200	1200	1000	800	●	74
vilna	800	800	800	800	●	39
skalbimas rankomis	400	400	400	400	●	32
kūdikių drabužiai	1400	1200	1000	800	●	133
tamsūs drabužiai	1200	1200	1000	800	●	79
įprastas skalbimas	1200	1200	1000	800	●	71
spartus 29’	1400	1200	1000	800	●	29

1. Ciklas su nuskalbimu užtrunka apie 15 minučių ilgiau.
2. Ciklo trukmės duomenys buvo išmatuoti standarte IEC 60456 / EN 60456 nurodytomis sąlygomis.
3. Skalbimo trukmė konkrečiose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.
4. Pasirinkus funkciją Intensive Wash (intensyvus skalbimas), prailginamas kiekvienas ciklas.

WF8502FE-02613G_LT.indd 31 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:23

priedas

AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Šie simboliai nurodo kaip prižiūrėti drabužius. Priežiūros etiketėje pateikiami keturi simboliai tokia tvarka: skalbimas, balinimas, džiovinimas / lyginimas ir valymas, jei būtina.
Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kaip galima ilgiau ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

	Atspari medžiaga		Galima lyginti ne didesne kaip 100 ˚C temperatūra
	Švelnus audinys		Nelyginti
	Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai naudojant bet kokį valiklį
	Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje		Sausas valymas draudžiamas
	Galima skalbti rankomis		Džiovinti ištiesus
	Tik sausas valymas		Džiovinti galima pakabinus
	Galima balinti šaltame vandenyje		Džiovinti ant pakabos
	Nebalinti		Galima džiovinti skalbyklėje, įprastinis karštis
	Galima lyginti ne didesne kaip 200 ˚C temperatūra		Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis
	Galima lyginti ne didesne kaip 100 ˚C temperatūra		Džiovinti skalbyklėje draudžiama

APLINKOS APSAUGA

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų išmetimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
- Dėmių išėmėjus ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Ši skalbyklė atitinka Europos saugos standartus, EB direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

WF8502FE-02613G_LT.indd 32 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:27

SPECIFIKACIJOS

TIPAS			SKALBYKLĖ SU PRIEKINĖMIS DURELĖMIS						
MATMENYS			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			W 600 mm X D 550 mm X H 850 mm				W 600 mm X D 450 mm X H 850 mm		
VANDENS SLĖGIS			50 kPa ~ 800 kPa						
VANDENS KIEKIS			48 ℓ				40 ℓ		
GRYNASIS SVORIS			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			59 kg				55 kg		
SKALBIMO IR GRĘŽIMO GALIA			6,0 kg				5,0 kg		
ENERGIJOS SĄNAUDOS	MODELIS		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	SKALBIMAS	220 V	150 W				150 W		
		240 V	150 W				150 W		
	SKALBIMAS IR KAITINIMAS	220 V	2000 W				2000 W		
		240 V	2400 W				2400 W		
	GRĘŽIMO MODELIS		WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
	GRĘŽIMO 230V		580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W
	SIURBIMAS		34 W						
PAKETO SVORIS	MODELIS		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	POPIERIUS		2,5 kg				2,3 kg		
	PLASTMASĖ		1,0 kg				0,8 kg		
GRĘŽIMO APSUKOS	MODELIS		WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
	aps./min.		1400	1200	1000	800	1200	1000	800

Tobulinant gaminį, jo išvaizda ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

WF8502FE-02613G_LT.indd 33 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:56:27

atmintinė

atmintinė

Kreipkitės į „SAMSUNG“ VISAME PASAULYJE

Jei turite klausimų ar pastabų dėl „Samsung“ gaminių, kreipkitės į „SAMSUNG“ klientų aptarnavimo centrą.

GAMINTOJAS: „SAMSUNG“
GAMINTOJO ADRESAS:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
501# SUHONG EAST Rd.INDUSTRY ZONE
SUZHOU,JIANGSU,KINIJA

Šalis	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Kodo Nr.: DC68-02613G_LT

WF8604FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Veļas mazgājamā mašīna

Lietošanas rokasgrāmata

Iedomājieties iespējas

Paldies, ka iegādājāties Samsung ražojumu.
Lai saņemtu pilnu tehnisko apkalpošanu,
lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu.

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF8502FE-02613G_LV.indd 1 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:20

jūsu jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas funkcijas

Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna mainīs jūsu uzskatus par veļas mazgāšanu. Pārvērtiet ikdienišķu pienākumu patīkamā piedzīvojumā – Samsung veļas mašīnai ir viss, kas nepieciešams, sākot ar īpaši lielo ietilpību un beidzot ar energoefektivitāti.

- **Bērnu apģērba saudzēšanas sistēma**

  Jūsu Samsung veļas mašīna ir aprīkota ar mazgāšanas programmām, kas nodrošina bērniem ar jutīgu ādu domāta apģērba aizsardzību.
  Šīs programmas mazina bērnu ādas kairinājumu, samazinot mazgāšanas līdzekļa atlieku daudzumu. Turklāt šīs programmas šķiro veļu dažādos veidos, un mazgāšana notiek, ņemot vērā veļas atšķirības, tādējādi panākot, ka bērni katrā drēbju uzvilkšanas reizē jūtas svaigi un tīri.

- **Bērnu drošības aizsardzība**

  Bērnu drošības aizsardzības funkcija nodrošina, ka ziņkārīgi bērni nevar izmantot veļas mašīnu.
  Drošības funkcija neļaus jūsu bērniem spēlēties ar veļas mašīnu un brīdinās, ja viņi to ieslēgs.

- **Apstiprināta vilnas mazgāšanai**

  Veļas mašīna ir pārbaudīta, un tai ir piešķirta Woolmark Company specifikācija, kas nepieciešama iekārtām, kurās mazgā vilnas izstrādājumus.
  Šādi izstrādājumi ir jāmazgā, ievērojot uz apģērba etiķetes redzamās, kā arī Woolmark un Samsung sniegtās instrukcijas.

- **Atliktā izslēgšana**

  Aizkavējiet cikla beigas līdz pat 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu un biežāk izmantojiet iespēju izmantot veļas mašīnu tieši tad, kad jau jāiet projām.

- **Ātrā mazgāšana**

  Nedrīkst zaudēt laiku? Mazgājiet ne ilgāk, kā 30 minūtes, un paspēsiet tieši pēdējā brīdī. Mūsu Quick Wash ātrās mazgāšanas programma, kas strādā tieši 29 minūtes, palīdzēs jums ietaupīt laiku. Tagad varat izmazgāt savas mīļākās drēbes tikai 29 minūtēs!

- **Smalka auduma un ar rokām mazgājama apģērba mazgāšana**

  Īpašas rūpes nosaka attiecīgā temperatūra, maigā mazgāšana un attiecīgais ūdens daudzums.

- **Keramiskais sildītājs – enerģijas taupīšana un ilgāks darbmūžs (īpašiem modeļiem)**

  Mūsu pilnīgi jaunā keramiskā sildītāja darbmūžs ir divreiz ilgāks nekā parastajiem sildītājiem. To izmantojot, jūs ietaupīsiet naudu, ko izdotu par remontdarbiem. Turklāt keramiskais sildītājs samazina ūdens cietības pakāpi un taupa enerģiju.

WF8502FE-02613G_LV.indd 2 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:20

- **Digitālais grafiskais displejs**

  Digitālā grafiskā displeja vadības panelis ir ļoti uzskatāms un vienkārši lietojams – nekādu grūtību un problēmu. Turklāt digitālais grafiskais displejs ir ne tikai vienkārši lietojams, bet ļauj ātri un precīzi noregulēt mazgāšanas ciklu tā, lai mazgāšanas rezultāti būtu lieliski.

- **Platas durtiņas**

  Īpaši liels durtiņu atvērums ērtai pārskatīšanai! Jūs varat bez problēmām ielikt vai izņemt veļu, jo īpaši, liela izmēra veļu, piemēram, dvieļus, gultas veļu u.c.

Šajā rokasgrāmata ir sniegta svarīga informācija par jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Šī informācija sniegta vadības paneļa aprakstā, veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas instrukcijās un padomos maksimāli produktīvai iekārtas moderno funkciju un aprīkojuma izmantošanai. Sadaļā „Traucējummeklēšanas un informācijas kodi", kas atrodas 29. lappusē, aprakstīts, kā rīkoties, ja jaunajai veļas mašīnai rodas darbības traucējumi.

WF8502FE-02613G_LV.indd 3 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:20

drošības informācija

Rokasgrāmatā redzēsiet norādes „Brīdinājums!” ⚠ un „Uzmanību!” ⚠. Šie brīdinājumi un būtiskā drošības informācija, kas sniegta pēc šādām norādēm, var neietvert visus iespējamos apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ko izraisa neatbilstīga izmantošana.

BŪTISKĀKĀS DROŠĪBAS NORĀDES UN DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šo ikonu vai norāžu nozīme šajā rokasgrāmatā:

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**	Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **nopietnus miesas bojājumus vai nāvi**.
⚠ **UZMANĪBU!**	Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **mazāk bīstamas traumas vai īpašuma bojājumus**.
⚠ **UZMANĪBU!**	Lai mazinātu ugunsgrēka, sprādziena, elektrošoka vai traumu risku, veļas mazgājamā mašīnas izmantošanas laikā ievērojiet šos drošības norādījumus:

	NEmēģiniet.
	NEizjauciet.
	NEaiztieciet.
	Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
	Atvienojiet strāvas spraudni no kontaktligzdas.
	Lai novērstu elektrošoka risku, pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir iezemēta.
	Piezvaniet uz tehniskās apkopes centru un lūdziet palīdzību.
	Ņemiet vērā:

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no ievainojumiem.
Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.

Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai izmanto elektrību un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās izmantošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.

Uzstādiet un turiet veļas mazgājamo mašīnu iekštelpās un neļaujiet tai nonākt laikapstākļu ietekmē.

Uzstādiet un novietojiet veļas mazgājamo mašīnu uz līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.

Veļas mazgājamā mašīna ir pareizi jāiezemē. Nekad nesavienojiet to ar neiezemētu rozeti.

WF8502FE-02613G_LV.indd 4 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:22

Lai mazinātu ugunsgrēka risku vai sprādzienbīstamību:

- nemazgājiet benzīnā, ķīmiskās tīrīšanas šķīdumos vai sprāgstošās vielās mazgātas, mērcētas vai ar tām apstrādātas drēbes. Šīs vielas izdala tvaikus, kas var aizdegties vai eksplodēt. Pirms liekat veļas mazgājamā mašīnā drēbes, kas saskārušās ar tīrīšanas šķīdumiem vai citiem uzliesmojošiem šķidrumiem, vai vielām, izskalojiet tos ar rokām. Noteikti pārliecinieties, vai ir likvidētas visas šo šķidrumu, vielu un tvaiku pēdas. Bīstamajām vielām pieskaitāms arī acetons, denaturētais spirts, benzīns, petroleja, atsevišķi mājsaimniecības tīrīšanas šķidrumi un traipu noņēmēji, terpentīns, vaski un vaska noņēmēji.
- Nelieciet veļas mazgājamā mašīnā benzīnu, ķīmiskās tīrīšanas šķīdumus vai citas uzliesmojošas vai sprāgstošas vielas.
- Ja karstā ūdens sistēma, piemēram, karstā ūdens sildītājs, nav izmantots divas nedēļas vai ilgāk, tajā var rasties ūdeņradis. ŪDEŅRAŽA GĀZE IR SPRĀGSTOŠA. Ja karstā ūdens sistēma nav izmantota divas nedēļas vai ilgāk, pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas atgrieziet visus mājā esošos karstā ūdens krānus un vairākas minūtes ļaujiet ūdenim tecēt. Šādi tiks atbrīvots uzkrātais ūdeņradis. Tā kā ūdeņradis viegli uzliesmo, šajā brīdī nesmēķējiet un neiededziet atklātu liesmu.

Ja notikusi gāzes noplūde, nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas spraudnim.

Pirms veļas mazgājamās mašīnas tehniskās apkopes atvienojiet strāvas spraudni.

Pirms katras mazgāšanas iztukšojiet apģērba kabatas. Nelieli, cieti, neregulāras formas objekti, piemēram, monētas, kabatas naži, adatas un papīra saspraudes var sabojāt veļas mašīnu. Nemazgājiet mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smaga metāla elementi.

Ja tvertnē ir redzams ūdens, nedrīkst atvērt veļas mašīnas durtiņas. Pirms atverat veļas mazgājamās mašīnas durtiņas, pārbaudiet, vai ūdens ir izsūknēts.

Remontēt vai nomainīt veļas mazgājamās mašīnas detaļas vai veikt to tehnisko apkopi jūs drīkstat tikai tad, ja saprotat remontdarbu instrukcijas mašīnas lietotājam un jums ir pietiekamas zināšanas, lai to darītu. Ja darbu veic nepilnvarota persona, garantija var zaudēt spēku.

Savienojot veļas mazgājamo mašīnu ar ūdens padeves tīklu, izmantojiet jaunu cauruļu komplektu. Neizmantojiet jau lietotu cauruļu komplektu.

Ūdens ieplūdes caurules laika gaitā nolietojas. Periodiski pārbaudiet, vai caurulēs nav izliekumu, savijumu, plīsumu un noplūžu, vai tās nav nodilušas un, kad nepieciešams, – vismaz reizi piecos gados – nomainiet tās.

Pirms ierīces lietošanas jānoņem visas iepakojuma daļas un transportēšanas skrūves. Ja tās nenoņem, var izraisīt nopietnus bojājumus. 12. lappusē skatiet nodaļu „Transportēšanas skrūvju noņemšana”.

Pirms pirmās drēbju mazgāšanas jāveic pilns mazgāšanas cikls, neliekot mašīnā drēbes. Skatiet nodaļu „Mazgāšanas sākšana”.

WF8502FE-02613G_LV.indd 5 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:22

drošības informācija

Ierīci paredzēts izmantot tikai mājās.

Nodrošiniet, lai ūdens un elektriskos savienojumus ierīkotu kvalificēti tehniskie speciālisti, ievērojot lietošanas instrukcijas (skatiet sadaļu „Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana") un vietējos drošības noteikumus.

Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet iekārtu no elektropadeves kontaktligzdas.

Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un atslēdziet tai ūdens padevi.

Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.

Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus ierīces bojājumus.

Nekad neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem spēlēties uz iekārtas vai tās iekšpusē. Šādā veidā viņi var savainoties vai pat nosmakt.

Mazgāšanas laikā stikla durtiņas ļoti sakarst. Veļas mazgājamās mašīnas lietošanas laikā nekad nepieskarieties stikla durtiņām.

Nemēģiniet pats remontēt ierīci. Nepieredzējušu vai nekvalificētu personu veikti remontdarbi var izraisīt traumas un pēc tiem var rasties nepieciešamība veikt vēl nopietnākus ierīces remontdarbus.

Ja kontaktdakša (strāvas padeves vads) ir bojāta, lai novērstu iespējamās briesmas, tās nomaiņa jāveic ražotājam, remonta dienesta pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

Šīs iekārtas apkopi drīkst veikt tikai autorizēta apkopes centra darbinieki, izmantojot tikai apstiprinātas rezerves daļas.

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. No veļas mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus ievainojumus.

Šī ierīce nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par ierīces izmantošanu.

Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.

Lai droši izmantotu šo iekārtu, lietotājam jāiepazīstas ar iekārtas izmantošanas instrukcijām un, to lietojot, vienmēr jāievēro īpaša piesardzība.

Šī iekārta ir jānovieto strāvas spraudņa, ūdens padeves cauruļu un novadcauruļu tuvumā.

Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabājiet iepakojuma materiālu (plastmasas maisus, polistirolu utt.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.

Neizmantojiet jau lietotu ūdeni, kas satur eļļas, krēmus vai losjonus, kuri parasti ir ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai klīnikās, kur veic masāžu.

- Pretējā gadījumā apvalks var deformēties, kas savukārt izraisa bojājumus vai ūdens sūci.

WF8502FE-02613G_LV.indd 6 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:22

No nerūsējošā tērauda izgatavotā mazgāšanas tvertne parasti nerūsē. Tomēr, ja tvertnē ilgi atstāj metāla priekšmetus, piemēram, matadatas, tvertne var sākt rūsēt.

- Tvertnē nedrīkst ilgi atstāt ūdeni vai balinātāju, kas satur hloru.
- Nedrīkst regulāri izmantot vai ilgi atstāt tvertnē ūdeni, kas satur dzelzi. Ja uz tvertnes virsmas ir redzama rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet ar sūkli vai mīkstu drāniņu. (Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla suku.)

Ja veļas mazgājamās mašīnai ventilācijas atveres atrodas iekārtas apakšdaļā, tās nedrīkst aizsegt paklājs vai citi šķēršļi.

Izmantojiet tikai jaunus cauruļu komplektus, veco atkārtota izmantošana ir aizliegta.

Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

WF8502FE-02613G_LV.indd 7 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:22

saturs

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IESTATĪŠANA 9

9 Detaļu pārbaudīšana
10 Uzstādīšanas prasību ievērošana
10 Elektrības padeve un iezemējums
10 Ūdens padeve
11 Noliešana
11 Virsma
11 Apkārtējā temperatūra
11 Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
11 Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana

VEĻAS MAZGĀŠANA 17

17 Mazgāšana pirmo reizi
17 Galvenie norādījumi
18 Vadības paneļa izmantošana
20 Bērnu drošības aizsardzība
20 Skaņas izslēgšana
21 Atliktā izslēgšana
21 Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju
22 Drēbju manuāla mazgāšana
24 Informācija par mazgāšanas līdzekļiem un papildu piedevām
24 Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot
24 Mazgāšanas līdzekļa atvilktne

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE 25

25 Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā
25 Ārpuses tīrīšana
26 Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes un tās padziļinājuma tīrīšana
27 Netīrumu filtra tīrīšana
27 Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana
28 Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remontēšana
28 Veļas mazgājamās mašīnas glabāšana

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN INFORMĀCIJAS KODI 29

29 Pārbaudiet šīs vietas, ja...
30 Informācijas kodi

CIKLA TABULA 31

31 Cikla tabula

PIELIKUMS 32

32 Audumu kopšanas tabula
32 Vides aizsardzība
32 Paziņojums par atbilstību
33 Specifikācijas

WF8502FE-02613G_LV.indd 8 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:22

veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

Lai jaunā veļas mazgājamā mašīna darbotos pareizi un veļas mazgāšanas laikā jums nedraudētu savainošanās, sekojiet, lai veļas mašīnas uzstādītājs rūpīgi ievērotu instrukcijas.

DETAĻU PĀRBAUDĪŠANA

Uzmanīgi noņemiet iepakojumu no veļas mazgājamās mašīnas un pārliecinieties, vai ir saņemtas visas turpmāk norādītās detaļas. Ja transportēšanas laikā radušies veļas mašīnas bojājumi vai arī komplektācijā nav iekļautas visas detaļas, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai savu Samsung izplatītāju.

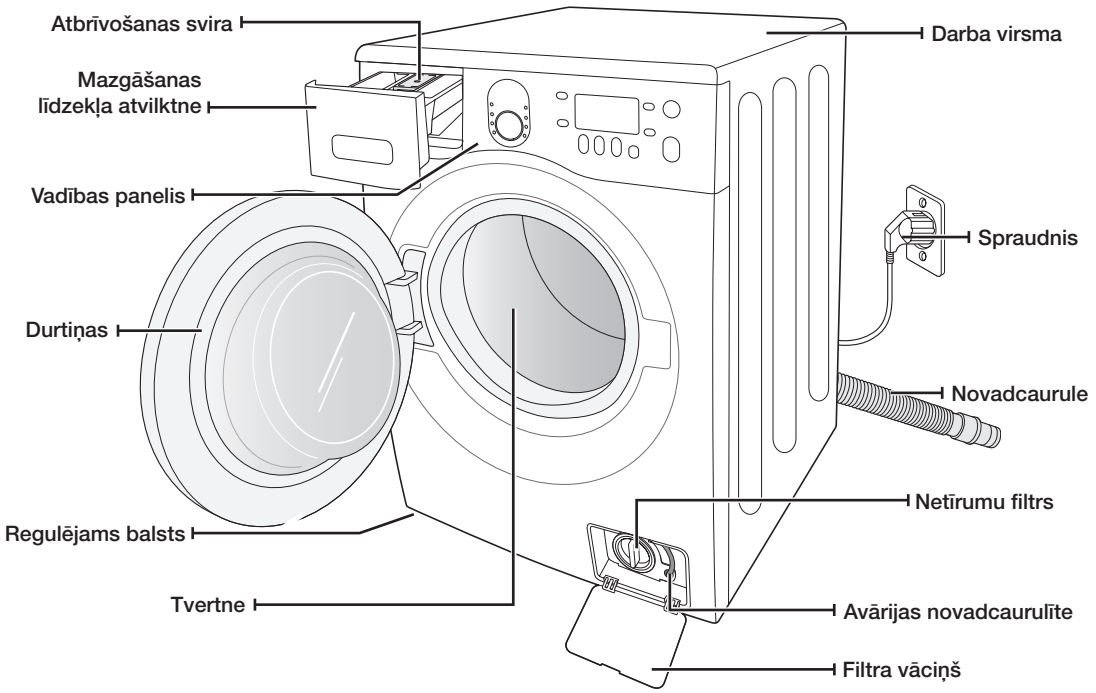

Uzgriežņatslēga

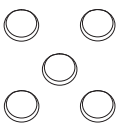

Skrūves urbuma vāciņi

Ūdens padeves caurule



Elastīgās caurules ieliktnis

Vada vāka fiksators

WF8502FE-02613G_LV.indd 9 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:24

veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

Elektrības padeve un iezemējums

Lai novērstu nevajadzīgu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, vadošana un iezemēšana ir jāveic atbilstoši dokumenta „National Electrical Code" ANSI/FNPA jaunākajam 70. izdevumam, kā arī vietējiem noteikumiem un rīkojumiem. Iekārtas īpašnieks ir personiski atbildīgs par adekvātu iekārtas tehnisko apkopi.

BRĪDINĀJUMS! Nekad neizmantojiet pagarinātāju.
Izmantojiet tikai strāvas vadu, kas ir iekļauts veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā.

Kad gatavojaties uzstādīšanai, pārliecinieties, vai jūsu elektropadeves sistēma nodrošina:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP drošinātāju vai jaudas slēdzi.
- Atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamai mašīnai.

Veļas mazgājamā mašīna ir jāiezemē. Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai tā salūst, zemējums samazinās elektrošoka risku, nodrošinot mazākas pretestības strāvas kanālu.
Veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas spraudni, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.

Nekad nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.

Nepareizi pievienojot aprīkojuma-iezemējuma vadu, iespējams izraisīt elektrošoku.
Ja neesat drošs, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi iezemēta, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt. Nemodificējiet veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto spraudni. Ja to nevar ievietot rozetē, nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis uzstāda piemērotu rozeti.

Ūdens padeve

Veļas mazgājamā mašīna tiks pareizi piepildīta, ja ūdens spiediens būs no 50 kPa līdz 800 kPa. Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta darbības traucējumu, neļaujot tam aizvērties. Vai arī veļas mazgājamās mašīnas piepildīšana var aizņemt vairāk laika, nekā atļauts, tādējādi izraisot iekārtas izslēgšanos. (Kontroles mehānismos ir ieprogrammēts uzpildes laika limits, kas noteikts, lai novērstu pārplūdi/applūšanu, ja iekšējā caurule kļūst vaļīga.)

Lai paredzētās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mašīnai, ūdens krāniem ir jāatrodas 4 pēdu (122 cm) augstumā aiz veļas mazgājamās mašīnas.

Vairumā santehnikas preču veikalu tiek pārdotas dažādu garumu ieplūdes caurules (līdz pat 10 pēdām (305 cm)).

Varat samazināt noplūžu un ūdens radītu bojājumu risku:
- nodrošinot ūdens krāniem viegli piekļuvi;
- izslēdzot krānus, kad neizmantojat veļas mazgājamo mašīnu;
- periodiski pārbaudot, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.

BRĪDINĀJUMS! Pirms izmantojat veļas mazgājamo mašīnu pirmoreiz, pārbaudiet, vai ar ūdens vārstu saistītajos savienojumos un krānos nav radušās noplūdes.

WF8502FE-02613G_LV.indd 10 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:25

Noliešana

Samsung iesaka izmantot 18 collas (46 cm) augsta spiediena cauruli. Novadcaurule ir jāvirza uz spiediena cauruli caur novadcaurules spaili. Spiediencaurulei ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu ietilpt novadcaurules ārējās aploces diametrs. Novadcaurule tiek pievienota rūpnīcā.

Virsma

Lai veļas mazgājamā mašīna darbotos pēc iespējas labāk, tā jāuzstāda uz stabilas virsmas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Ja novietosiet veļas mazgājamo mašīnu uz virsmas ar paklāju vai mīksta materiāla plāksnēm, vibrācija var būt lielāka un centrifūgas izmantošanas laikā iekārta var nedaudz kustēties.

Nekad neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Apkārtējā temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo iekārtas ūdens vārstā, sūknī un caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Caurulēs sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu sastāvdaļu bojājumus.

Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā

Lai iekārta darbotos droši un pareizi, tā jāuzstāda vietās, kur iespējams šāds minimālais attālums:

Uz sāniem – 25 mm	Uz aizmuguri – 51 mm
Uz augšu – 25 mm	Uz priekšu – 465 mm

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir novietoti blakus, telpas priekšpusē ir jābūt vismaz 465 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS UZSTĀDĪŠANA

1. SOLIS
Novietošanas vietas izvēle

Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas pārliecinieties, vai novietojat to:

- uz cietas, līdzenas virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju;
- vietā, kas neatrodas tiešos saules staros;
- vietā, kur tiek nodrošināta piemērota ventilācija;
- vietā, kur nebūs ļoti zemas temperatūras (zem 32 ˚F jeb 0 ˚C);
- vietā, kas neatrodas siltuma avotu, piemēram, naftas vai gāzes, tuvumā;
- tā, lai veļas mazgājamā mašīna neatrastos uz strāvas vada.

WF8502FE-02613G_LV.indd 11 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:25

veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

2. SOLIS
Transportēšanas skrūvju noņemšana

Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas no tās aizmugures jāizņem visas piecas transportēšanas skrūves.

1. Noņemiet visas skrūves, izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu.

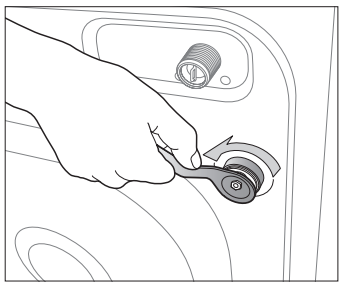

2. Pieturiet skrūvi ar uzgriežņatslēgu un izvelciet to no atveres. Atkārtojiet šo darbību ar katru skrūvi.

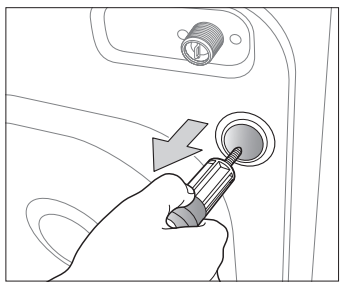

3. Ievietojiet atverēs komplektā iekļautos plastmasas vāciņus.

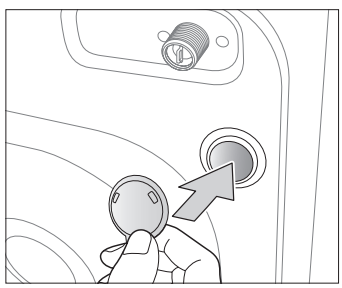

4. Uzglabājiet transportēšanas skrūves drošā vietā, lai varētu tās izmantot, ja kādreiz nāksies veļas mazgājamo mašīnu pārvietot.

BRĪDINĀJUMS! Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabājiet iepakojuma materiālu (plastmasas maisus, polistirolu utt.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.

Ievietojiet vada vāka fiksatoru (viens no piederumiem vinila pakā) caurumā, no kura izvilkāt strāvas kabeli ierīces aizmugurē.

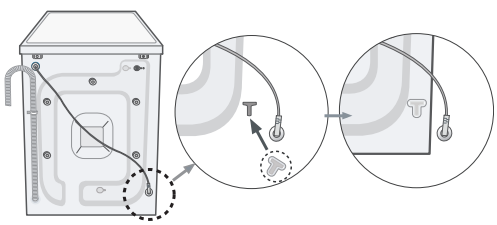

WF8502FE-02613G_LV.indd 12 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:27

3. SOLIS
Līmeņošanas balstu regulēšana

Kad uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu, pārliecinieties, ka strāvas spraudnim, ūdens padeves caurulēm un novadcaurulei iespējams viegli piekļūt.

1. Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā.

2. Līmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli pagriežot līmeņošanas balstu nepieciešamajā virzienā.

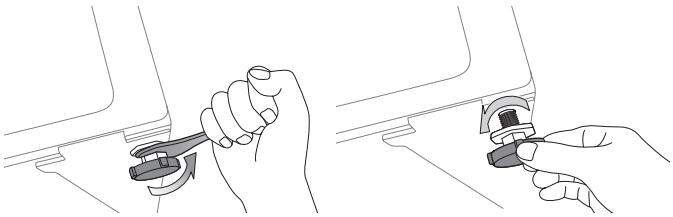

3. Kad veļas mazgājamā mašīna ir nolīmeņota, izmantojot iekārtas komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu, pievelciet uzgriežņus.

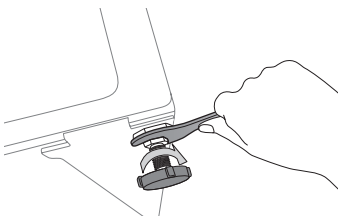

4. SOLIS
Ūdens caurules un novadcaurules pievienošana

Ūdens padeves caurules pievienošana

1. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules L-veida savienojumu ar aukstā ūdens pievadu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.

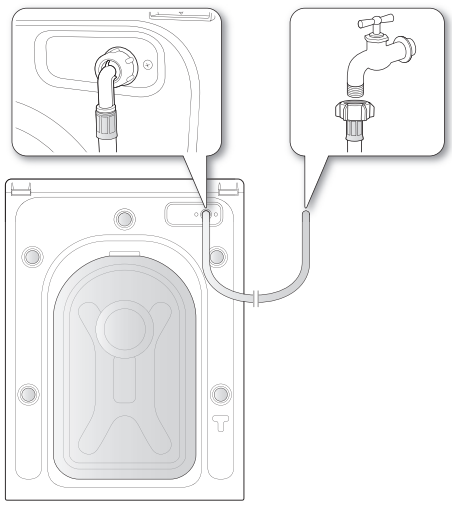

Ūdens padeves caurule ar vienu galu jāpievieno veļas mazgājamai mašīnai, bet ar otru pie ūdens krānam. Nenostiepiet ūdens padeves cauruli. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augsta spiediena cauruli.

2. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules otru galu ar izlietnes aukstā ūdens krānu un pievelciet ar roku. Ja nepieciešams, ūdens padeves caurules galu, kas pievienots veļas mazgājamai mašīnai, var pagriezt citā stāvoklī, atbrīvojot savienojumu, pagriežot cauruli un pievelkot savienojumu vēlreiz.

Atsevišķiem modeļiem ar papildu karstā ūdens ieplūdes cauruli:

1. Savienojiet karstā ūdens padeves caurules L-veida savienojumu ar sarkano karstā ūdens pievadu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.
2. Pievienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes karstā ūdens krānam un pievelciet ar roku.
3. Ja vēlaties izmantot tikai auksto ūdeni, izmantojiet Y-veida savienojumu.

WF8502FE-02613G_LV.indd 13 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:30

veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

Ūdens padeves caurules (atsevišķiem modeļiem) pievienošana

1. Noņemiet adapteri no ūdens padeves caurules.

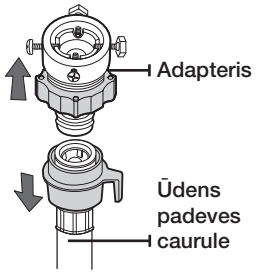

2. Vispirms, izmantojot krustveida skrūvgriezi, atbrīvojiet visas četras adaptera skrūves. Pēc tam paņemiet adapteri un pagrieziet tā detaļu (2) bultiņas virzienā, līdz ir izveidojusies 5 mm atstarpe.

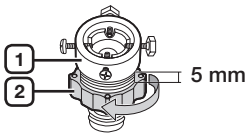

3. Pievienojiet adapteri ūdens krānam, stingri pievelkot skrūves, vienlaicīgi paceļot adapteri virzienā uz augšu. Pagrieziet detaļu (2) bultiņas virzienā un salieciet detaļas (1) un (2) kopā.

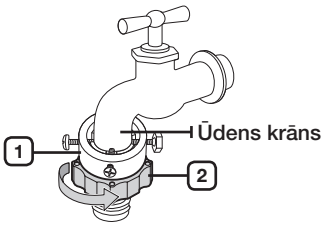

4. Pievienojiet ūdens padeves cauruli adapterim. Kad atlaidīsit detaļu (3), atskanēs klikšķis un caurule automātiski savienosies ar adapteri.

Kad savienosiet ūdens piegādes cauruli ar adapteri, pārliecinieties, vai tā ir pareizi pievienota, pavelkot ūdens piegādes cauruli uz leju.

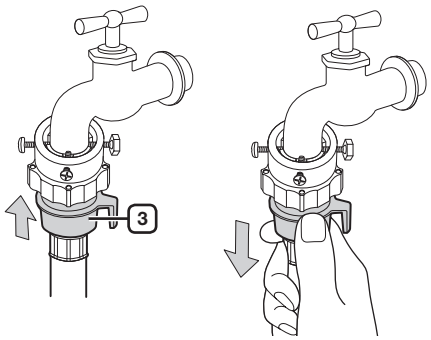

5. Savienojiet ūdens padeves caurules otru galu ar ūdens ieplūdes vārstu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Ieskrūvējiet cauruli pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz galam.

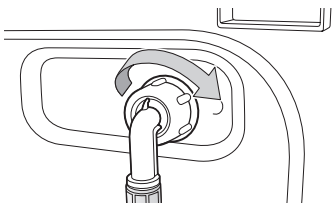

WF8502FE-02613G_LV.indd 14 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:34

6. Ieslēdziet ūdens padevi un pārliecinieties, ka ūdens vārstā, krānā vai adapterī nerodas noplūdes. Ja rodas ūdens noplūdes, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

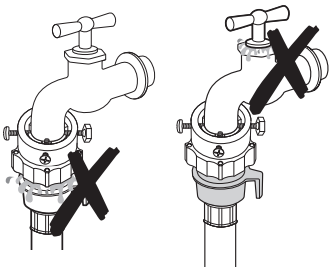

BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja radusies ūdens noplūde. Šādi iespējams izraisīt elektrošoku vai gūt ievainojumus.

- Ja ūdens krāna galam ir vītne, savienojiet ūdens padeves cauruli ar krānu, kā norādīts attēlā.

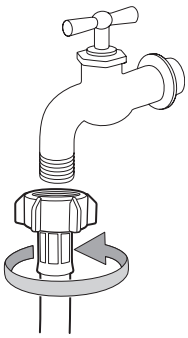

Ūdens padeves nodrošināšanai izmantojiet parasto ūdens krānu. Ja krānam ir kvadrātveida forma vai ja tas ir pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.

WF8502FE-02613G_LV.indd 15 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:35

veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana

Novadcaurules pievienošana

Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:

1. **Pāri izlietnes malai.** Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm augstumā. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas ieliktni. Lai nepieļautu novadcaurules izkustēšanos, piestipriniet ieliktni pie sienas ar āķi vai pie krāna ar sloksnīti.

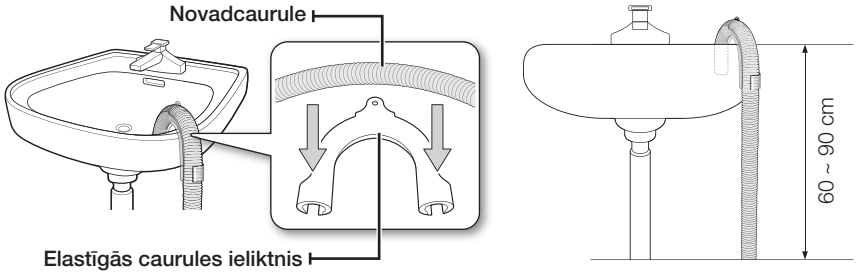

2. **Izlietnes novadcaurules atzarojumā.** Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals atrastos vismaz 60 cm virs grīdas.
3. **Novadcaurulē.** Mēs iesakām izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli; tai jābūt vismaz 60 cm garai, un tā nedrīkst būt garāka par 90 cm.

5. SOLIS
Veļas mazgājamās mašīnas darbināšana

Iespraudiet strāvas vadu kontaktligzdā, apstiprinātā 230 voltu 50 Hz elektriskajā rozetē, ko aizsargā 15 amp drošinātājs vai atbilstošs jaudas slēdzis. (Plašāku informāciju par elektrosistēmas un iezemējuma prasībām skatiet 10. lapā.)

WF8502FE-02613G_LV.indd 16 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:36

veļas mazgāšana

Izmantojot jauno Samsung veļas mazgājamo mašīnu, grūtākais darbs būs izlemt, kādu veļu mazgāt vispirms.

MAZGĀŠANA PIRMO REIZI

Pirms pirmās drēbju mazgāšanas reizes jāveic pilns un tukšs mazgāšanas cikls (tas ir, neievietojot veļu).

1. Nospiediet pogu **Power (Ieslēgšana)**.
2. Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes nodalījumā ievietojiet nedaudz mazgāšanas līdzekļa Ⅱ.
3. Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.
4. Nospiediet pogu **Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)**.

Šādi no veļas mazgājamās mašīnas tiks novadīts ūdens, kas tajā var būt atlicis pēc pārbaudes cikla.

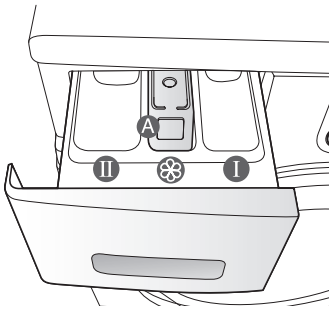

Nodalījums Ⅰ : Priekšmazgāšanas līdzeklim vai cietei.
Nodalījums Ⅱ : Galvenajam mazgāšanas līdzeklim, ūdens mīkstinātājam, mērcēšanas līdzeklim, balinātājam un traipu tīrīšanas līdzeklim.
Nodalījums ❀ : Papildvielām, piemēram, auduma mīkstinātājam vai formas piešķirējam (neuzpildiet augstāk par ieliktņa „A" zemāko malu („MAX")).

GALVENIE NORĀDĪJUMI

1. Ielieciet veļu veļas mazgājamajā mašīnā.

BRĪDINĀJUMS! Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Lai noteiktu dažādu veļas veidu daudzumu, izmantojiet tabulu, kas atrodas 23. lappusē.

- Pārliecinieties, vai veļa nav iesprūdusi durtiņās, jo tāpēc var rasties ūdens noplūde.
- Pēc mazgāšanas mazgāšanas līdzekļa paliekas var saglabāties uz mazgājamās mašīnas priekšējās gumijotās daļas. Notīriet palikušo mazgāšanas līdzekli, pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Nemazgājiet ūdensnecaurlaidīgu apģērbu.

2. Aizveriet durtiņas, līdz tās nofiksējas.
3. Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
4. Mazgāšanas līdzekļu nodalījumā ielieciet mazgāšanas līdzekli un papildlīdzekļus.
5. Izvēlieties attiecīgajam apģērbam atbilstošu ciklu un mazgāšanas opcijas. Iedegsies mazgāšanas indikators un displeja būs redzams cikla ilgums.
6. Nospiediet pogu **Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)**.

WF8502FE-02613G_LV.indd 17 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:40

veļas mazgāšana

VADĪBAS PANEĻA IZMANTOŠANA

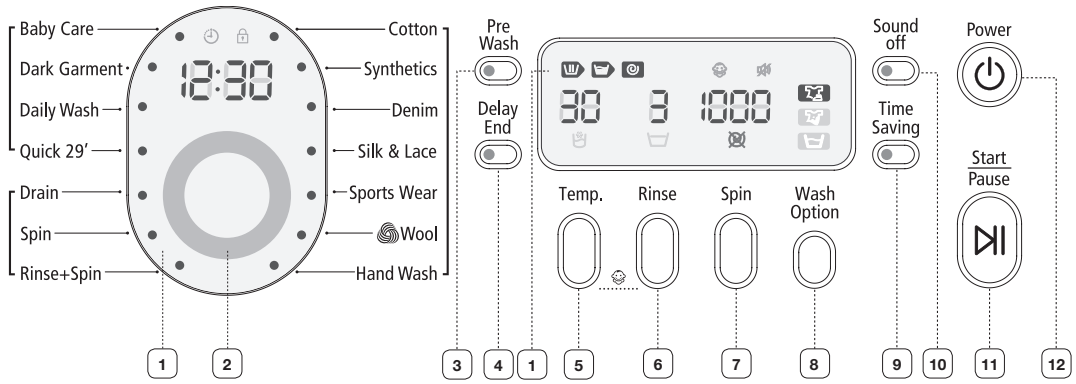

1 DIGITĀLAIS GRAFISKAIS DISPLEJS	Rāda atlikušo mazgāšanas cikla laiku, visu informāciju par ciklu un kļūdas paziņojumus.
2 CIKLA ATLASĪTĀJS	Izvēlieties cikla griešanās veidu un centrifūgas ātrumu. Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju" (skatiet 21. lappusi). **Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)** - Fvai arī vidēji vai viegli netīri kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli utt. **Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)** - vidēji vai viegli netīras blūzes, krekli un citi poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīgu audumu apģērbi. **Denim (Džinsu izstrādājumi)** - lielāks ūdens daudzums un papildu skalošana nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt jūsu apģērbu. **Silk&Lace (Zīda un mežģīņu izstrādājumi)** - zīda un citi ar rokām mazgājami audumi, kas nesatur vilnu, piemēram, satīns, mežģīnes un zīds. **Sports Wear (Sporta apģērbs)** - izmantojiet ūdensnecaurlaidīgiem audumiem, lai saglabātu to labo izskatu un nodrošināto svaiguma sajūtu. **Wool (Vilnas izstrādājumi)** - tikai veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem. Slodzei ir jābūt mazākais par 2,0 kg. Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas mazgāšanas ciklu ir apstiprinājis Woolmark, atļaujot to izmantot veļas mašīnā mazgājamiem Woolmark vilnas izstrādājumiem, ja tos mazgā, ievērojot uz izstrādājuma etiķetes sniegtās instrukcijas, kā arī norādījumus, ko sniedzis šīs veļas mazgājamāsražotājs, M0809, kas paredzēts WF85***** sērijas modeļiem, M0810, kas paredzēts WF86***** sērijas modeļiem, (sertifikāta numuru izsniedza IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash (Mazgāšana ar rokām)** - ļoti viegls mazgāšanas cikls, kas ir tikpat maigs kā mazgāšana ar rokām. **Baby Care (Bērnu veļa)** - augstā mazgāšanas temperatūra un papildu skalošana nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt smalkās drēbes. **Dark Garment (Tumši audumi)** - pateicoties papildu skalošanai un samazinātajam centrifūgas ātrumam, jūsu mīļākās tumšās drēbes tiks maigi mazgātas un vienmērīgi izskalotas. **Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)** - izmantojiet, mazgājot ikdienā velkamas drēbes, piemēram, apakšveļu un kreklus.

WF8502FE-02613G_LV.indd 18 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:40

	Quick 29' (Ātrā mazgāšana - 29 minūtēs) - viegli notraipītam apģērbam, kas ir ātri jāizmazgā. **Drain (Novadīšana)** - vienkārši novadiet ūdeni no veļas mazgājamās mašīnas, neieslēdzot centrifūgas režīmu. **Spin (Centrifūga)** - lai izvadītu vairāk ūdens, izmanto papildu izgriešanas ciklu. **Rinse + Spin (Skalošana un centrifūga)** - izmantojiet veļai, kas ir tikai jāizskalo, vai tad, ja skalošanas laikā vēlaties veļai pievienot mīkstinātāju.
3 **PRIEKŠMAZGĀŠANAS ATLASES POGA**	Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos priekšmazgāšanu. Priekšmazgāšana ir pieejama tikai: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Sports Wear (Sporta apģērbs), Baby Care (Bērnu veļa), Dark Garment (Tumši audumi) un Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) mazgāšanas režīmiem.
4 **IEDARBINĀŠANA/ PAUZE ATLASES POGA**	Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
5 **TEMPERATŪRAS ATLASES POGA**	Lai izvēlētos vienu no pieejamajām ūdens temperatūras opcijām, vēlreiz nospiediet šo pogu: (auksts ūdens, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C un 95 ˚C).
6 **IEDARBINĀŠANA/ PAUZE ATLASES POGA**	Lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu, nospiediet šo pogu. Maksimālais skalošanas ciklu skaits ir pieci.
7 **IEDARBINĀŠANA/ PAUZE ATLASES POGA**	Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām centrifūgas cikla ātruma opcijām.

WF8604	Rinse hold (Skalošanas aizture), ⊗, 400, 1200, 800, 1400 apgr./min
WF8602 WF8502	Rinse hold (Skalošanas aizture), ⊗, 400, 1200, 800, 1000 apgr./min
WF8600 WF8500	Rinse hold (Skalošanas aizture), ⊗, 400, 600, 800, 1000 apgr./min
WF8608 WF8508	Rinse hold (Skalošanas aizture), ⊗, 400, 600, 800 apgr./min

„No spin (Bez centrifūgas) ⊗" - Veļa paliek cilindrā un pēc pēdējās ūdens novadīšanas izgriešana nenotiek.
„Rinse Hold (Skalošanas aizture) _" - Veļa paliek iemērkta pēdējās skalošanas ūdenī. Lai vēlāk veļu varētu izņemt, jāieslēdz režīmi Drain (Ūdens novadīšana) vai Spin (Centrifūga).

8 **MAZGĀŠANAS OPCIJU ATLASES POGA**	Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos mazgāšanas opcijas: Soak (Mērcēšana) → Intensive (Intensīvā mazgāšana) → Easy Iron (Viegla gludināšana) → Soak (Mērcēšana) + Intensive (Intensīvā mazgāšana) → Soak (Mērcēšana) + Easy Iron (Viegla gludināšana) → Intensive (Intensīvā mazgāšana) + Easy Iron (Viegla gludināšana) → Soak (Mērcēšana) + Intensive (Intensīvā mazgāšana) + Easy Iron (Viegla gludināšana) → izslēgts „Easy Iron (Viegla gludināšana)": izmantojiet šo opciju, lai sagatavotu savu veļu tā, lai to būtu viegli gludināt. „Intensive (Intensīvā mazgāšana)": nospiediet šo pogu, ja veļa ir ļoti netīra un tai ir nepieciešama intensīva mazgāšana. Cikla ilgumu katram ciklam palielina. „Soak (Mērcēšana)": izmantojiet šo opciju, lai efektīvi izmazgātutraipus, iepriekš iemērcot veļu.

WF8502FE-02613G_LV.indd 19 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:43

veļas mazgāšana

	• Mērcēšanas funkcija tiks veikta 13 minūtes veļas mazgāšanas ciklalaikā. • Mērcēšanas funkcija ilgst 30 minūtes sešu ciklu laikā, kad viens ir mērcēšanas cikls, kas griež veļu 1 minūti un pēc tam neveic nekādas kustības nākamās 4 minūtes. • Mērcēšanas funkcija ir pieejama tikai šādām mazgāšanas programmām: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Sports Wear (Sporta apģērbs), Baby Care (Bērnu veļa) un Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) mazgāšanas režīmiem.
9 **IEDARBINĀŠANA/ PAUZE ATLASES POGA**	Lai ietaupītu laiku veļas mazgāšanas laikā, nospiediet laika taupīšanas pogu. Mazgāšanas laiks tiek saīsināts. Jūs varat izmantot šo funkciju Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Sports Wear (Sporta apģērbs), Baby Care (Bērnu veļa) un Dark Garment (Tumši audumi) mazgāšanas cikliem.
10 **SKAŅAS IZSLĒGŠANAS POGA**	Skaņu var izslēgta visiem cikliem. Izvēloties šo funkciju, visiem cikliem tiek izslēgta skaņa. • Kad ir aktivizēta skaņas izslēgšanas funkcija, lampiņa uz **Sound Off (Skaņas izslēgšana)** pogas un „Sound Off (Skaņas izslēgšana)" indikatora ir izgaismota. • Kad skaņas izslēgšanas funkcija tiek deaktivizēta, ieslēgsies brīdinājuma skaņas signāls un lampiņa uz pogas un „Sound Off (Skaņas izslēgšana)" indikatora izslēgsies.
11 **IEDARBINĀŠANA/ PAUZE ATLASES POGA**	Nospiediet, lai pauzētu un atsāktu ciklu.
12 **IESLĒGŠANAS POGA**	Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet to vienreiz, bet, lai to izslēgtu, nospiediet vēlreiz. Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par desmit minūtēm bez pogu nospiešanas, strāvas padevi automātiski atslēdz.

Bērnu drošības aizsardzība

Bērnu drošības aizsardzības funkcija sniedz iespēju bloķēt pogas, lai nevarētu mainīt izvēlēto mazgāšanas ciklu.

Aktivizēšana/dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt vai dezaktivēt bērnu drošības aizsardzības funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 2 sekundes turiet pogas **Temp. (Temperatūra)** un **Rinse (Skalošana)**.
Ja šī funkcija ir aktivizēta, izgaismojas poga „Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība) ☺".

Ja ir aktivizēta bērnu drošības aizsardzības funkcija, darbojas tikai poga **Power (Ieslēgšana)**.
Bērnu drošības aizsardzības funkcija ir ieslēgta arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna tiek ieslēgta un izslēgta vai arī tiek pievienots vai atvienots strāvas vads.

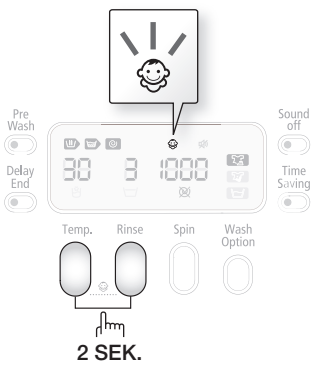

Skaņas izslēgšana

Visu ciklu laikā ir iespējams atlasīt skaņas izslēgšanas funkciju. Izvēloties šo funkciju, jebkurā laikā tiek izslēgta skaņa. Iestatījums ir spēkā arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna vairāk kārt tiek ieslēgta un izslēgta.

WF8502FE-02613G_LV.indd 20 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:44

Aktivizēšana/dezaktivēšana

Ja vēlaties aktivizēt vai deaktivizēt skaņas izslēgšanas funkciju, nospiediet pogu **Sound Off (Skaņas izslēgšana)**. „Sound Off (Skaņas izslēgšana) 🔇"un lampiņa uz **Sound Off (Skaņas izslēgšana)** pogas degs, kad šī funkcija ir aktivizēta.

Atliktā izslēgšana

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 3 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.

1. Manuāli vai automātiski iestatiet veļas mazgājamo mašīnu atbilstoši mazgājamo drēbju veidam.
2. Atkārtoti nospiediet pogu **Delay End (Atliktā izslēgšana)**, līdz ir iestatīts nepieciešamais atlikšanas laiks.
3. Nospiediet pogu **Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)** . Iedegsies indikators „Delay End (Atliktā izslēgšana) 🕒", un pulkstenis sāks skaitīt laiku, līdz sasniegs iestatīto laiku.
4. Lai atceltu atliktās izslēgšanas funkciju, nospiediet pogu **Power (Ieslēgšana)**, pēc tam vēlreiz ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.

Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju

Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna atvieglo drēbju mazgāšanu, izmantojot Samsung „Fuzzy Control" automātisko vadības sistēmu. Jūs izvēlaties mazgāšanas programmu, bet veļas mazgājamā mašīna nosaka pareizo temperatūru, mazgāšanas laiku un ātrumu.

1. Atgrieziet izlietnes ūdens krānu.
2. Nospiediet pogu **Power (Ieslēgšana)**.
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildiet to.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Attiecīgajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un priekšmazgāšanas līdzekli (ja nepieciešams).

Priekšmazgāšana ir pieejama tikai Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Sports Wear (Sporta apģērbs), Baby Care (Bērnu veļa), Dark Garment (Tumši audumi) un Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) mazgāšanas cikliem. Tā ir nepieciešama tikai tad, ja jūsu apģērbs ir ļoti netīrs.

7. Izmantojiet **Cycle Selector (Cikla atlasītājs)**, lai izvēlētos ciklu, kas piemērots attiecīgajam materiālam: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Silk&Lace (Zīda un mežģīņu izstrādājumi), Sports Wear (Sporta apģērbs), Wool (Vilnas izstrādājumi), Hand Wash (Mazgāšana ar rokām), Baby Care (Bērnu veļa), Dark Garment (Tumši audumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) un Quick 29' (Ātrā mazgāšana - 29 min) mazgāšanas ciklam. Vadības panelī iedegsies atbilstošie indikatori.
8. Šajā brīdī, nospiežot atbilstošās opcijas pogu, varat noteikt mazgāšanas temperatūru, skalošanu skaitu, centrifūgas ātrumu un palaišanas aizturi.
9. Nospiediet pogu **Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)**, un veļas mazgājamā mašīna sāks mazgāšanas ciklu. Iedegsies procesa indikators, un displejā tiks parādīts atlikušais cikla laiks.

Opcija Pauzēšana

5 minūtes pēc mazgāšanas sākuma veļu ir iespējams pievienot/izņemt.

1. Nospiediet pogu **Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)**, lai atbloķētu durtiņas.

Durtiņas nevar atvērt, ja ūdens ir pārāk KARSTS vai ūdens līmenis ir pārāk AUGSTS.

2. Kad durtiņas ir aizvērtas, nospiediet pogu **Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)**, lai atsāktu mazgāšanu.

Kad cikls ir pabeigts:

Pēc cikla pabeigšanas strāvas padeve tiks atslēgta automātiski.

1. Atveriet durtiņas.
2. Izņemiet veļu.

WF8502FE-02613G_LV.indd 21 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:47

Drēbju manuāla mazgāšana

Drēbes var mazgāt arī manuāli, neizmantojot cikla atlasītāju.

1. Ieslēdziet ūdens padevi.
2. Nospiediet veļas mazgājamās mašīnas pogu **Power (Ieslēgšana)**.
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, to nepārpildot.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Atbilstošajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai priekšmazgāšanas līdzekli.
7. Lai izvēlētos temperatūru, nospiediet pogu **Temp. (Temperatūra)**.
   (Auksts ūdens, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Nospiediet pogu **Rinse (Skalošana)**, lai izvēlētos nepieciešamo skalošanas ciklu skaitu.
   Maksimālais skalošanas ciklu skaits ir pieci.
   Atbilstoši tiek palielinās mazgāšanas laiks.
9. Nospiediet pogu **Spin (Centrifūga)**, lai izvēlētos centrifūgas ātrumu.
   Skalošanas aizturēšanas funkcija ļauj no veļas mazgājamās mašīnas izņemt veļu, kas vēl ir slapja. (⊗ : No Spin (Bez centrifūgas), ⎵ : Rinse Hold (Skalošanas aizture))
10. Atkārtoti nospiediet pogu **Delay End (Atliktā izslēgšana)**, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu).
    Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
11. Nospiediet pogu **Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)**, un veļas mazgājamā mašīna sāks mazgāšanas ciklu.

VEĻAS MAZGĀŠANAS VADLĪNIJAS

Lai veļu varētu izmazgāt pēc iespējas tīrāk un efektīvāk, ievērojiet šos vienkāršos norādījumus.

Pirms mazgāšanas vienmēr apskatiet apģērba etiķeti ar tīrīšanas norādījumiem.

Šķirojiet un mazgājiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:

- Tīrīšanas norādījumi uz etiķetes: šķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un viskozes apģērbu.
- Krāsa: atdaliet balto un krāsaino veļu. Jaunu, krāsainu apģērbu mazgājiet atsevišķi.
- Lielums: ievietojot vienā mazgāšanas reizē dažāda lieluma gabalus, uzlabosiet mazgāšanas procesu.
- Jutīgums: smalkus audumus mazgājiet atsevišķi un jauniem tīras vilnas apģērbiem, aizkariem un zīda izstrādājumiem izmantojiet Delicate (Smalka auduma) mazgāšanas programmu. Izlasiet mazgājamā apģērba etiķetes vai skatiet pielikumā audumu kopšanas tabulu.

Kabatu iztukšošana

Pirms katras mazgāšanas reizes iztukšojiet apģērba kabatas. Nelieli, cieti, neregulāras formas objekti, piemēram, monētas, kabatas naži, adatas un papīra saspraudes var sabojāt veļas mašīnu. Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smaga metāla elementi.
Apģērbā iestrādāti metāla objekti var sabojāt gan apģērbu, gan veļas mazgājamās mašīnas tvertni. Pirms mazgāšanas izvērsiet drēbes ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi. Ja mazgāšanas laikā ir atvērti bikšu vai žakešu rāvējslēdži, iespējams sabojāt centrifūgas tvertni. Pirms mazgāšanas rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm un tās sabojāt. Pirms mazgāšanas noteikti nofiksējiet aukliņas.

Kokvilnas priekšmazgāšana

Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna un modernie mazgāšanas līdzekļi nodrošinās ideālus mazgāšanas rezultātus un ļaus taupīt enerģiju, laiku, ūdeni un mazgāšanas līdzekļus. Tomēr, ja kokvilnas veļa ir ļoti netīra, veiciet priekšmazgāšanu ar proteīnus saturošu mazgāšanas līdzekli.

WF8502FE-02613G_LV.indd 22 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:47

Ievietošanas apjoma noteikšana

Nepārslogojiet veļas mašīnu, jo tas traucē izmazgāt veļu. Izmantojiet šo tabulu, lai noteiktu ievietojamo daudzumu dažādiem mazgājamās veļas veidiem:

Auduma veids	Ievietojamais svars	
Modelis	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508
Cotton (Kokvilna) - vidēji/nedaudz netīrs - ļoti netīrs	6,0 kg	5,0 kg
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)	2,5 kg	2,5 kg
Denim (Džinsu izstrādājumi)	2,5 kg	2,5 kg
Silk&Lace (Zīda un mežģīņu izstrādājumi)	1,0 kg	1,0 kg
Sports Wear (Sporta apģērbs)	2,0 kg	2,0 kg
Wool (Vilnas izstrādājumi)	2,0 kg	1,5 kg

- Ja veļa nav vienmērīgi sadalīta (displejā iedegas indikators „UE"), izdariet to. Nevienmērīgi sadalīta veļa var mazināt centrifūgas darbības efektivitāti.
- Mazgājot gultasveļu vai dūnu segas, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas efektivitāte - mazāka.
- Gultas veļai vai dūnu segām ieteicamais svars ir 1,8 kg vai mazāk.

Noteikti ielieciet krūšturus (mazgājamus ar ūdeni) mazgāšanas tīklā (jāiegādājas papildus).

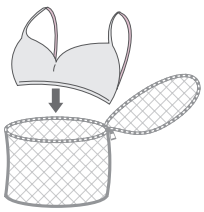

- Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri materiālam un sabojāt veļu. Tādēļ noteikti ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
- Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses un kabatlakatiņi var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā veļas mazgāšanas tīklā.

UZMANĪBU! Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var iekustināt mazgāšanas mašīnu un izraisīt negadījumu un ievainojumus.

WF8502FE-02613G_LV.indd 23 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:48

veļas mazgāšana

INFORMĀCIJA PAR MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM UN PAPILDU PIEDEVĀM

Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot

Izmantojamo mazgāšanas līdzekli izvēlas, ņemot vērā auduma veidu (kokvilnas, sintētikas, smalki audumi, vilnas izstrādājumi), krāsu, mazgāšanas temperatūru un netīrības pakāpi. Vienmēr izmantojiet nedaudz putojošu veļas mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.
Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja nezināt, kāda ir ūdens cietības pakāpe, noskaidrojiet to ūdensapgādes iestādē.

Neizmantojiet cietinošu vai iestīvinošu mazgāšanas līdzekli, jo tas skalošanas cikla laikā var palikt veļas mazgājamā mašīnā. Tas var traucēt skalošanu vai radīt veļas mazgājamās mašīnas pārplūšanu.

Mazgāšanas līdzekļa atvilktne

Veļas mazgājamā mašīnā ir atsevišķi nodalījumi mazgāšanas līdzeklim un auduma mīkstinātājam. Pirms veļas mazgāšanas iepildiet visas veļas mazgāšanas papildvielas pareizajā nodalījumā.

Kad veļas mazgājamā mašīna darbojas, NEVERIET vaļā mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kas atrodas vadības paneļa kreisajā pusē.
2. Pirms mazgāšanas iepildiet nodalījumā ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu Ⅱ.
3. Ja nepieciešams, mīkstinātāja nodalījumā iepildiet ieteikto auduma mīkstinātāja daudzumu ❀.
4. Ja izmantojas priekšmazgāšanas funkciju, priekšmazgāšanas nodalījumā iepildiet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu Ⅰ.

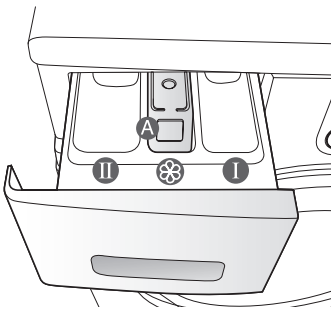

Ja mazgājat lielas drēbes, NEIZMANTOJIET šādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus:

- tablešu un kapsulu veida mazgāšanas līdzekļus;
- mazgāšanas līdzekļus, kuriem jāizmanto bumbiņa vai tīkliņš.

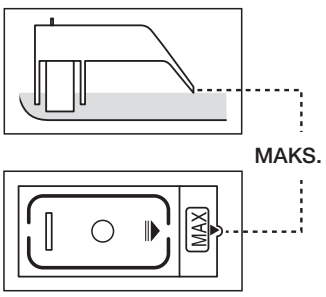

Koncentrēts vai biezs auduma mīkstinātājs vai kondicionētājs pirms ieliešanas attiecīgajā nodalījumā jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens (novērš aizsprostošanās radītu pārplūdi).

WF8502FE-02613G_LV.indd 24 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:48

veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope

Regulāri tīros veļas mazgājamo mašīnu, iespējams uzlabot tās veiktspēju, izvairīties no nevajadzīgiem remontdarbiem un pagarināt tās kalpošanas laiku.

ŪDENS NOVADĪŠANA NO VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot monētu vai atslēgu.

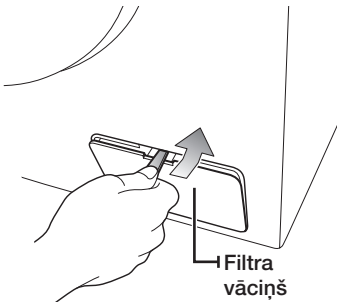

3. Pavelciet uz priekšu avārijas novadcaurulīti, lai noāķētu to no ieliktņa āķa.

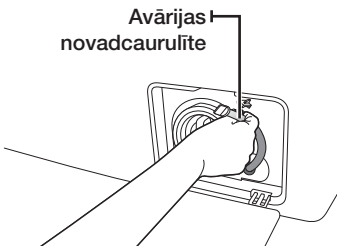

4. Noņemiet vāciņu, kas noslēdz avārijas novadcaurulīti.
5. Ļaujiet ūdenim izplūst kādā traukā.
6. Uzlieciet vāciņu atpakaļ uz avārijas novadcaurulītes un tad nostipriniet to uz ieliktņa āķa.
7. Uzlieciet atpakaļ filtra vāku.

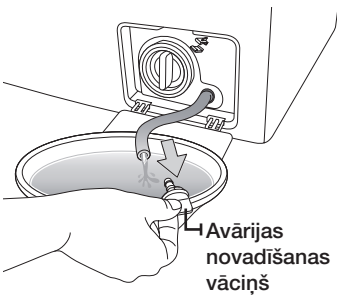

ĀRPUSES TĪRĪŠANA

1. Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, arī vadības paneli, ar mīkstu drāniņu un tīriet ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli.
2. Virsmas nosusināšanai lietojiet mīkstu drāniņu.
3. Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.

WF8502FE-02613G_LV.indd 25 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:49

veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ATVILKTNES UN TĀS PADZIĻINĀJUMA TĪRĪŠANA

1. Nospiediet atbrīvošanas sviru, kas atrodas mazgāšanas līdzekļu atvilktnes iekšpusē, un izvelciet to ārā.
2. No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītāju.

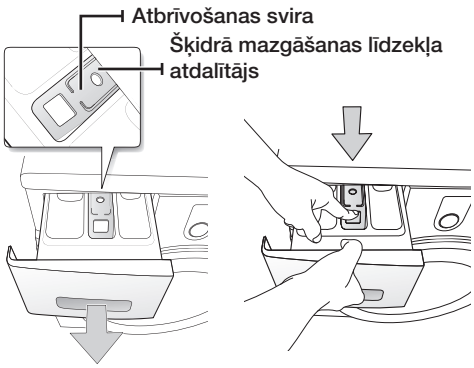

3. Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens.

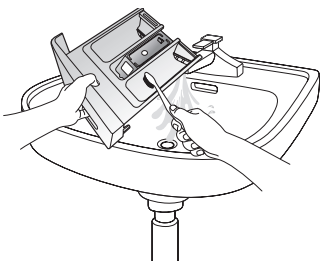

4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu ar vecu zobu birsti.
5. Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītāju atpakaļ, uzmanīgi iebīdot to atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ.
7. Lai izņemtu atlikušo mazgāšanas līdzekli, veiciet tukšu skalošanas ciklu (bez veļas cilindrā).

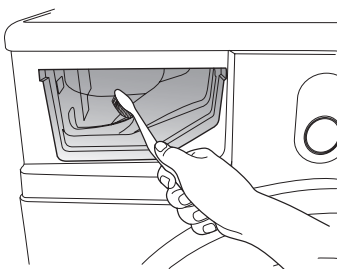

WF8502FE-02613G_LV.indd 26 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:50

NETĪRUMU FILTRA TĪRĪŠANA

Iesakām tīrīt netīrumu filtru 5 vai 6 reizes gadā vai arī tad, kad parādās kļūdas ziņojums „5E”.
(Iepriekšējā lapā skatiet nodaļu „Ūdens izlaišana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā”.)

1. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot atslēgu vai monētu.
2. Noskrūvējiet avārijas novadīšanas vāciņu, pagriežot to pa kreisi, un izlejiet visu ūdeni.
3. Atskrūvējiet netīrumu filtra vāciņu.

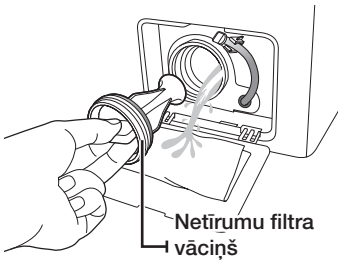

4. Nomazgājiet no filtra visus netīrumus un citas vielas. Pārliecinieties, ka nav bloķēts ūdens sūkņa rats, kas atrodas aiz netīrumu filtra.
5. Uzlieciet atpakaļ netīrumu filtra vāciņu.
6. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.

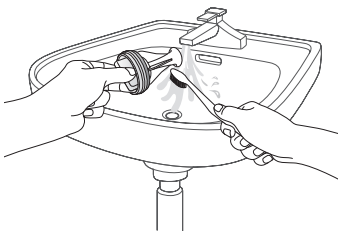

ŪDENS CAURULES SIETA FILTRA TĪRĪŠANA

Tīriet ūdens caurules sieta filtru vismaz reizi gadā vai tad, kad parādās kļūdas ziņojums „4E”:

1. Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.
2. Noskrūvējiet cauruli veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Lai novērstu caurulē esošā gaisa spiediena izraisītu ūdens izšļākšanos, aizklājiet cauruli ar audumu.
3. Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no caurules gala un skalojiet to ūdenī, līdz tas ir tīrs. Iztīriet arī vītņotā savienotāja iekšpusi un ārpusi.
4. Iebīdiet filtru atpakaļ.
5. Pieskrūvējiet cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas.
6. Pārliecinieties, vai savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi, un atgrieziet krānu.

WF8502FE-02613G_LV.indd 27 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:51

veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope

SASALUŠAS VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS REMONTĒŠANA

Ja temperatūra nokrīt zem sasalšanas punkta, un jūsu veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:

1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz padeves krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli.
3. Noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas cilindrā siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.
5. Atkal pievienojiet ūdens padeves cauruli ūdens krānam un pārbaudiet, vai ūdens padeve un novadcaurule darbojas normāli.

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS GLABĀŠANA

Ja veļas mazgājamā mašīna ir ilgstoši jāglabā, ieteicams izlaist tajā esošo ūdeni un atvienot to no padeves sistēmām. Pirms uzglabāšanas, atstājot veļas mazgājamā mašīnas caurulēs un iekšējās sastāvdaļās ūdeni, iespējams iekārtu sabojāt.

1. Atlasiet ciklu Quick 29’ (Ātrā mazgāšana 29 minūtēs) un balinātāja nodalījumā iepildiet balinātāju. Veiciet tukšu mazgāšanas ciklu bez veļas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ieplūdes caurules.
3. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektriskās rozetes un atstājiet vaļā veļas mazgājamās mašīnas durtiņas, lai cilindrā cirkulētu gaiss.

Ja veļas mazgājamā mašīna tiek glabāta temperatūrā, kas zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms iekārtas izmantošanas atvēliet laiku, lai veļas mazgājamā mašīnā palikušais ūdens var atkust.

WF8502FE-02613G_LV.indd 28 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:51

traucējummeklēšana un informācijas kodi

PĀRBAUDIET ŠĪS VIETAS, JA...

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Nevarat iedarbināt veļas mazgājamo mašīnu	• Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas. • Pārliecinieties, vai ūdens krāns(-i) ir atgriezts(-i). • Pārliecinieties, ka ir nospiesta poga Start/Pause (Iedarbināšana/pauze).
Veļas mazgājamajā mašīnā nav ūdens vai nav pietiekami daudz ūdens	• Atgrieziet ūdens krānu līdz galam. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi. • Iztaisnojiet ūdens ieplūdes caurules. • Iztīriet ūdens ieplūdes caurules filtru.
Pēc mazgāšanas cikla mazgāšanas līdzeklis paliek mazgājamā līdzekļu atvilktnē	• Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļu atvilktnes centrā.
Vibrācija ir pārāk skaļa	• Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas virsmas. Ja virsma nav līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās mašīnas balstus, lai nolīmeņotu ierīci. • Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu objektu. • Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā.
No veļas mazgājamās mašīnas neaiztek ūdens un/vai nedarbojas centrifūga	• Iztaisnojiet novadcauruli. Iztaisnojiet saliektās caurules. • Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies.
Durtiņas ir bloķētas vai tās nevar atvērt	• Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc mašīnas darbības beigām vai pēc strāvas atslēgšanas.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

WF8502FE-02613G_LV.indd 29 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:51

traucējummeklēšana un informācijas kodi

INFORMĀCIJAS KODI

Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumi, displejā parādās informācijas kodi. Ja tā notiek, pirms zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, aplūkojiet šo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

KODA SIMBOLS	RISINĀJUMS
dE	• Aizveriet durtiņas.
4E	• Pārliecinieties, vai ūdens krāns ir atgriezts. • Pārbaudiet ūdens spiedienu.
5E	• Iztīriet netīrumu filtru. • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir uzstādīta pareizi.
UE	• Veļas radītā slodze nav simetriska. Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displeja ekrānā var parādīties „UE” kļūdas paziņojums.
cE/3E	• Zvaniet klientu apkalpošanas centram.

Ja parādās kodi, kas iepriekš nav norādīti, vai arī ar ieteikto risinājumu neizdodas novērst problēmu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējo Samsung izplatītāju.

WF8502FE-02613G_LV.indd 30 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:51

CIKLA TABULA

(● lietotāja izvēle)

PROGRAMMA	Maks. slodze (kg)		MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS			Maks. temp. (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508	Priekšmazgāšana	Mazgāšana	Mīkstinātājs	
Kokvilnas izstrādājumi	6,0	5,0	●	jā	●	95
Sintētikas izstrādājumi	2,5	2,5	●	jā	●	60
Džinsu izstrādājumi	2,5	2,5	●	jā	●	60
Zīda un mežģīņu izstrādājumi	1,0	1,0	-	jā	●	30
Sporta apģērbs	2,0	2,0	●	jā	●	60
Vilnas izstrādājumi	2,0	1,5	-	jā	●	40
Mazgāšana ar rokām	2,0	1,5	-	jā	●	40
Bērnu veļa	3,0	2,5	●	jā	●	95
Tumši audumi	3,0	2,5	●	jā	●	40
Ikdienas mazgāšana	3,0	2,5	●	jā	●	60
Ātrā mazgāšana 29 minūtēs	2,0	2,0	-	jā	●	60

PROGRAMMA	Centrifūga (MAKS.) apgr./min				Atliktā izslēgšana	Cikla ilgums (min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8608 WF8508		
Kokvilnas izstrādājumi	1400	1200	1000	800	●	130
Sintētikas izstrādājumi	1200	1200	1000	800	●	91
Džinsu izstrādājumi	800	800	800	800	●	79
Zīda un mežģīņu izstrādājumi	400	400	400	400	●	36
Sporta apģērbs	1200	1200	1000	800	●	74
Vilnas izstrādājumi	800	800	800	800	●	39
Mazgāšana ar rokām	400	400	400	400	●	32
Bērnu veļa	1400	1200	1000	800	●	133
Tumši audumi	1200	1200	1000	800	●	79
Ikdienas mazgāšana	1200	1200	1000	800	●	71
Ātrā mazgāšana 29 minūtēs	1400	1200	1000	800	●	29

1. Cikls ar priekšmazgāšanu ir aptuveni 15 minūtes ilgāks.
2. Programmas ilguma raksturlielumus nosaka atbilstoši IEC 60456 / EN 60456 standarta nosacījumiem.
3. Ūdens padeves spiediena un temperatūras svārstību dēļ, kā arī ievietotās veļas svara un veļas veida atšķirību dēļ, cikla ilgums atsevišķās mājās var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.
4. Ja ir izvēlēta intensīvās mazgāšanas funkcija, visi cikli pagarinās.

WF8502FE-02613G_LV.indd 31 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:52

pielikums

AUDUMU KOPŠANAS TABULA

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Tīrīšanas norādījumos uz etiķetes ir norādīti četri simboli šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana un, ja nepieciešams, ķīmiskā tīrīšana. Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekvenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

	Izturīgs materiāls		Var gludināt maks. 100 ˚C temperatūrā
	Smalks audums		Negludināt
	Izstrādājumu drīkst mazgāt 95 °C temperatūrā		Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru šķīdinātāju
	Izstrādājumu var mazgāt 60 ˚C temperatūrā		Var tīrīt sausā veidā tikai ar perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113
	Izstrādājumu var mazgāt 40 ˚C temperatūrā		Tīriet ķīmiski tikai ar aviācijas degvielu, tīru spirtu vai R113
	Izstrādājumu var mazgāt 30 ˚C temperatūrā		Netīriet ķīmiski
	Izstrādājumu drīkst mazgāt ar rokām		Žāvējiet novietotu plakaniski
	Tīriet tikai ķīmiskajā tīrītavā		Var žāvēt izkarinātu
	Var balināt aukstā ūdenī		Žāvējiet uz drēbju pakaramā
	Nebaliniet		Viegli mitrs, normāla siltuma režīms
	Var gludināt maks. 200 ˚C temperatūrā		Viegli mitrs, samazināta siltuma režīms
	Var gludināt maks. 150 ˚C temperatūrā		Nežāvējiet neizlīdzinātu

VIDES AIZSARDZĪBA

- Šī ierīce izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja ierīce jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas padeves kabeli tā, lai ierīci nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti ierīcē.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no lietotās programmas).

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Šī iekārta atbilst Eiropas drošības standartiem, EK direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.

WF8502FE-02613G_LV.indd 32 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:57

SPECIFIKĀCIJAS

TIPS			VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA AR IEVIETOŠANAS LŪKU PRIEKŠPUSĒ						
IZMĒRI			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			P 600 mm X D 550 mm X A 850 mm				P 600 mm X D 450 mm X A 850 mm		
ŪDENS SPIEDIENS			50 kPa ~ 800 kPa						
ŪDENS IETILPĪBA			48 ℓ				40 ℓ		
NETO SVARS			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			59 kg				55 kg		
MAZGĀŠANAS UN IZGRIEŠANAS EFEKTIVITĀTE			6,0 kg				5,0 kg		
PATĒRĒTĀ JAUDA	MODELIS		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	MAZGĀŠANA		220 V	150 W			150 W		
			240 V	150 W			150 W		
	MAZGĀŠANA UN KARSĒŠANA		220 V	2000 W			2000 W		
			240 V	2400 W			2400 W		
	CENTRIFŪGA	MODELIS	WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
		230V	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W
	SŪKNĒŠANA		34 W						
IEPAKOJUMA SVARS	MODELIS		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	PAPĪRS		2,5 kg				2,3 kg		
	PLASTMASA		1,0 kg				0,8 kg		
CENTRIFŪGAS APGRIEZIENI	MODELIS		WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
	apgr./min		1400	1200	1000	800	1200	1000	800

Izstrādājuma pilnveidošanas rezultātā iekārtas izskats un specifikācijas var mainīties, iepriekš par to nebrīdinot.

WF8502FE-02613G_LV.indd 33 2009-02-25 ¿ÀÈÄ 1:57:57

atgādne

atgādne

Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WIDE

Ja jums radušies jautājumi vai komentāri par Samsung produkciju, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

RAŽOTĀJS: „SAMSUNG”
RAŽOTĀJA ADRESE :
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
501# SUHONG EAST Rd. INDUSTRY ZONE
SUZHOU,JIANGSU, ĶĪNA

Valsts	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Kods Nr. DC68-02613G_LV